

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK6

Accesorios

Tornillo cabeza allen
16 pzas.



Llave allen



Pijas
4 pzas.




Herramienta requerida
(no incluida)



Desarmador punta
de cruz


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

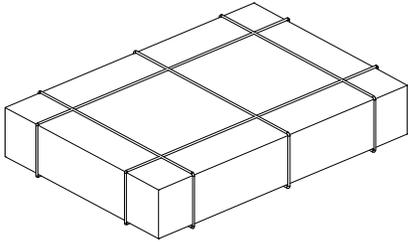


PASO 2

Inserte los travesaños (A) al lateral (B) y atornille

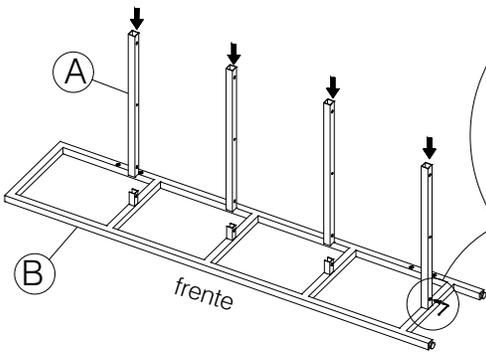


PASO 3

Atornille los faldones metálicos (C)

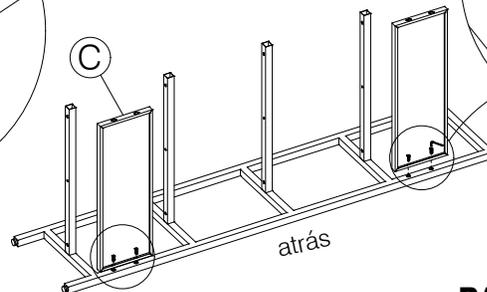


PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

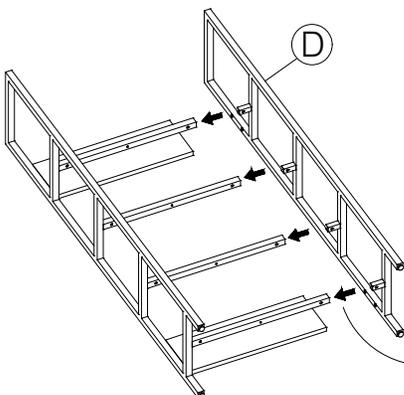

PASO 5

Coloque los entrepaños (E) y atornille con las pijas

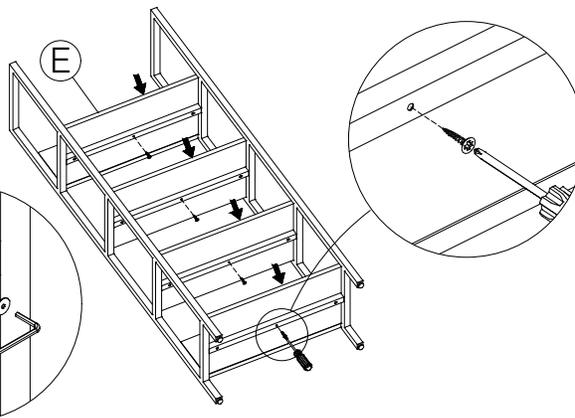

PASO 6

Coloque el mueble (F)

