

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK7

Accesorios

Tornillo cabeza allen
26 pzas.




Llave allen



Pijas
7 pzas.




Herramienta requerida
(no incluida)



Desarmador punta
de cruz


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del
empaqué e identifique las piezas.

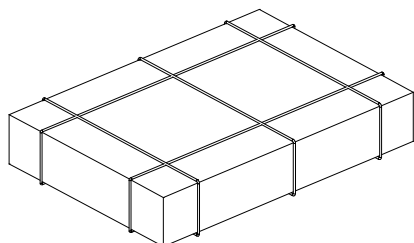


PASO 2

Inserte los travesaños (A) al lateral (B) y atornille

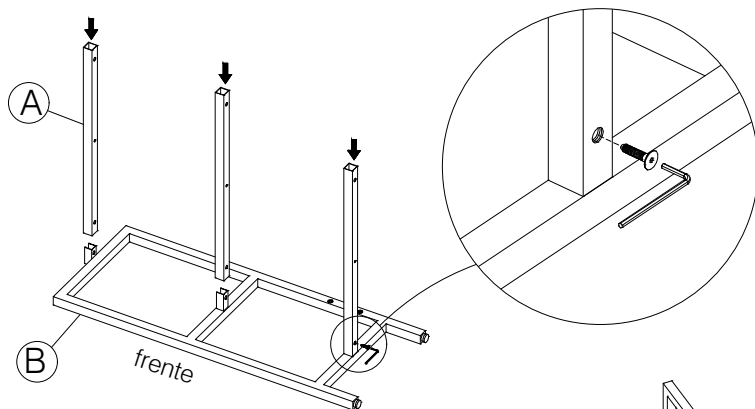



PASO 3

Atornille el faldón metálico (C)

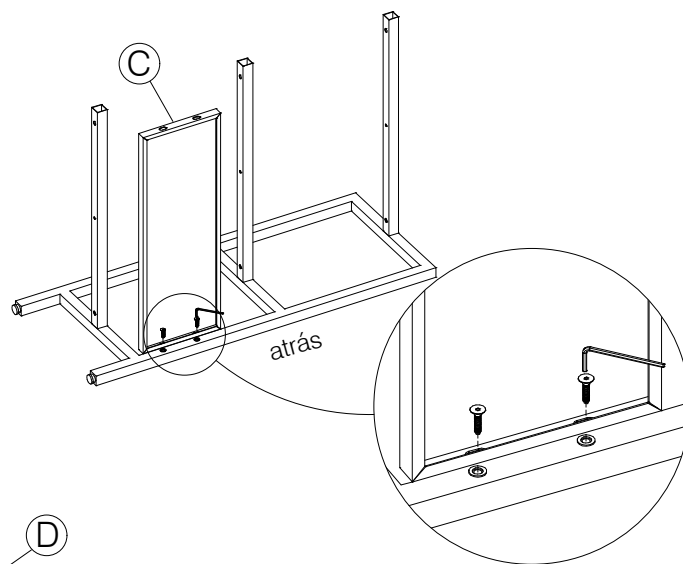


PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

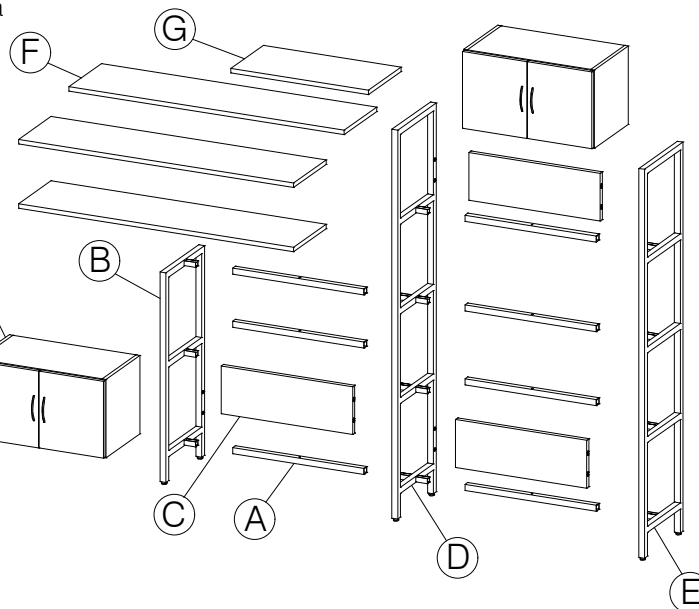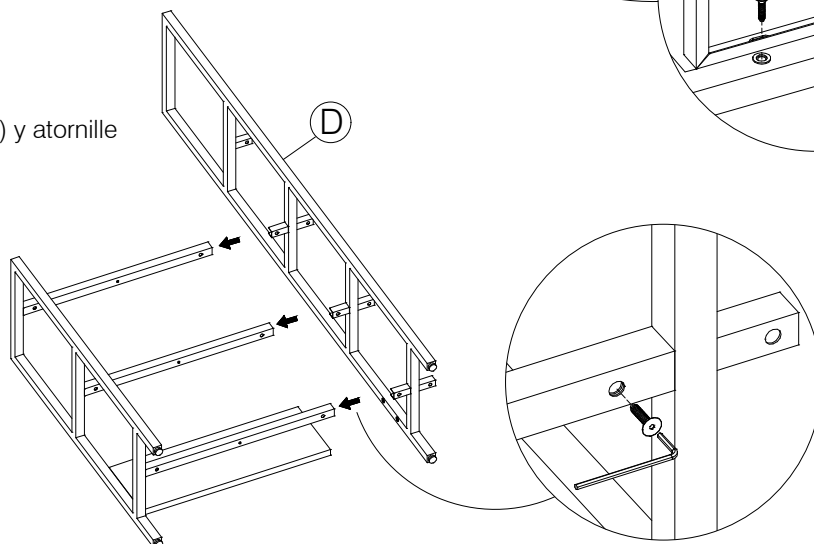


PASO 5

Inserte los travesaños (A) y atornille

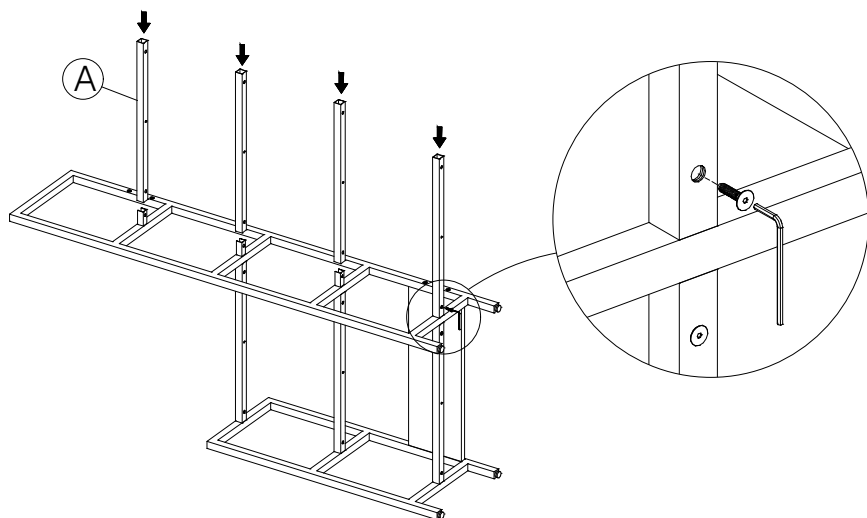


PASO 6

Atornille los faldones metálicos (C)

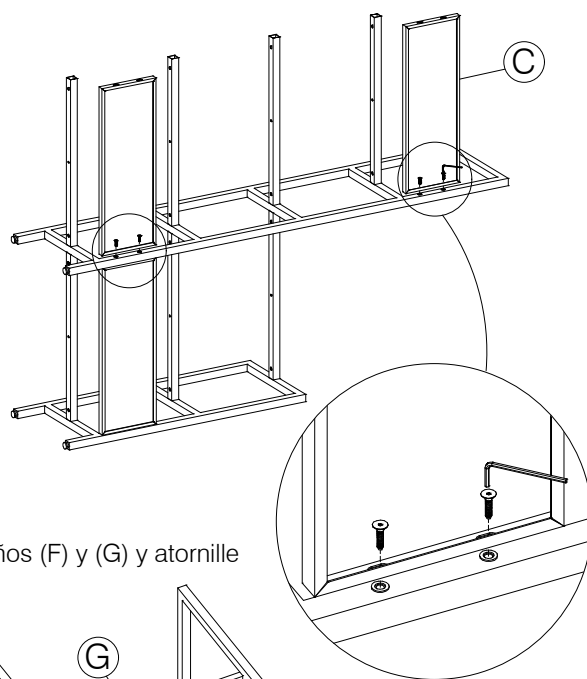


PASO 7

Inserte el lateral (E) y atornille

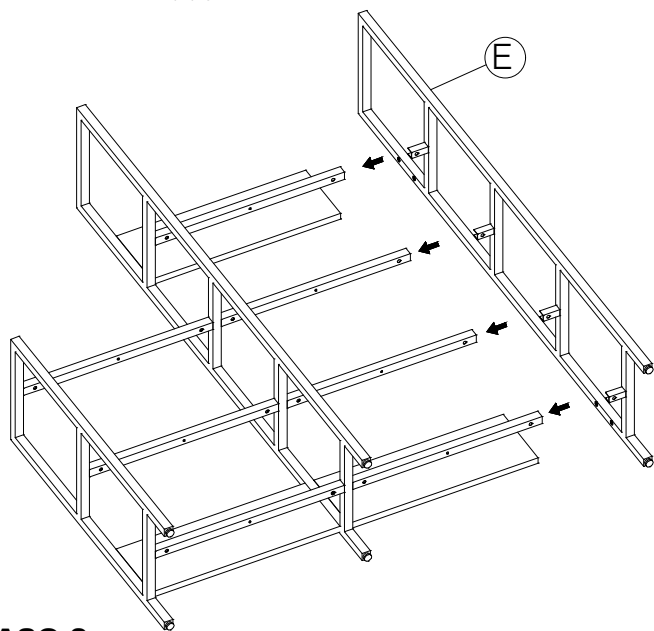

PASO 8

Coloque los entrepaños (F) y (G) y atornille con las pijas

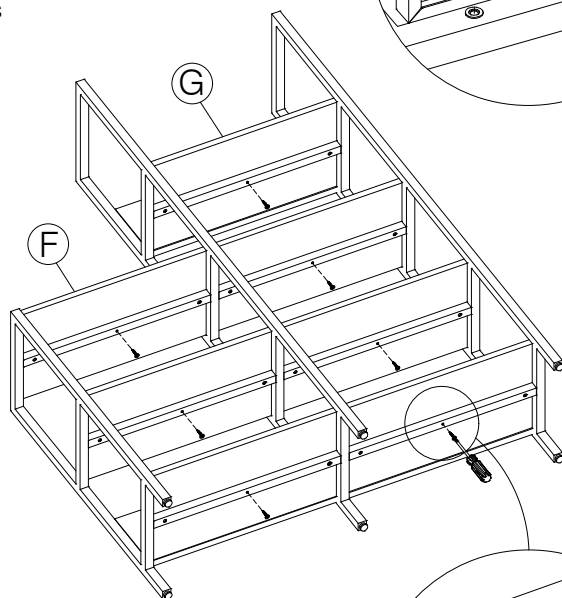

PASO 9

Por último coloque los muebles (H)

