



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA LIBRERO MOD. SUK46

Accesorios

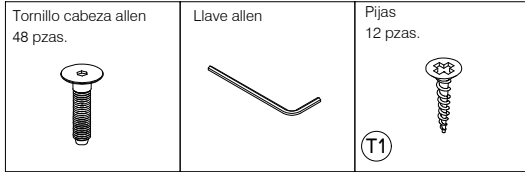


Herramienta requerida (no incluida)

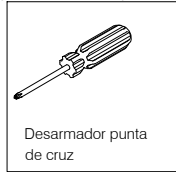


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

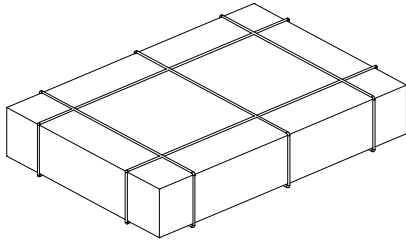



PASO 2

Inserte los travesaños cortos (A) al lateral (B) y atornille

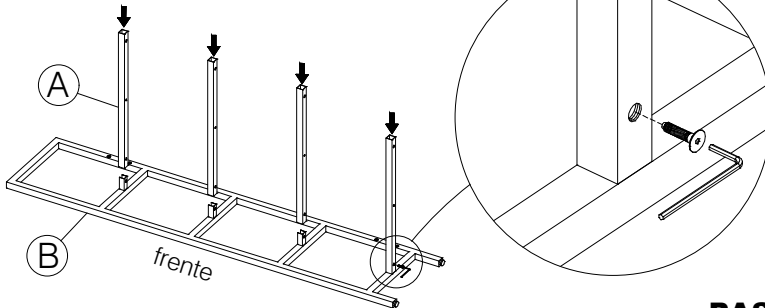


PASO 4

Inserte el lateral (D) y atornille

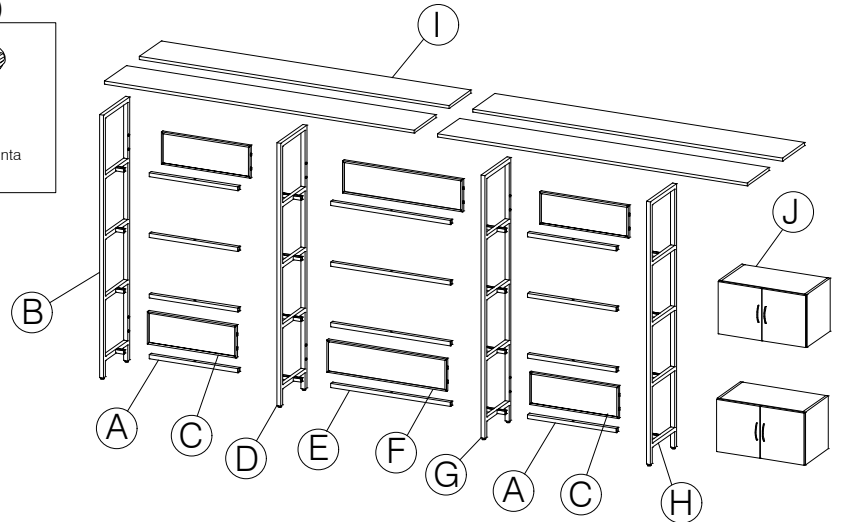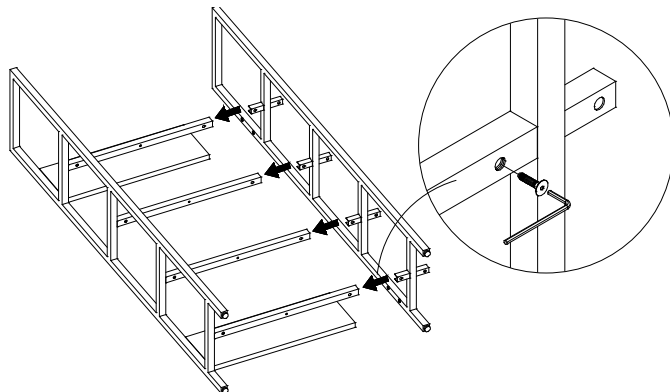


PASO 3

Atornille los faldones metálicos cortos (C)

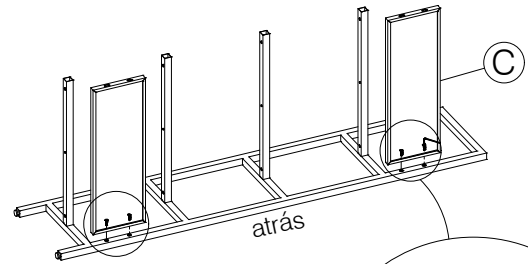


PASO 5

Inserte los travesaños largos (E) y atornille

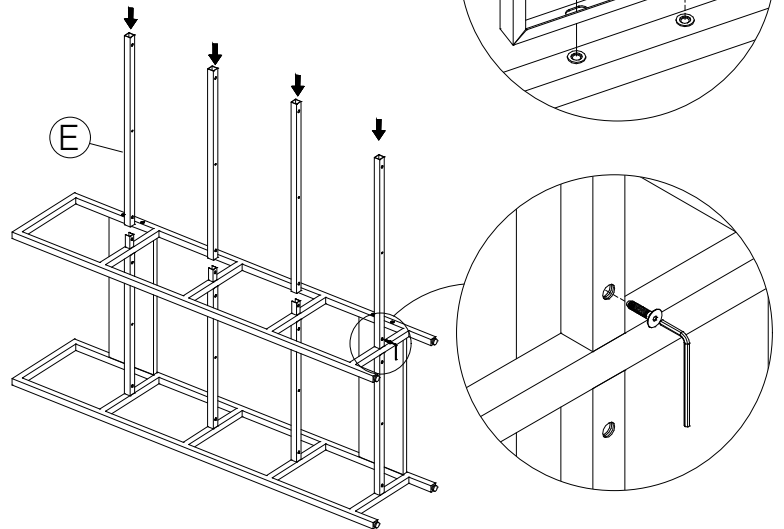


PASO 6

Atornille los faldones metálicos largos (F)

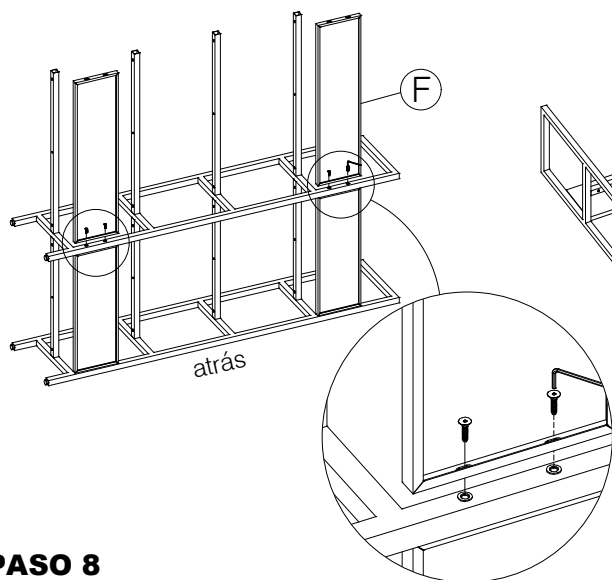


PASO 7

Inserte el lateral (G) y atornille

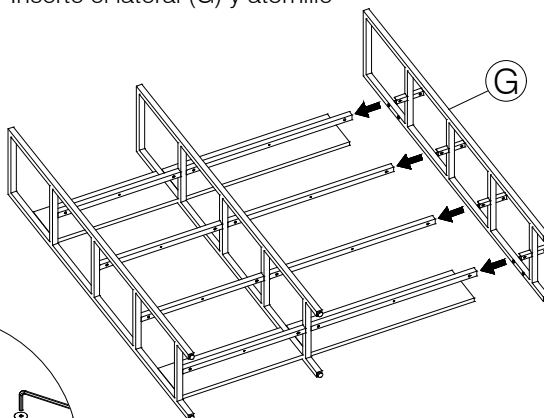


PASO 8

Inserte los travesaños cortos (A) y los faldones cortos (C)

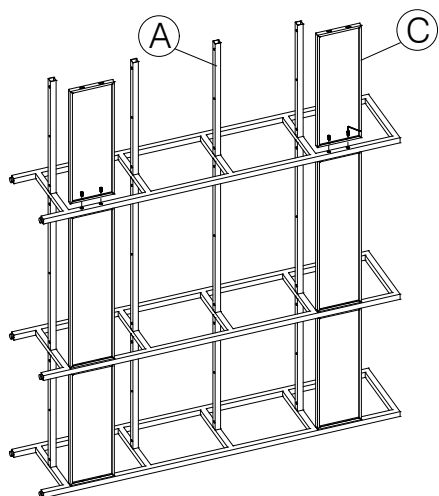


PASO 9

Inserte el lateral (H) y atornille

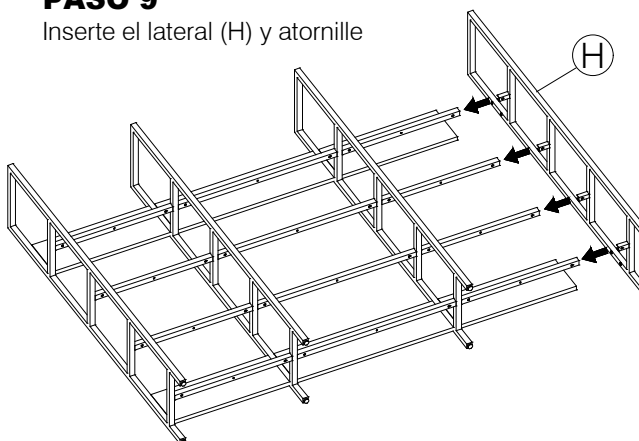

PASO 10

Coloque los entrepaños (I) y atornille con las pijas

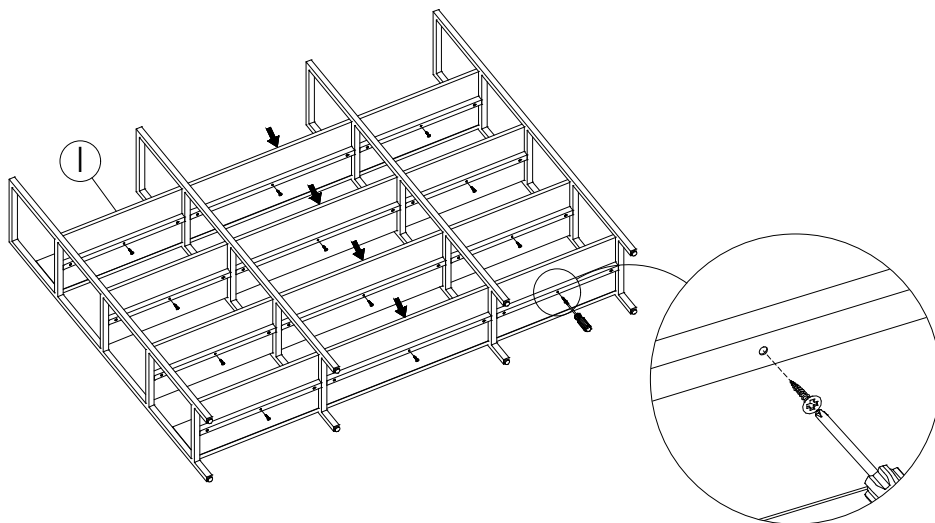

PASO 11

Por último coloque los muebles (J)

