



# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA REPISAS FLOTANTES- MOD. S3R-MO

## Accesorios

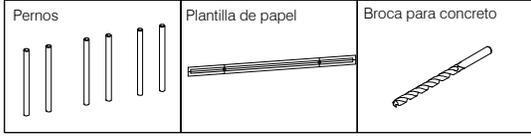


## Herramientas requerida (no incluida)

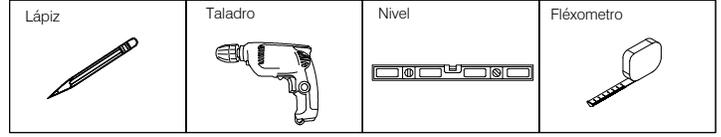

**Nota: las repisas se deben instalar en un muro sólido**


### PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

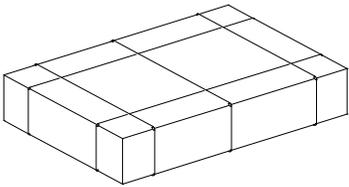


### PASO 3

Desprenda el recubrimiento de la cinta doble cara y pegue la plantilla de papel en la pared, y haga que coincida la línea del centro del dibujo con la línea marcada en la pared

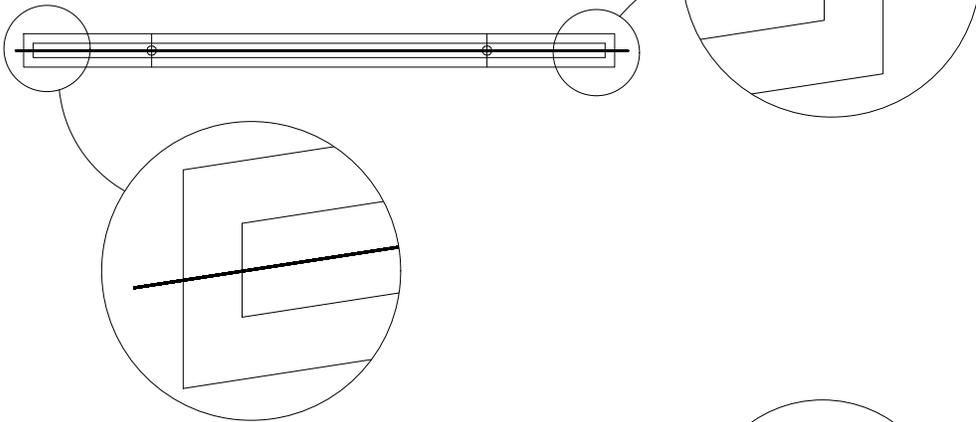


### PASO 5

Inserta los pernos en las perforaciones a presión

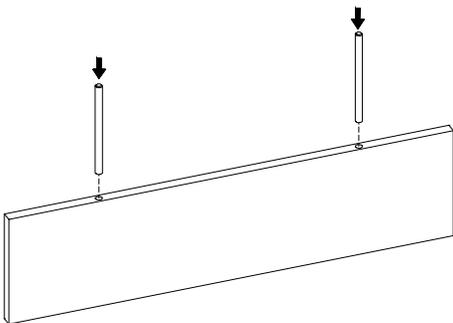


### PASO 2

Marca una línea nivelada en la posición deseada

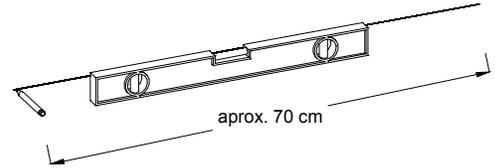

### PASO 4

Perfore los círculos marcados

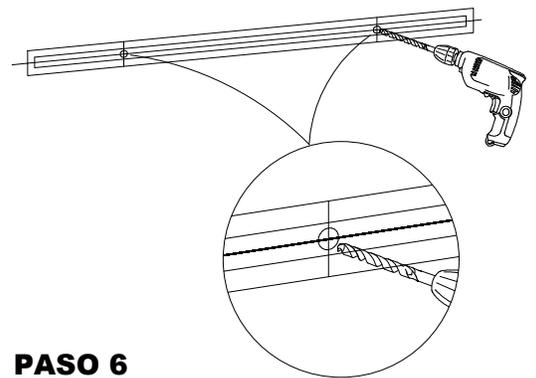

### PASO 6

Inserta a presión en el muro

