


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BASE DE CAMA MAT. MOD. BCDREAM-M

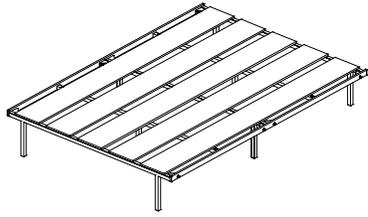


Accesorios



Herramienta requerida (no incluida)




despiece

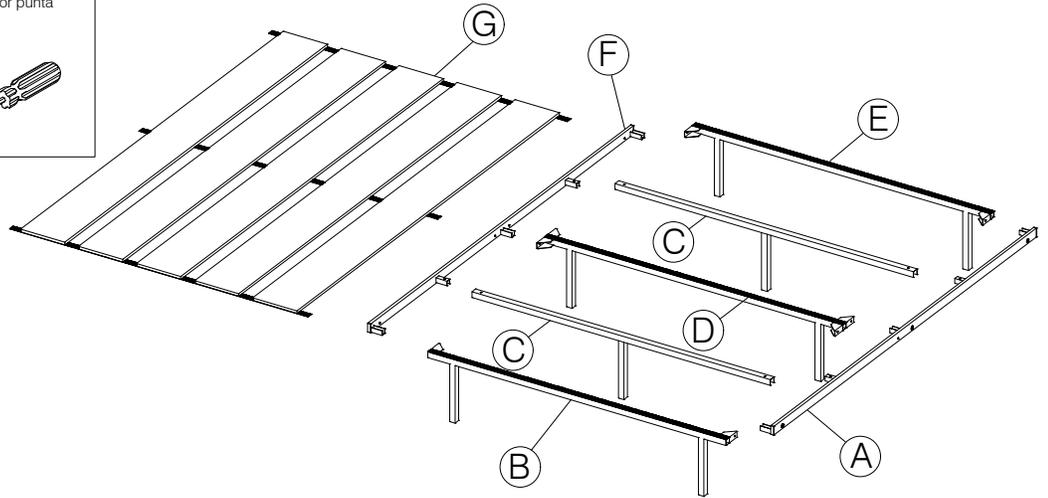


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

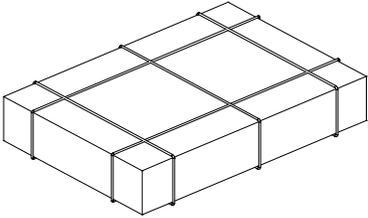


PASO 2

Inserte el lateral (A) a los travesaños (B, C, D y E) y atornille

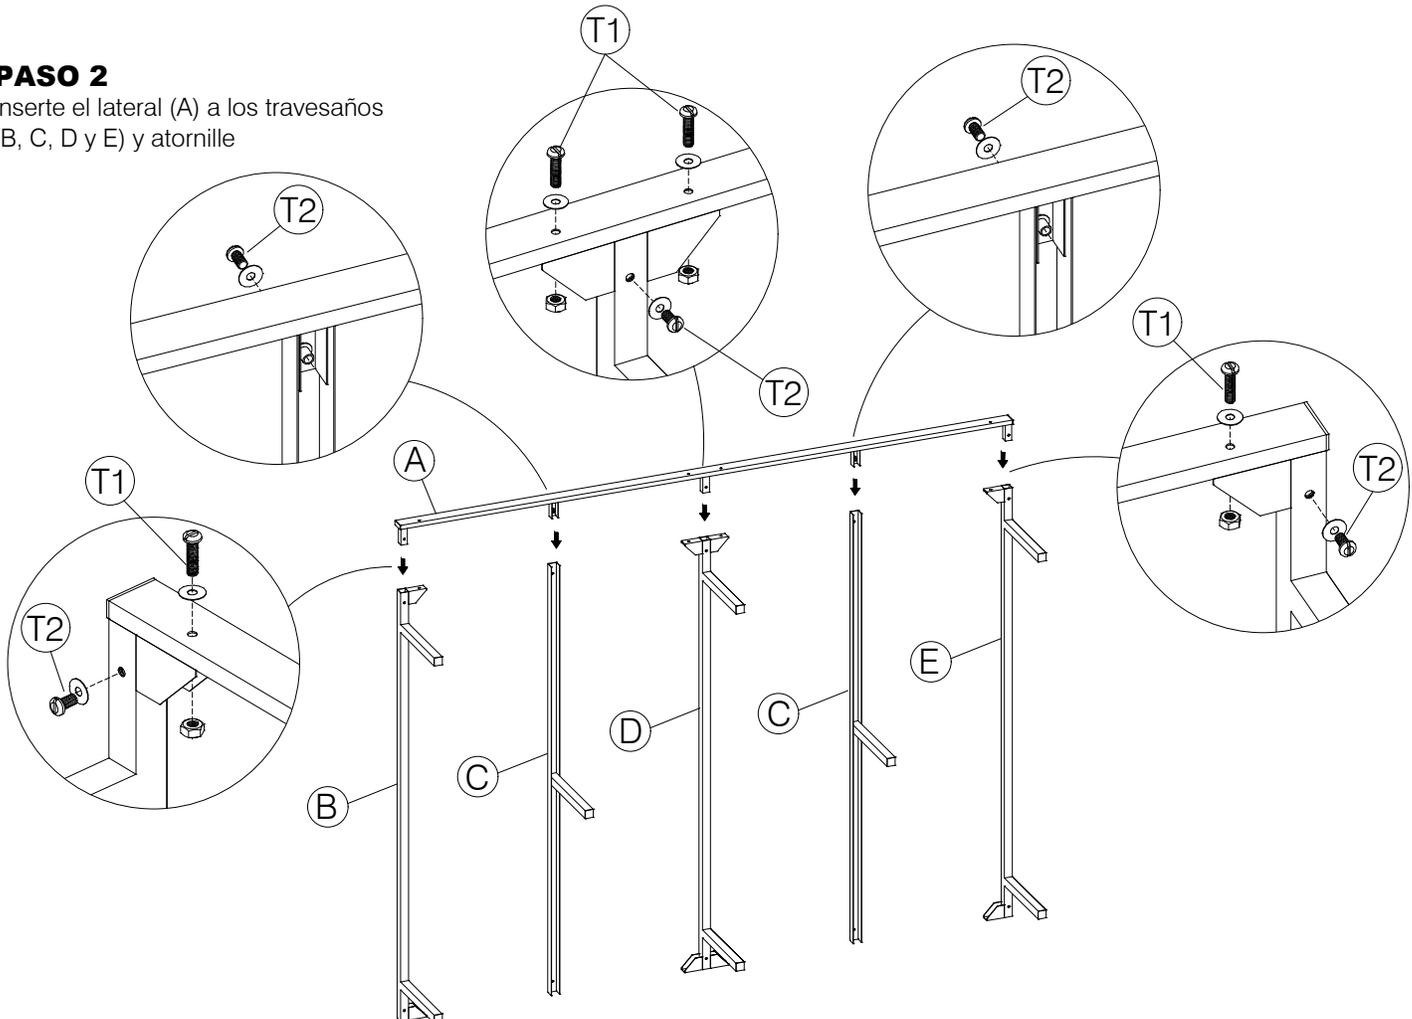

PASO 3

Inserte el lateral (F) y atornille como en el paso anterior

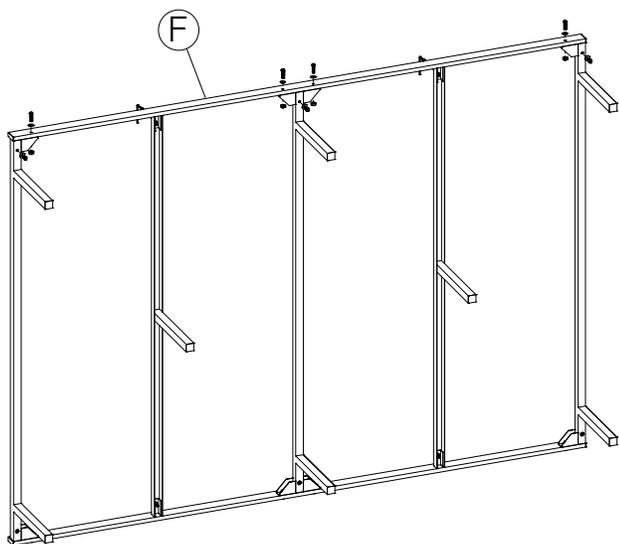

PASO 4

Pegue la base de madera a la estructura con el velcro

