



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BASE Y CABECERA MOD. NEX-MAT-T

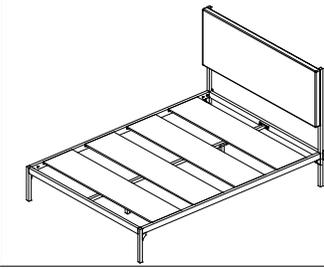

Accesorios




Herramienta requerida (no incluida)

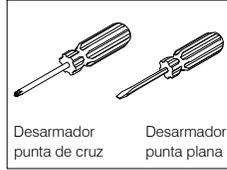


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

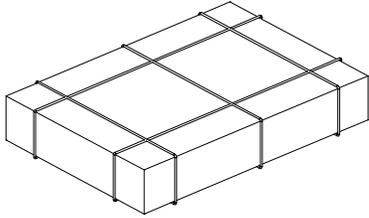


PASO 2

Inserte los travesaños (A) a las piezas (B) y (C) y atornille

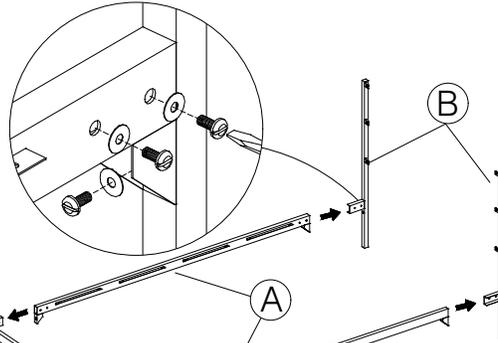



PASO 3

Atornille la pieza (D)

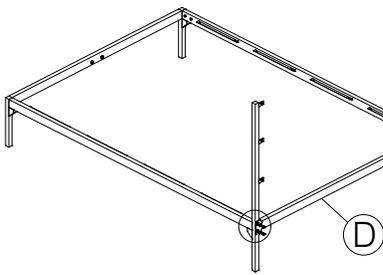


PASO 5

Atornille las piezas (G) con las pijas con ayuda del desarmador punta de cruz

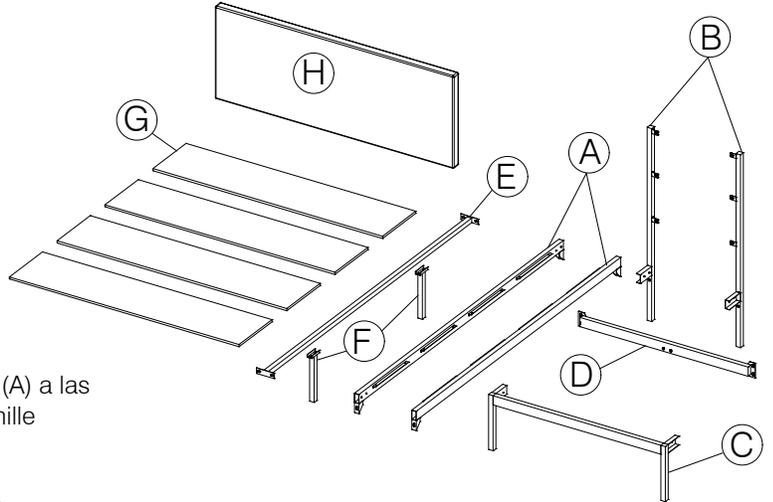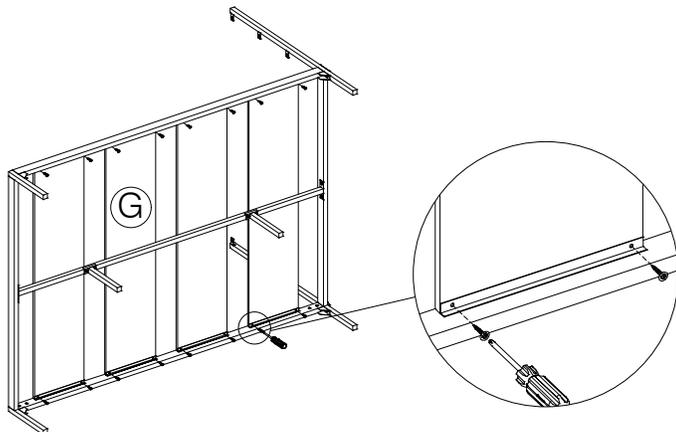

PASO 4

Atornille la pieza (E), luego las piezas (F)

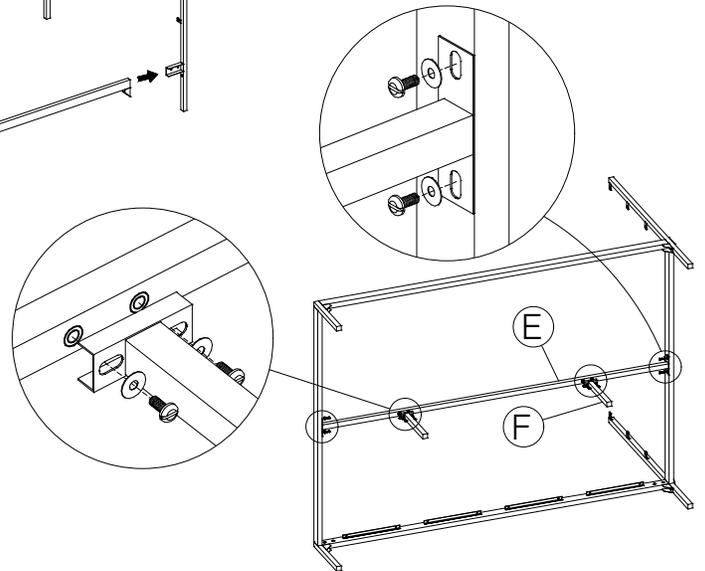

PASO 6

Atornille la pieza (H) con los tornillos y las rondanas, con ayuda del desarmador punta plana

