


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CABECERA MATRIMONIAL MOD. CABMAT MEMBRANA

COMPONENTES

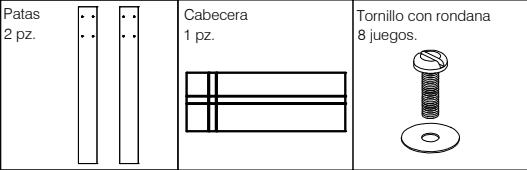


Herramienta requerida (no incluida)





PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

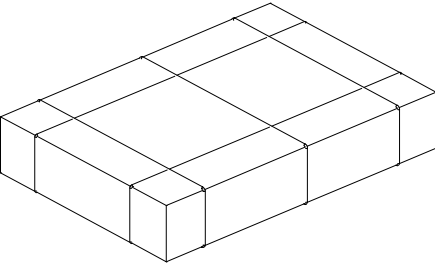




PASO 2

Coloque la cabecera como muestra el dibujo.

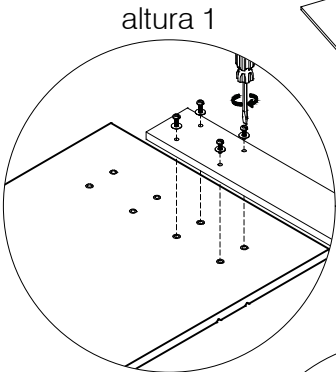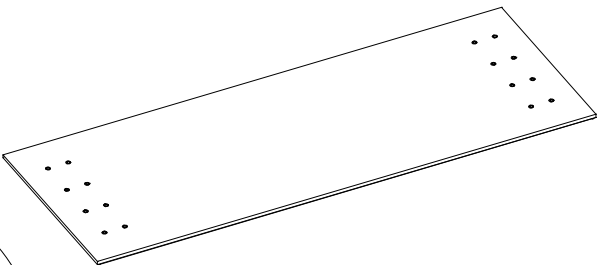

PASO 3

Atornille las patas a la cabecera como muestra el dibujo (el sistema de orificios permite ajustar 3 alturas)

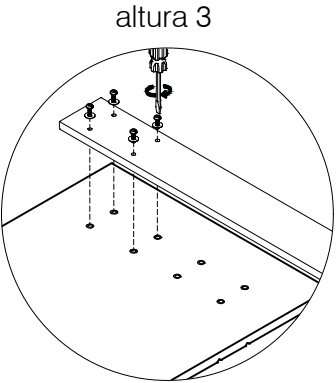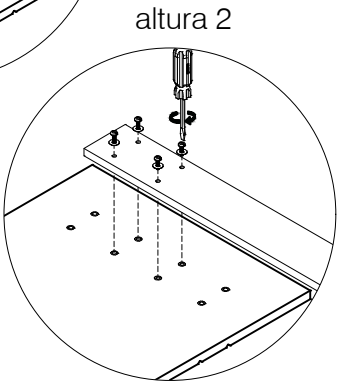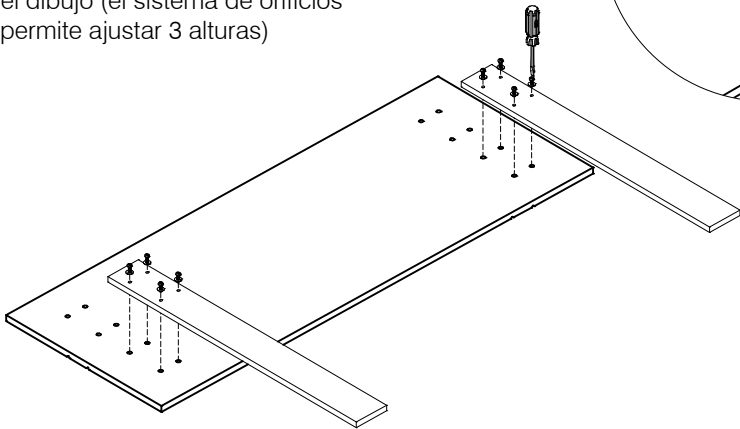

Vista de atrás

