



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CABECERA MAT. MOD. CABMAT TAPIZADA

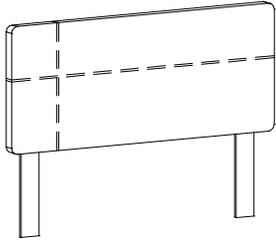

COMPONENTES

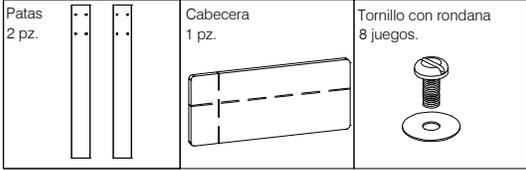


Herramienta requerida (no incluida)




PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

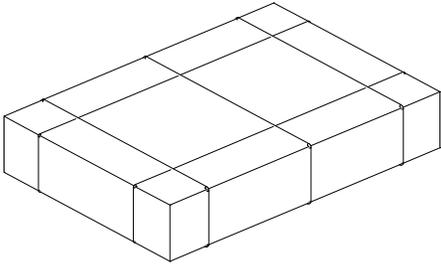


PASO 2

Coloque la cabecera como muestra el dibujo.

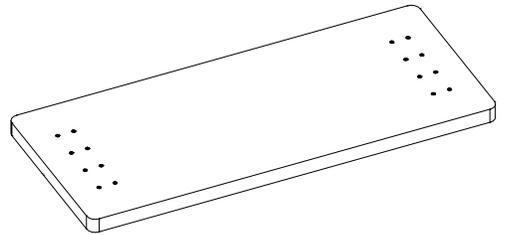


PASO 3


Atornille las patas a la cabecera como muestra el dibujo (el sistema de orificios permite ajustar 3 alturas)

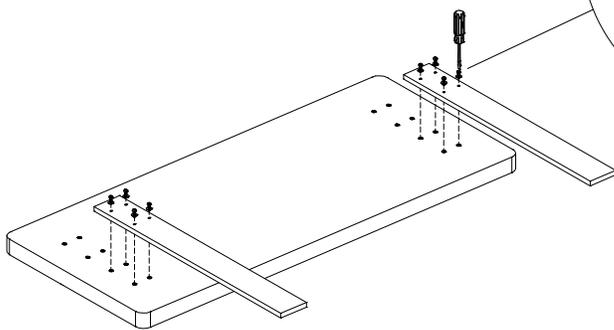


altura 1

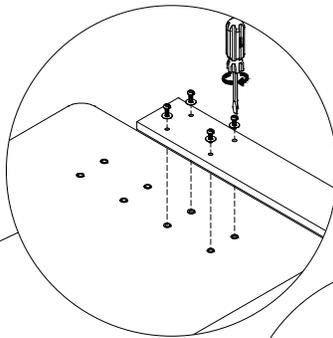

altura 2

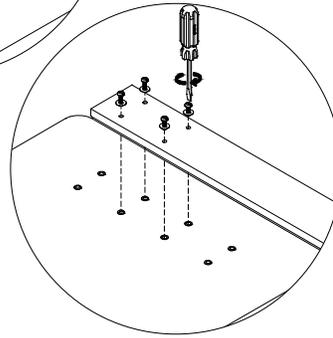


altura 3

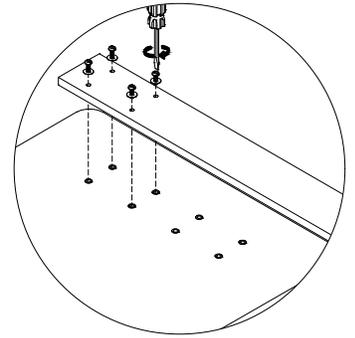


Vista de atrás

altura 1

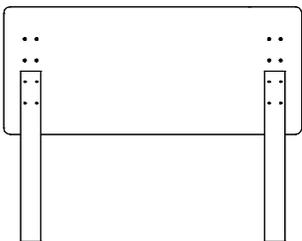

altura 2

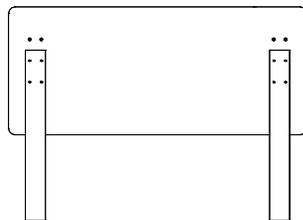

altura 3

