


# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA ESCRITORIO MOD. EPOCK


## PASO 1

Retire con cuidado la pieza del empaque

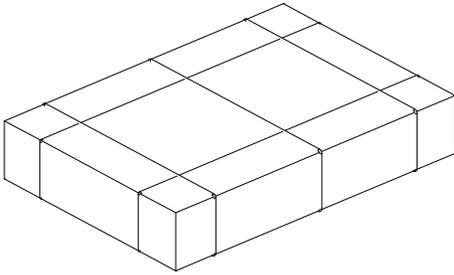


## PASO 2

Abra la puerta

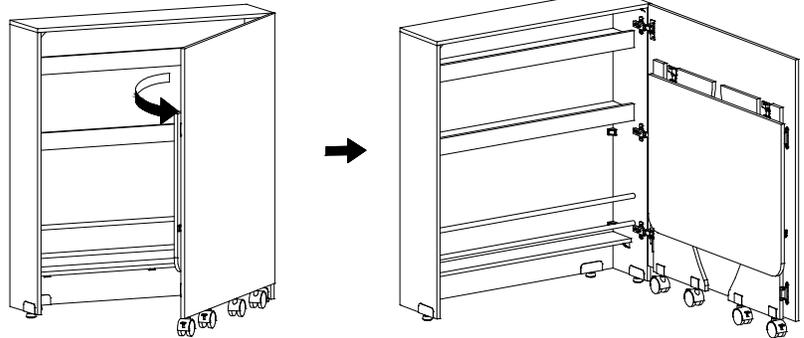


## PASO 3

Levante y sostenga la cubierta, luego despliegue los costados hasta el tope y descance la cubierta

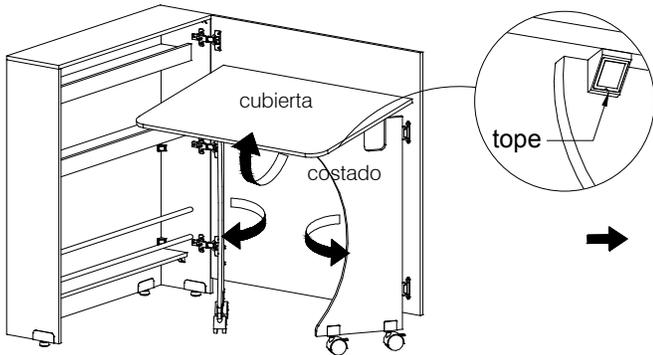


## PASO 4

Coloque el freno de las rodajas

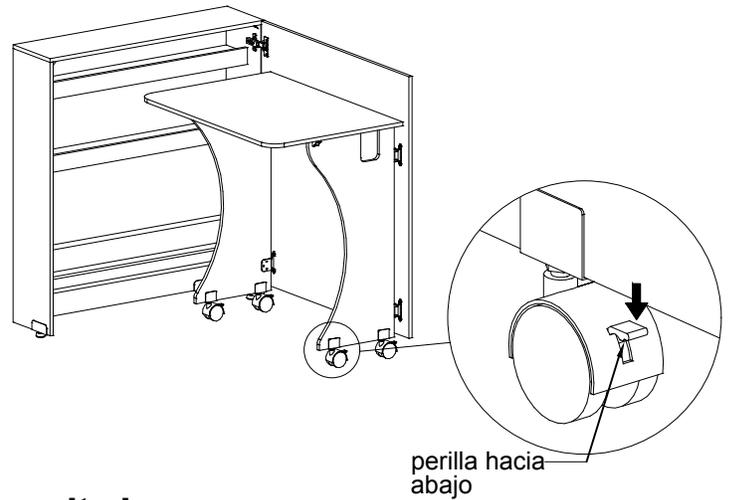


## Para guardar el escritorio

1- Quite el freno de la rodaja

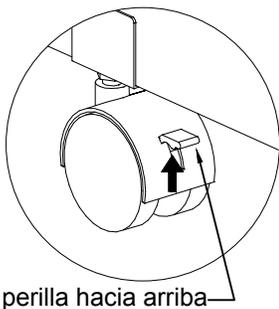

2- Levante levemente la cubierta y doble los costados

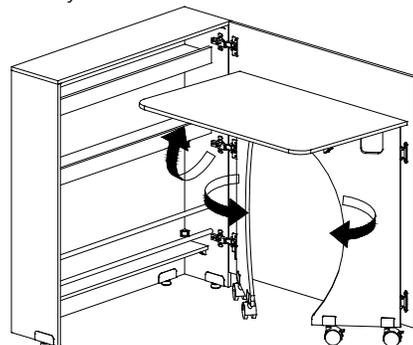

3- Baje la cubierta y cierre la puerta

