




INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BURÓ MOD. BAR-6

Accesorios

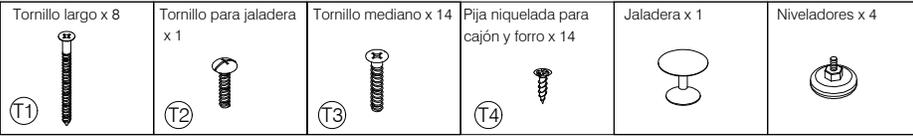


Herramienta no incluida




PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

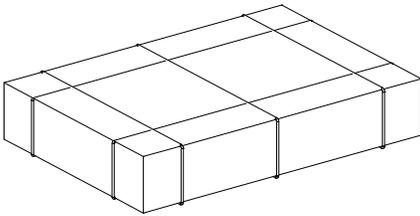

Despiece del cajón

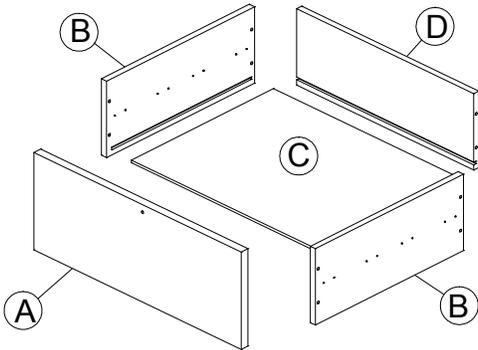


Despiece

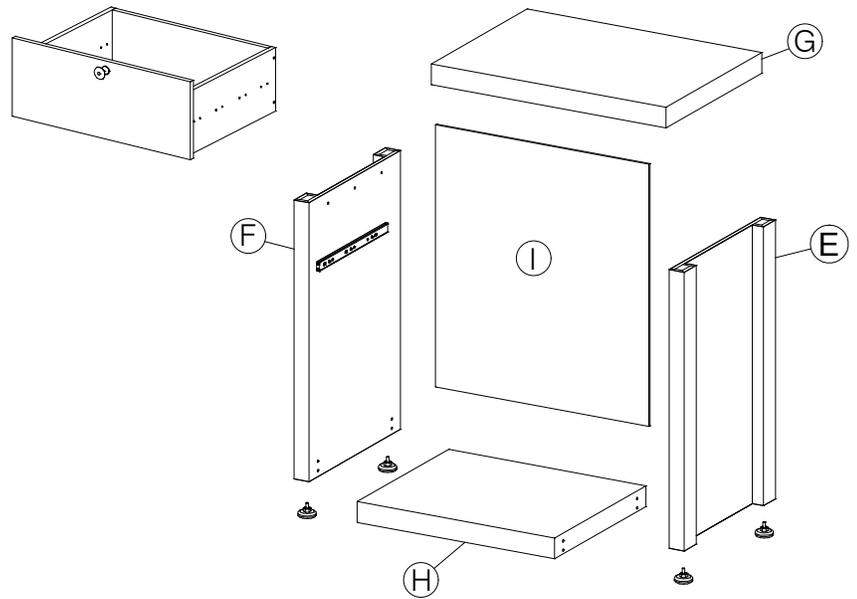

Armado del cajón


PASO 2

Ensamble las piezas (A), (B), (C) y (D) como muestra el dibujo

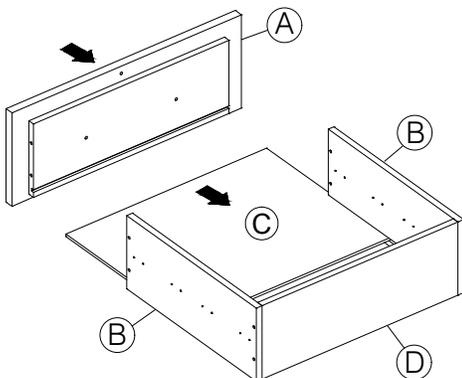

PASO 3


Ensamble con tornillos largos y atornille la jaladera

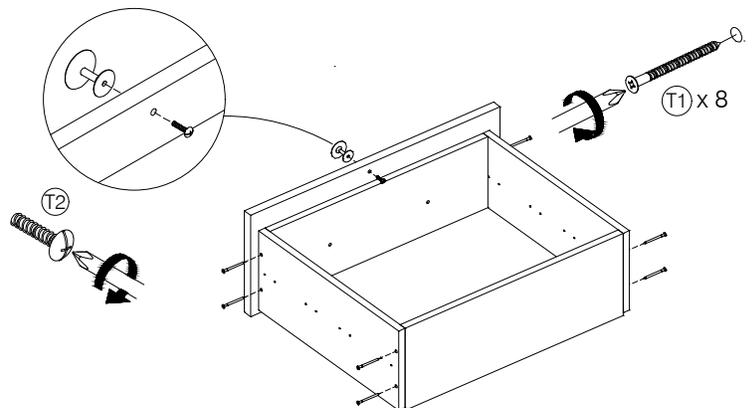

Armado de la cajonera


PASO 4

Ensamble las piezas (E), (F) y (G)

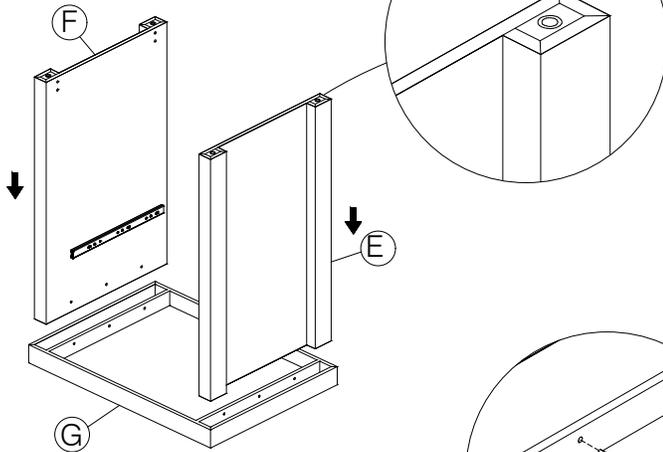


PASO 5

Ensamble la pieza (H) y atornille luego coloque los niveladores

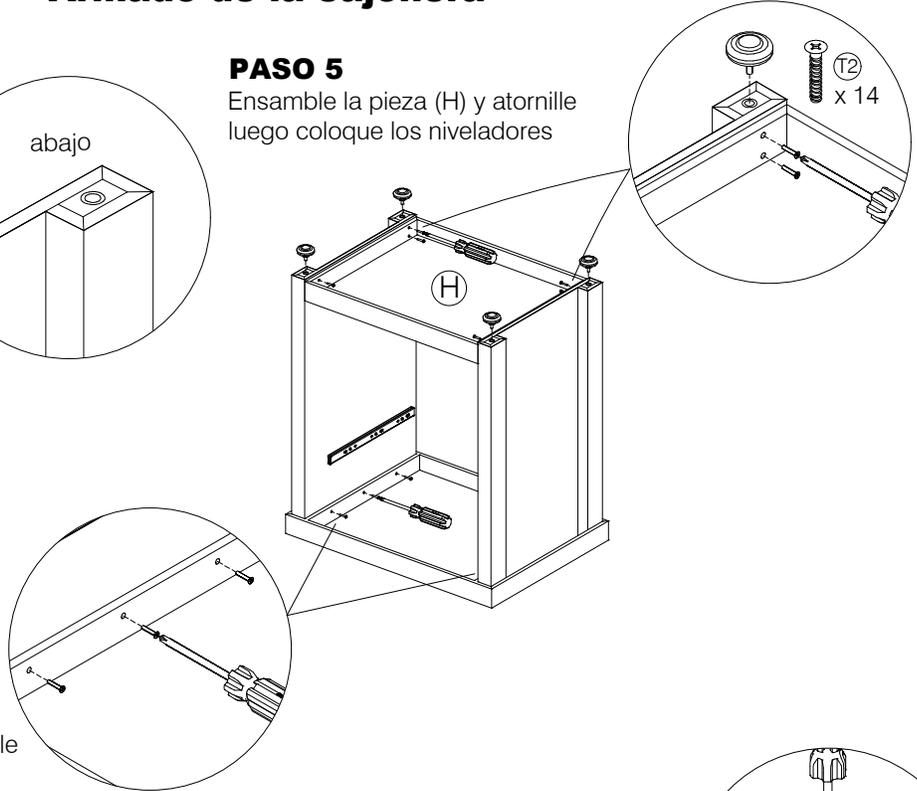

PASO 6

Coloque el forro (I) en la parte de atrás y atornille

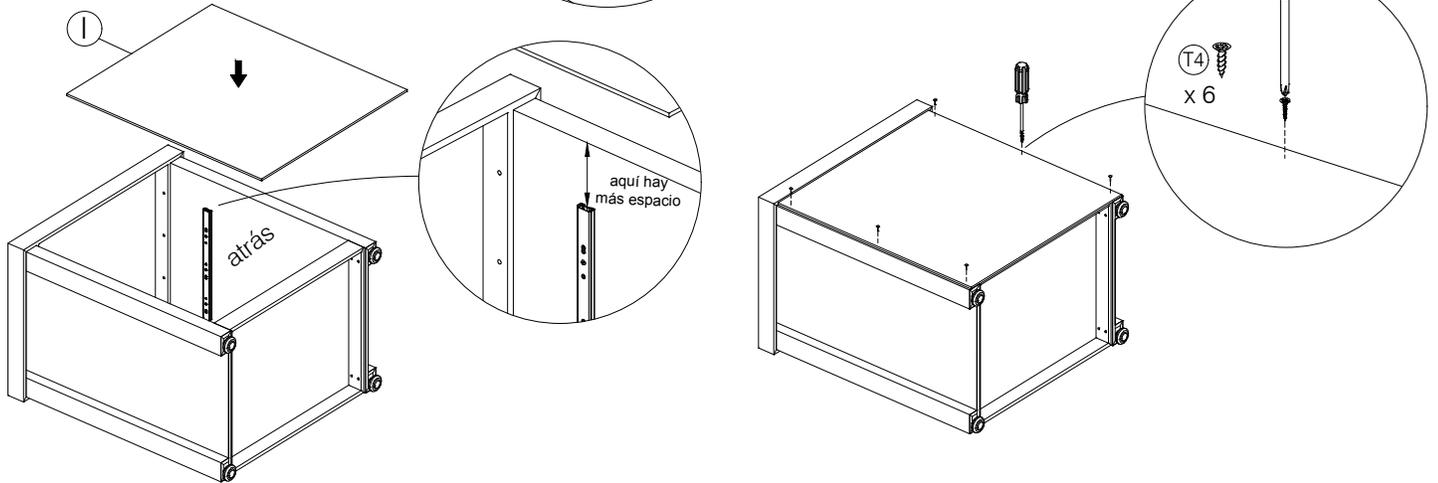

PASO 7

Saque las correderas y atornille el cajón por ambos lados

