


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BURÓ MOD. BLOSTUP

Accesorios

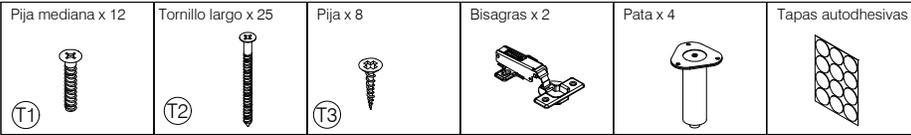


Herramienta no incluida






PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

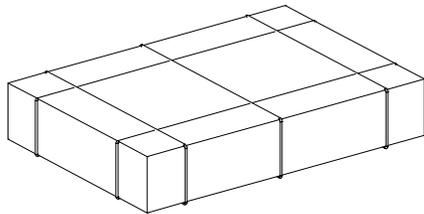


buró izquierdo

buró derecho

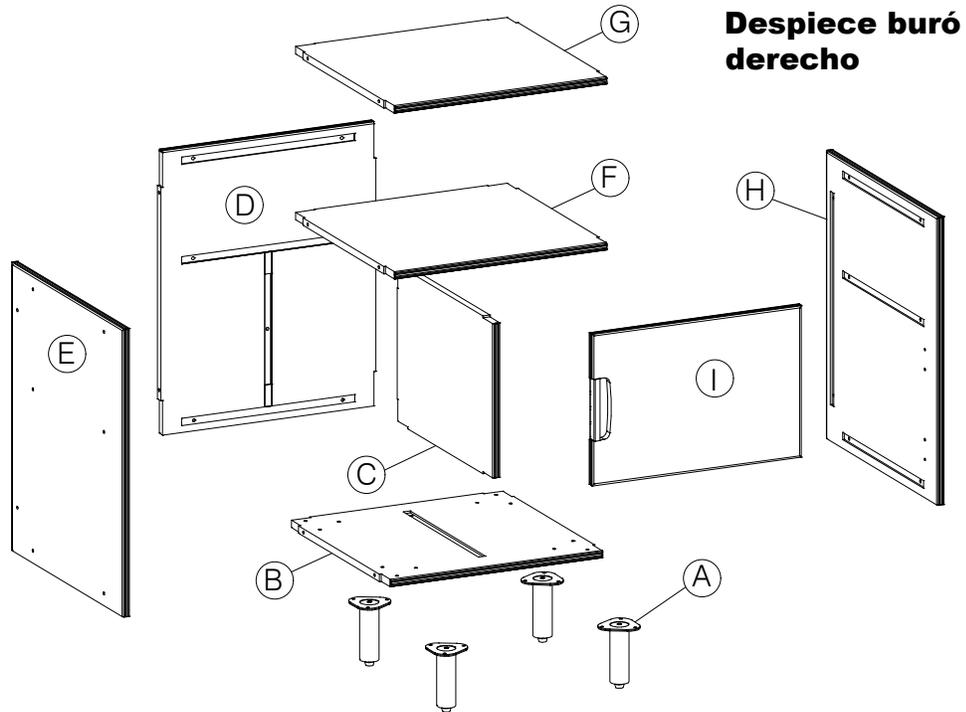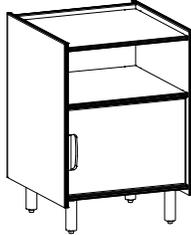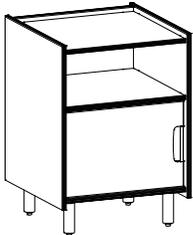


PASO 2

Atornille las patas (A) y el piso (B)

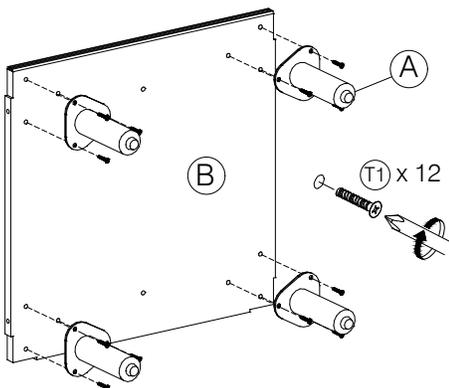


PASO 3

Ensamble y atornille la pieza anterior y la división (C)

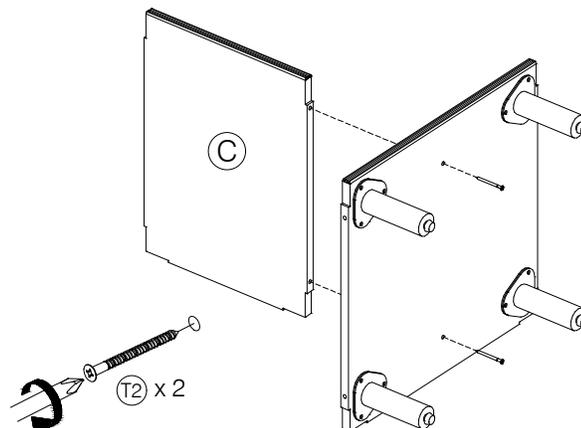


PASO 4

Ensamble y atornille el forro (D) y el costado (E)

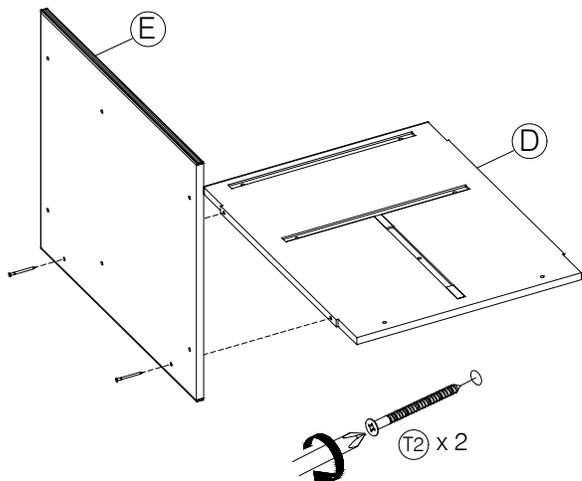


PASO 5

Ensamble y atornille la pieza (A)-(B), el entrepaño (F) y la tapa (G)

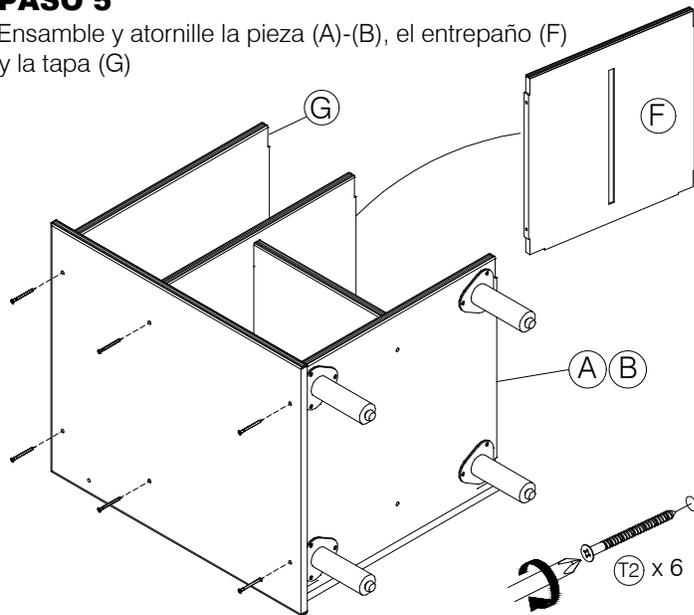


PASO 6

Ensamble y atornille el costado (H)

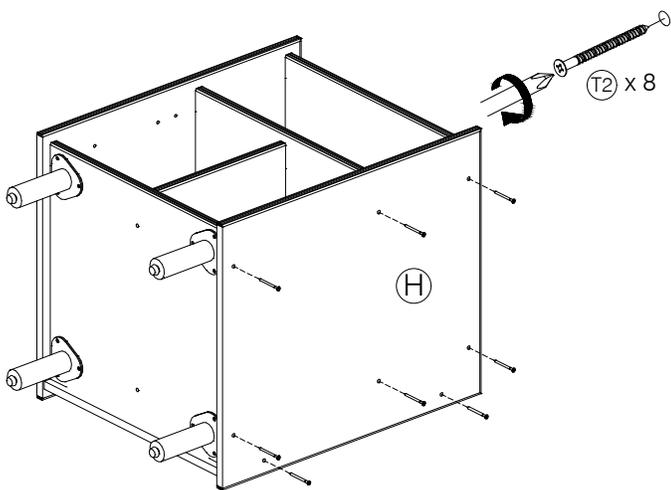


PASO 7

Volteé el mueble y atornille

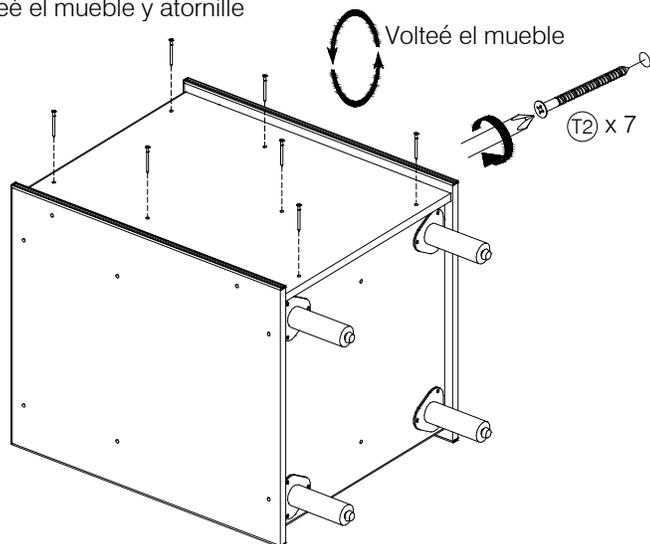


PASO 8

Atornille las bisagras a la puerta (I) con las pijas

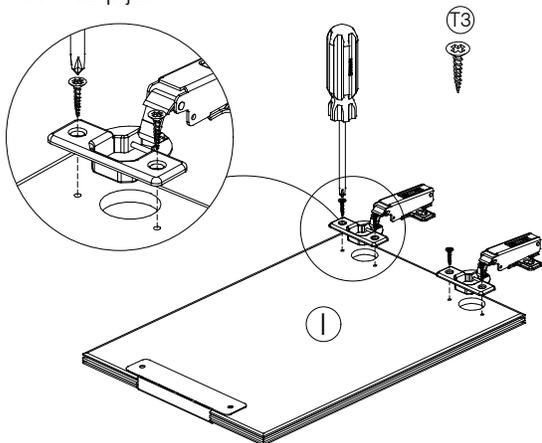

PASO 9

Coloque la puerta (I) y atornille con las pijas

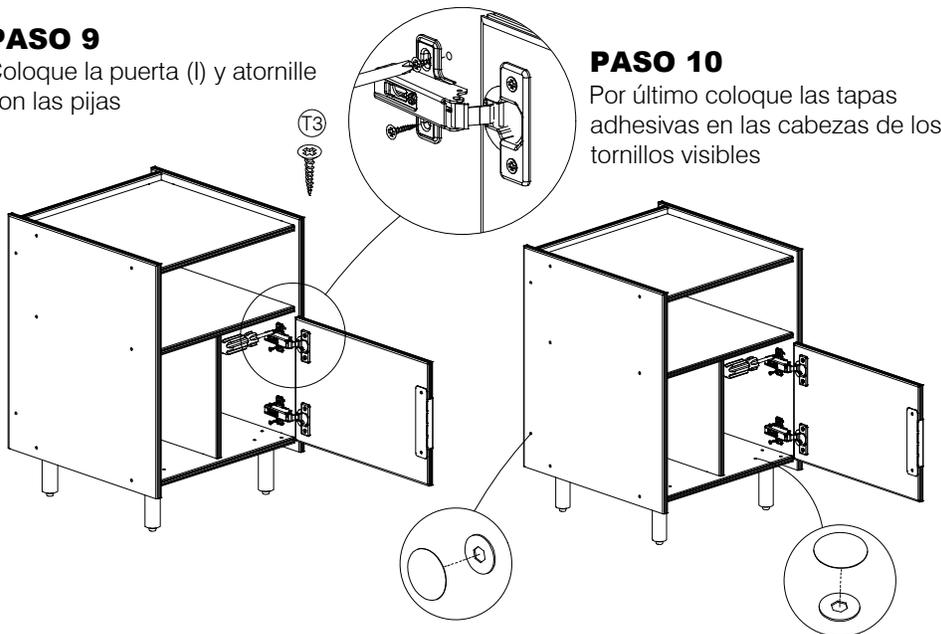

PASO 10

Por último coloque las tapas adhesivas en las cabezas de los tornillos visibles

