


# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BURÓ MOD. SATBU- SATBU-PK

## Accesorios

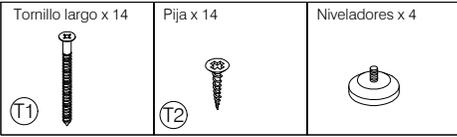


## Herramienta no incluida




### PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

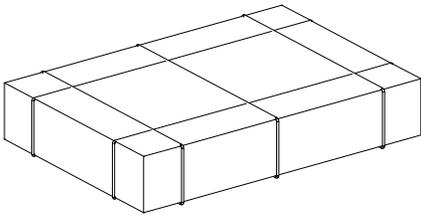

### Despiece del cajón

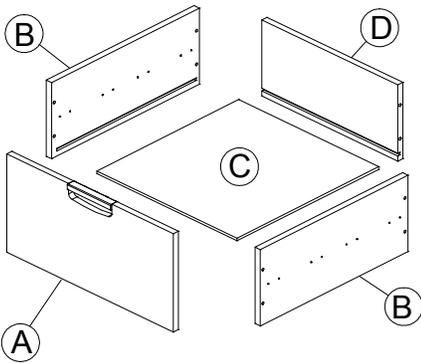


### Despiece

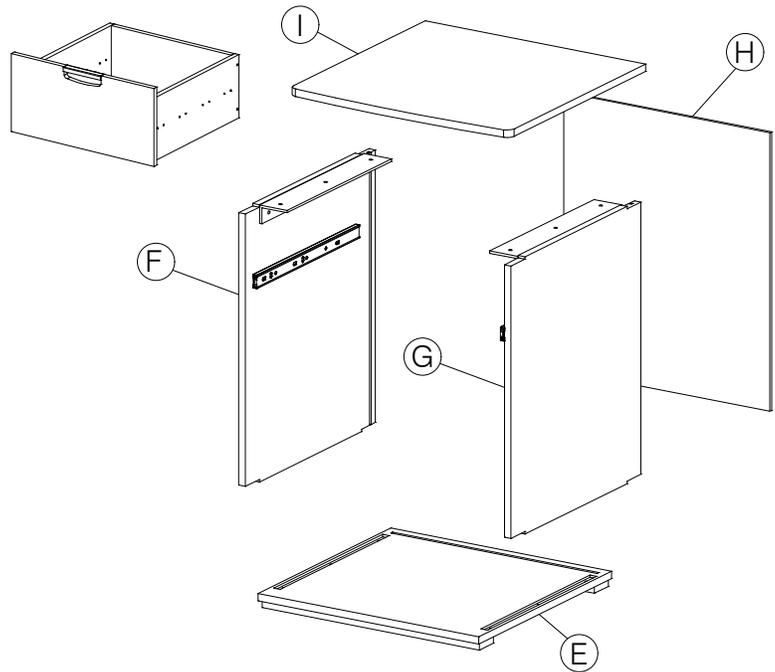

### Armado del cajón


#### PASO 2

Ensamble las piezas como muestra el dibujo

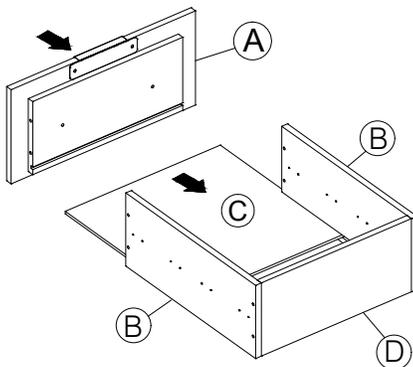

#### PASO 3


Ensamble con tornillos largos

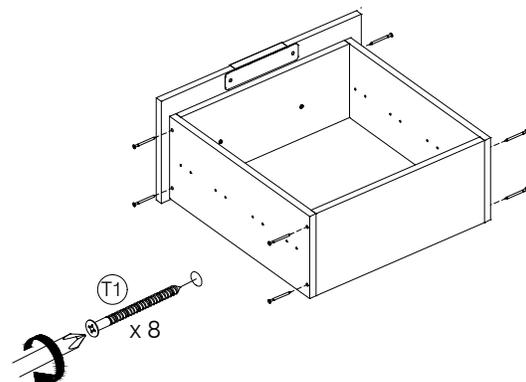

# Armado de la cajonera


## PASO 4

Ensamble las piezas E, F y G

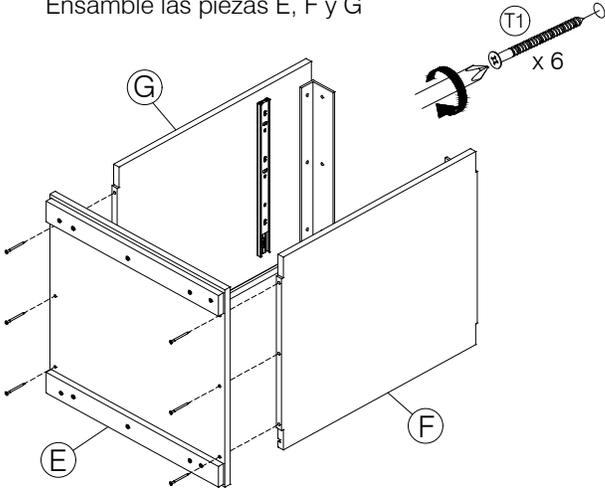


## PASO 5

Coloque los niveladores

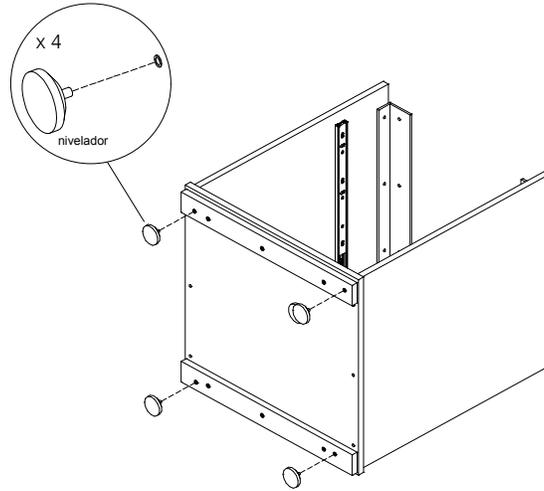


## PASO 6

Deslice la pieza H en las ranuras

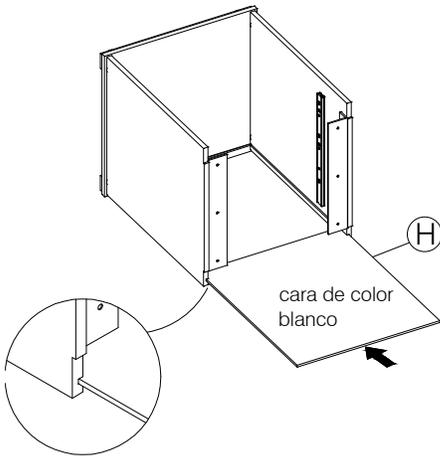


## PASO 7

Ensamble la pieza I

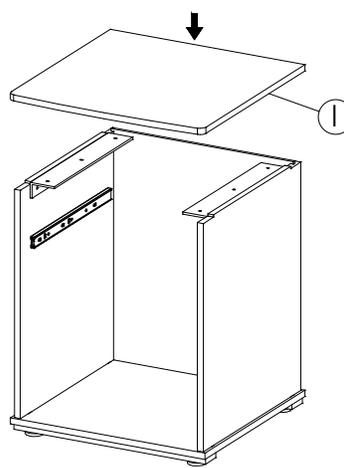


## PASO 8

Atornille la pieza I

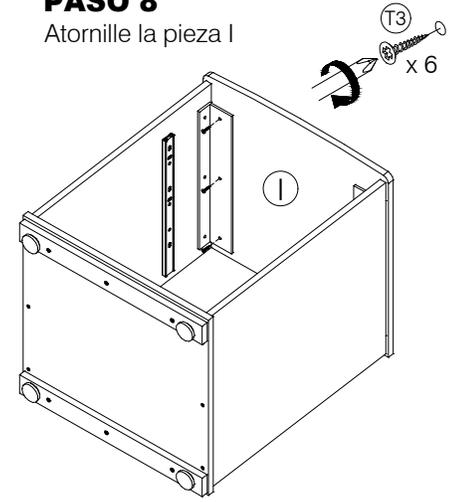

## PASO 9

Saque las correderas

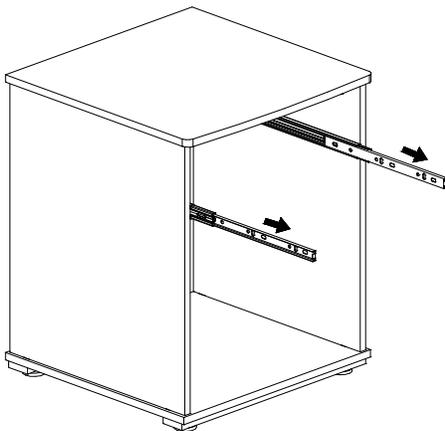

## PASO 10

Atornille el cajón

