


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BURÓ MOD. VENBU

Accesorios

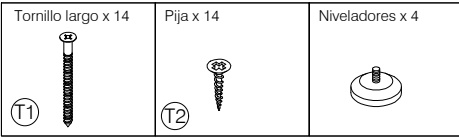


Herramienta no incluida




PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

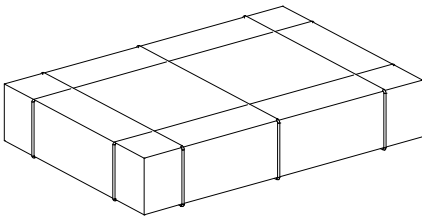

Despiece del cajón

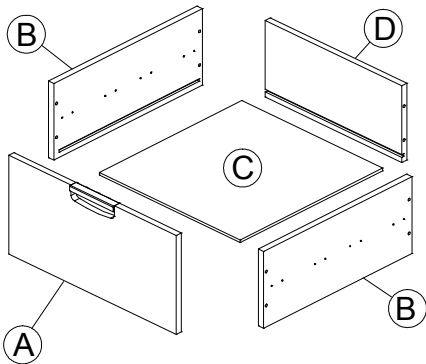


Despiece

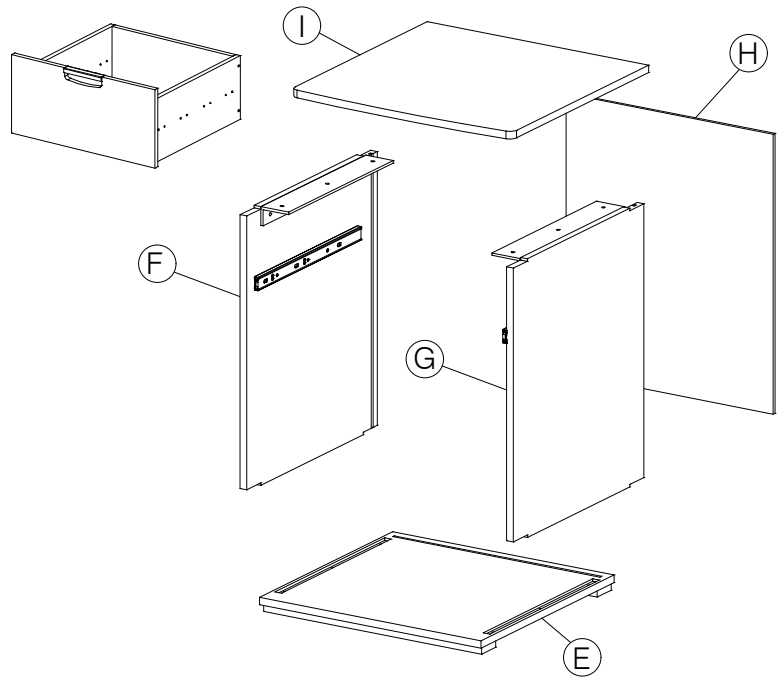

Armado del cajón


PASO 2

Ensamble las piezas como muestra el dibujo

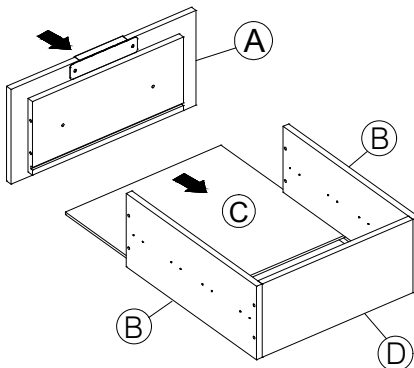

PASO 3


Ensamble con tornillos largos

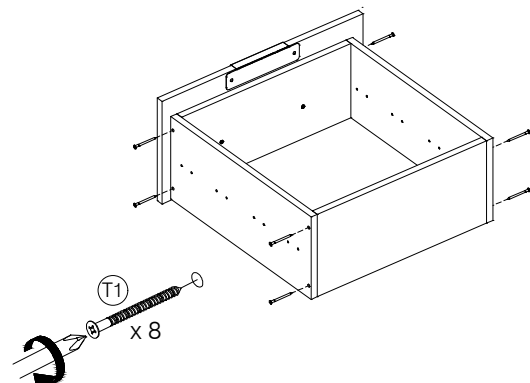

Armado de la cajonera


PASO 4

Ensamble las piezas E, F y G

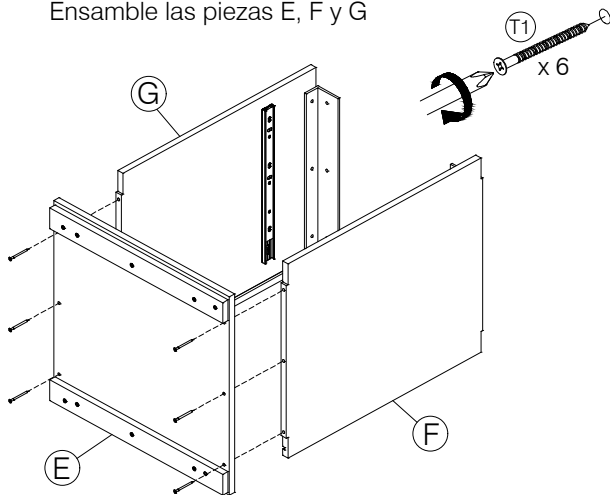


PASO 5

Coloque los niveladores

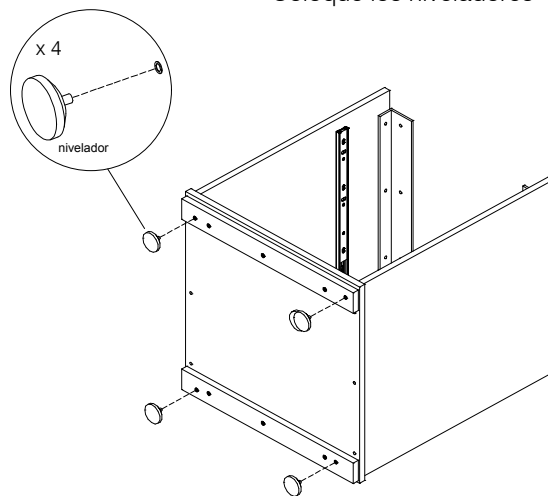


PASO 6

Deslice la pieza H en las ranuras

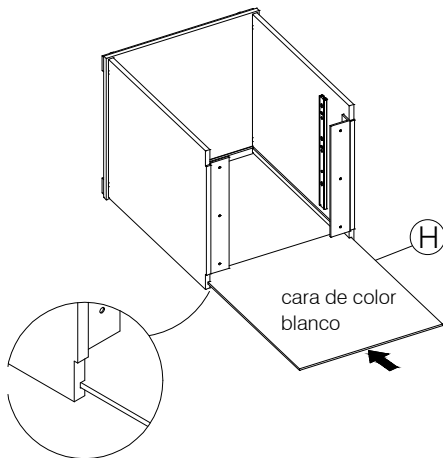


PASO 7

Ensamble la pieza I

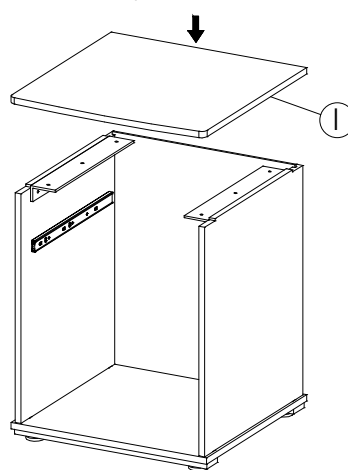


PASO 8

Atornille la pieza I

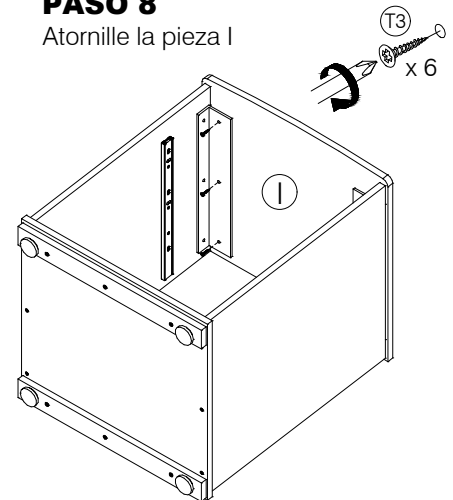

PASO 9

Saque las correderas

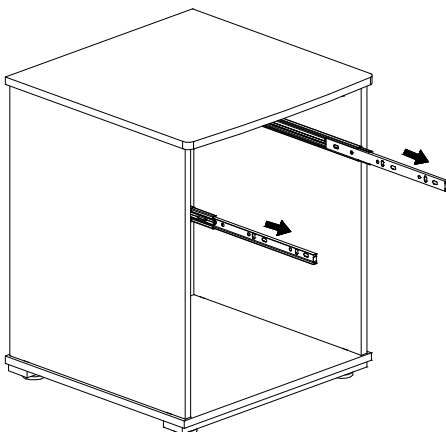

PASO 10

Atornille el cajón

