

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLÓSET MOD. SATCLO-SATCLO-PK

Accesorios

Tornillo largo x 38	Pija mediana (x 6) (bridas tubo colgador)	Pija pequeña x 12 (bisagras)	Colgador y bridas	Bisagras x 3	Niveladores x 4	Tapas autodhesivas
T1	T2	T3				

Herramienta no incluida

Desarmador punta de cruz

PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

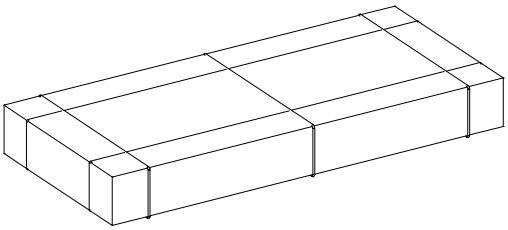

Despiece

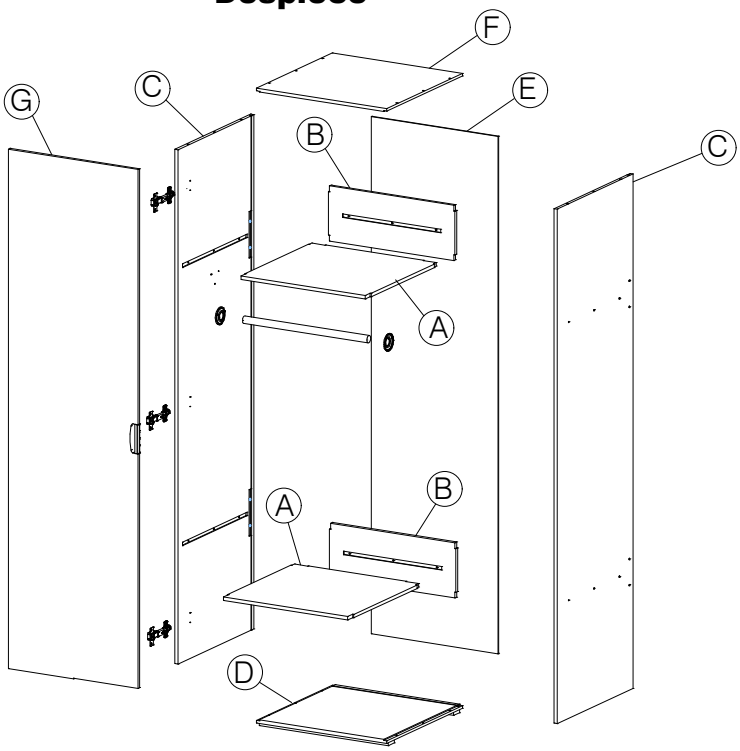

PASO 2

Ensamble las piezas A Y B como muestra el dibujo (2 juegos)

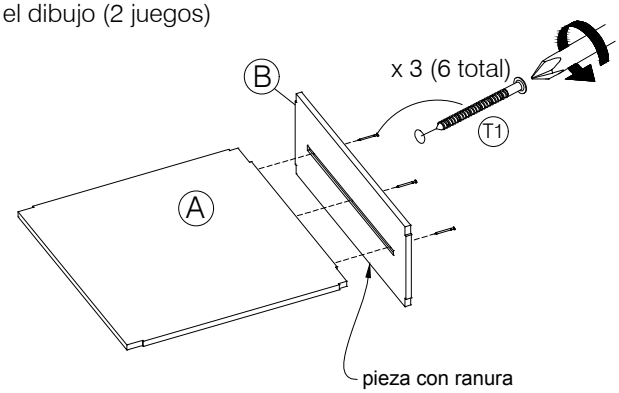

PASO 3

Ensamble los entrepaños a una de las piezas C y atornille

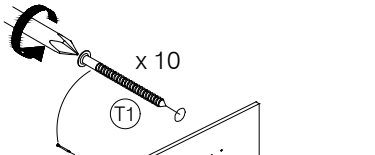

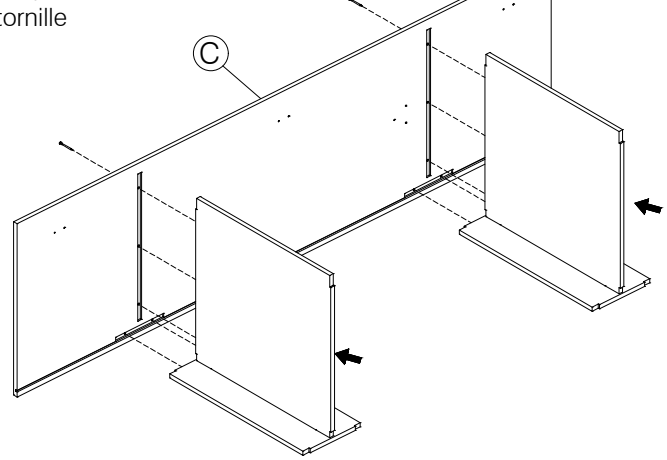

Entrepaños
2 piezas

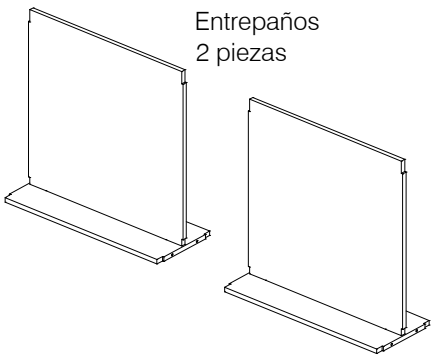

PASO 4
Ensamble la siguiente pieza B
y atornille

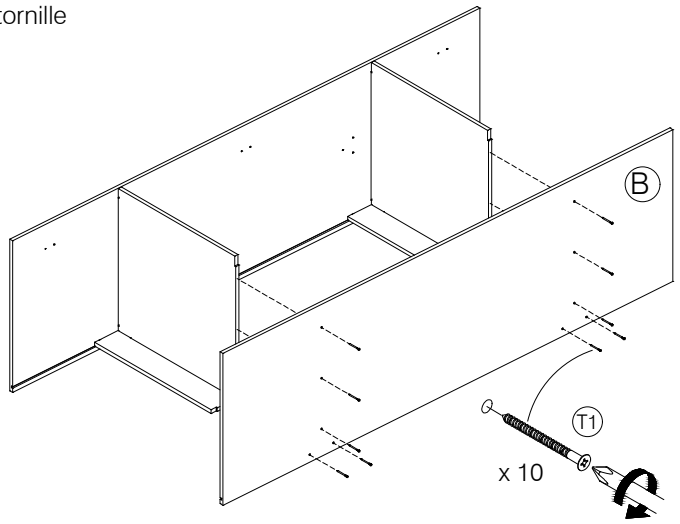

PASO 5
Ensamble con tornillos largos, luego
coloque los niveladores

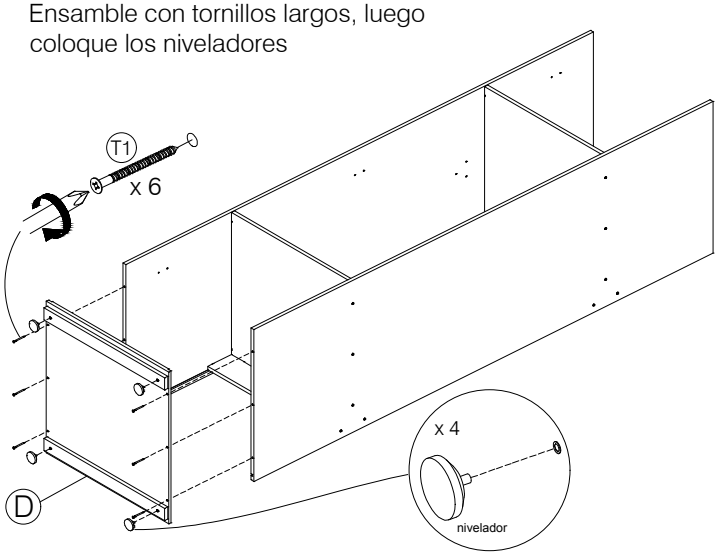

PASO 6
Deslice la pieza E en las ranuras

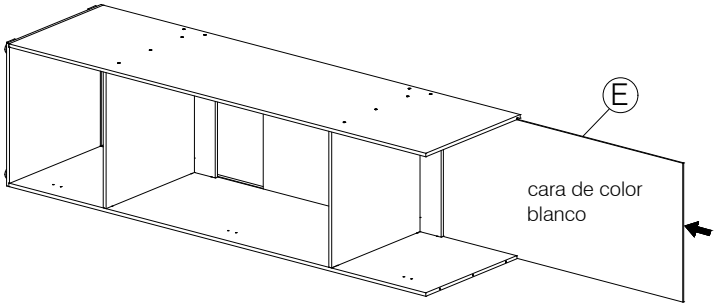

PASO 7
Ensamble la pieza F y atornille

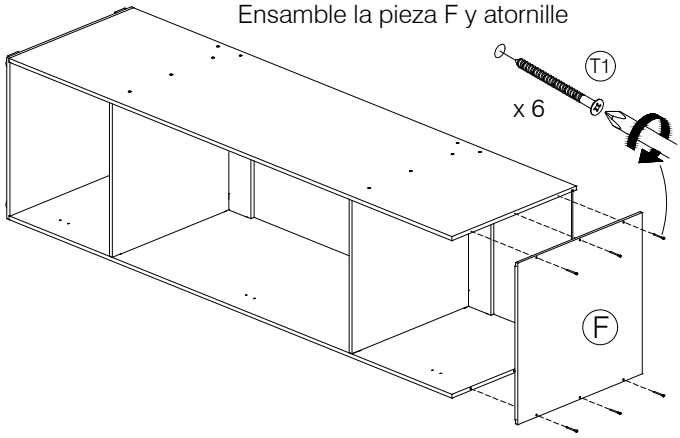

PASO 8
Atornille las bridas y luego coloque el tubo colgador

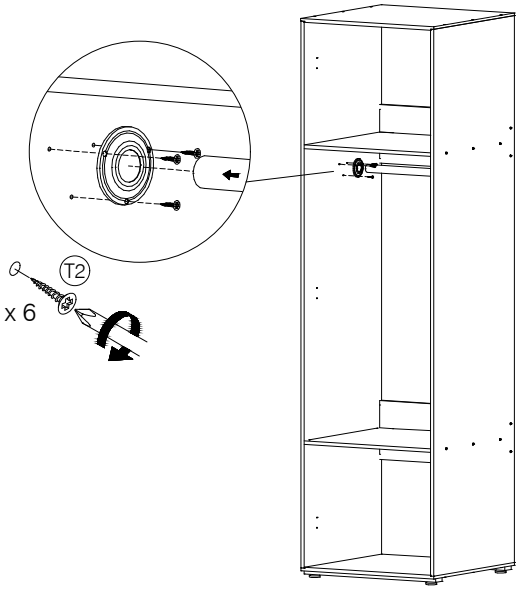

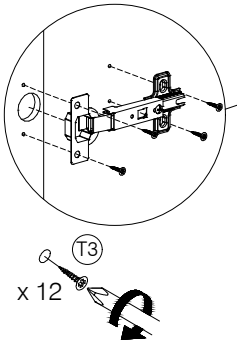

PASO 9
Atornille la puerta G, por último coloque las tapas
adhesivas en la cabezas de todos los tornillos visibles
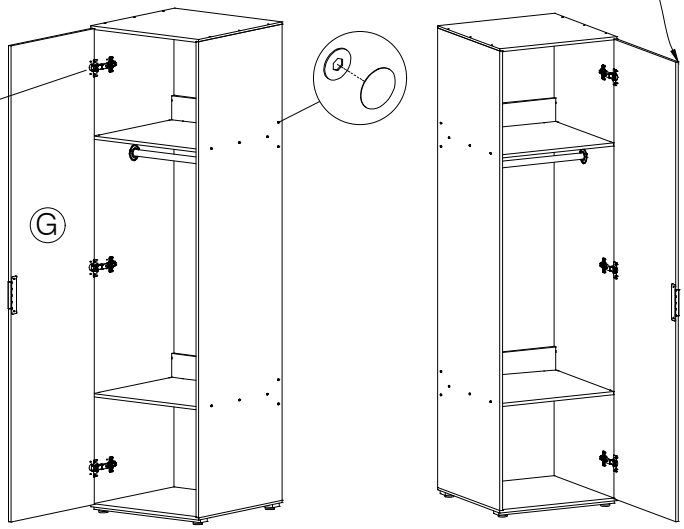
Nota: la puerta puede ser izquierda o derecha