

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CLÓSET MOD. VENCLO

Accesorios


Tornillo largo x 38 T1	Pija mediana (x 6) (bridas tubo colgador) T2	Pija pequeña x 12 (bisagras) T3	Colgador y bridas 	Bisagras x 3 	Niveladores x 4 	Tapas autoadhesivas
-------------------------------	--	---	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------------

Herramienta no incluida





PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

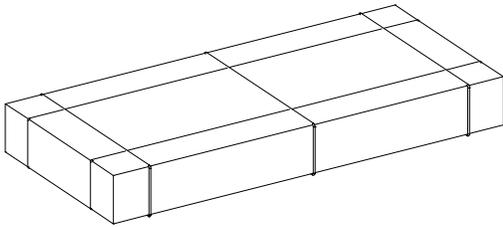


PASO 2

Ensamble las piezas A Y B como muestra el dibujo (2 juegos)

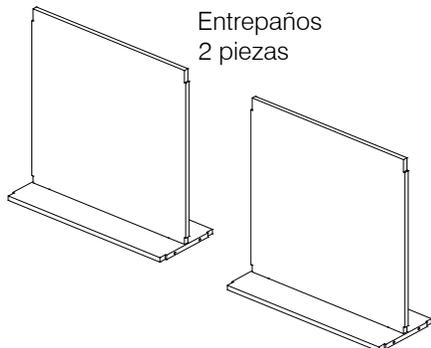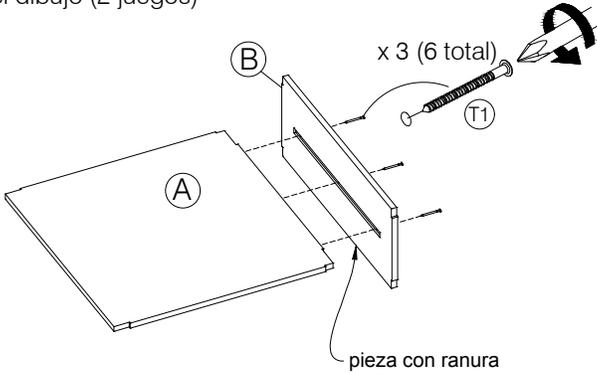


Despiece

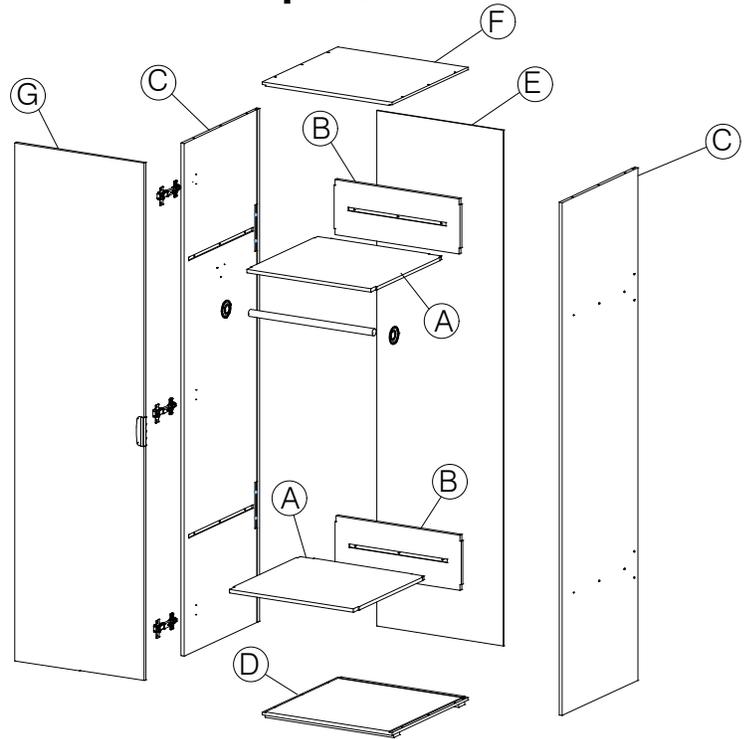


PASO 3

Ensamble los entrepaños a una de las piezas C y atornille

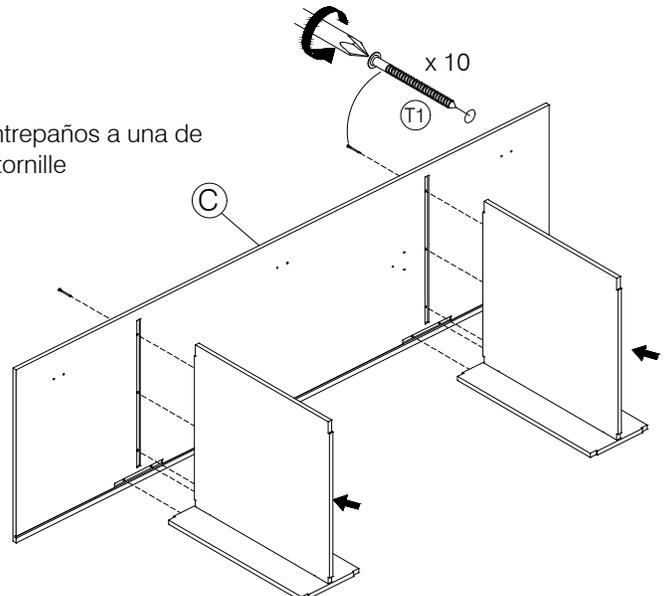


PASO 4

Ensamble la siguiente pieza B y atornille

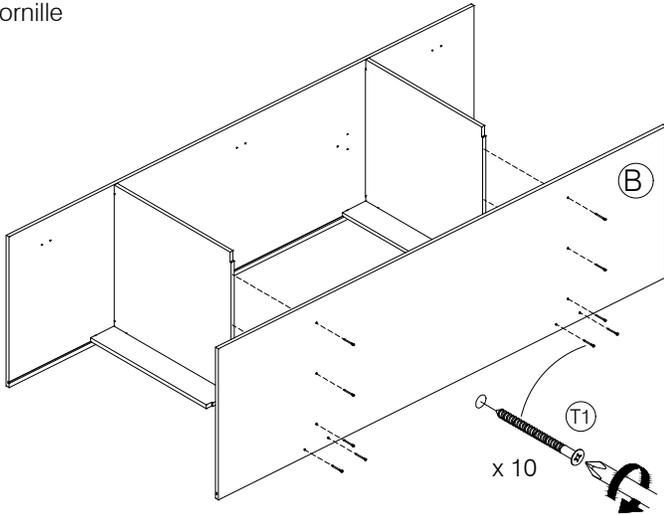


PASO 5

Ensamble con tornillos largos, luego coloque los niveladores

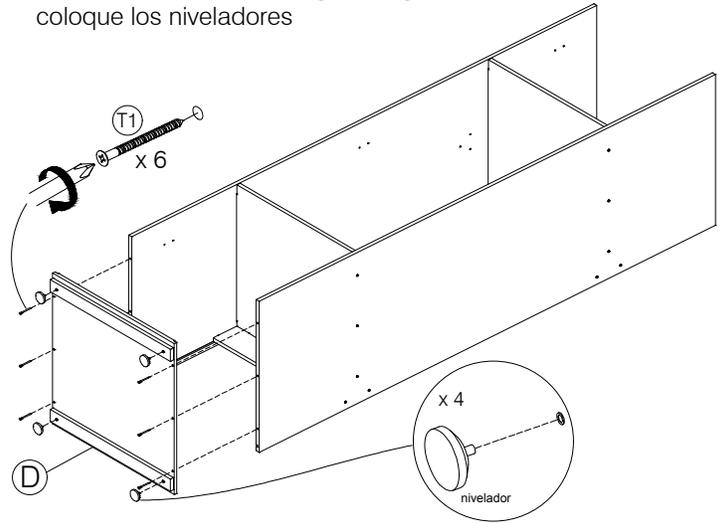


PASO 6

Deslice la pieza E en las ranuras

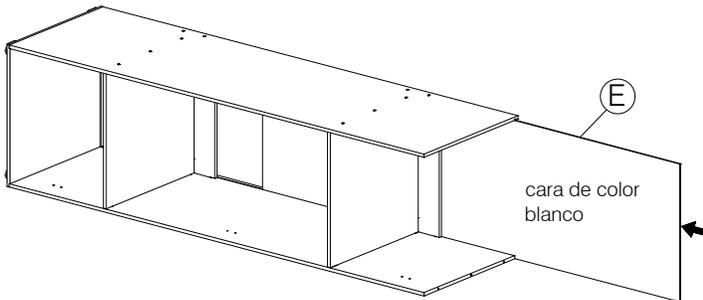


PASO 7

Ensamble la pieza F y atornille

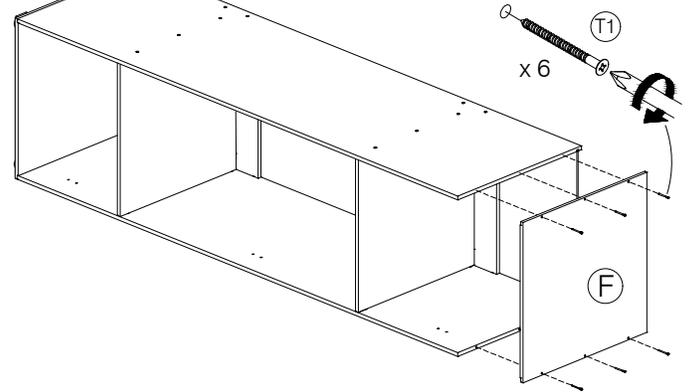

PASO 8

Atornille las bridas y luego coloque el tubo colgador

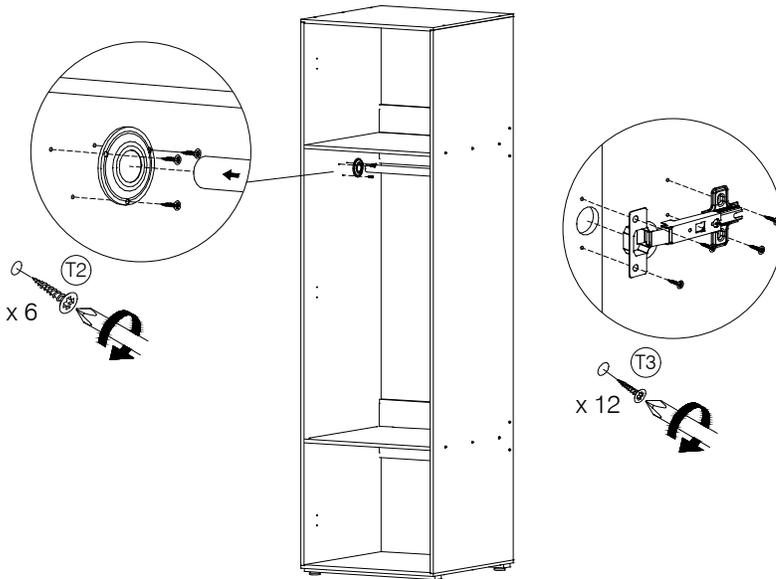

PASO 9

Atornille la puerta G, por último coloque las tapas adhesivas en la cabezas de todos los tornillos visibles

Nota: la puerta puede ser izquierda o derecha

