

# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA ESCRITORIO MOD. SATESC-3 SATESC-3PK

## Accesorios




Herramienta no incluida





## PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

**Despiece**

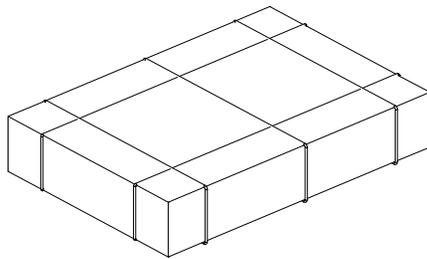

**Despiece del cajón**

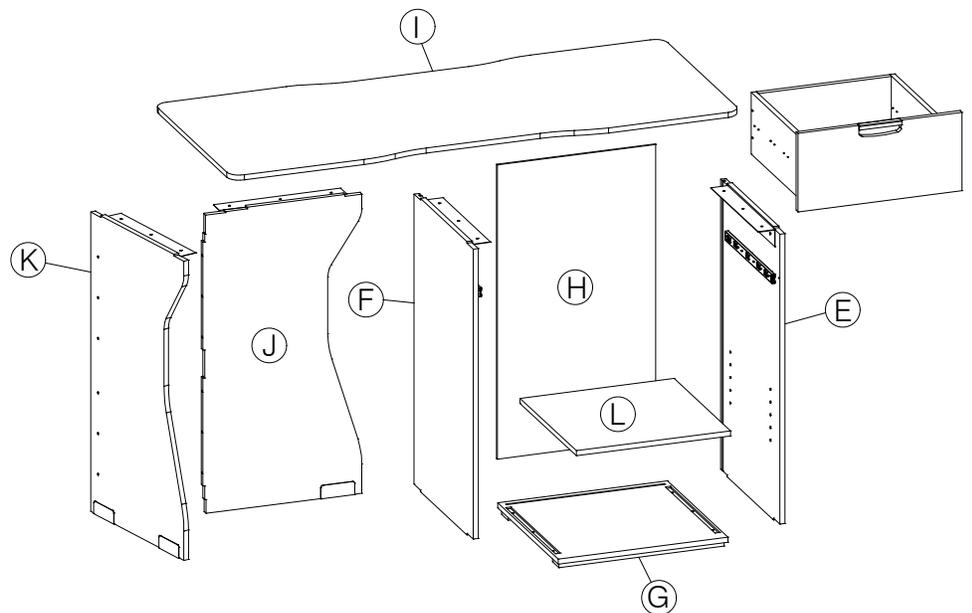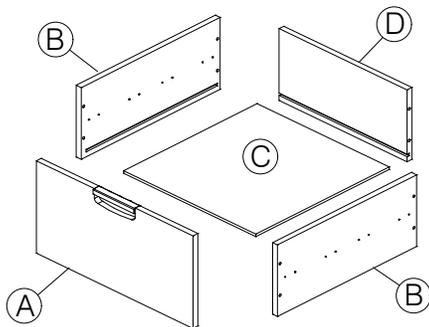



**Armado del cajón**

## PASO 2

Ensamble las piezas como muestra el dibujo

## PASO 3


Ensamble con tornillos largos

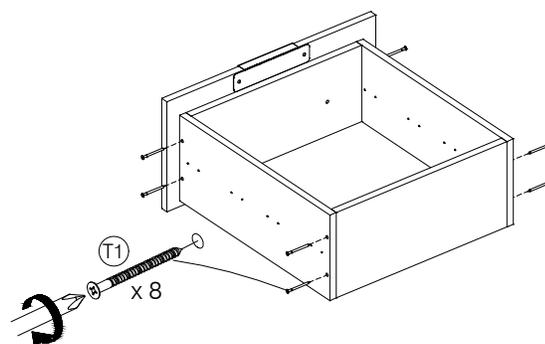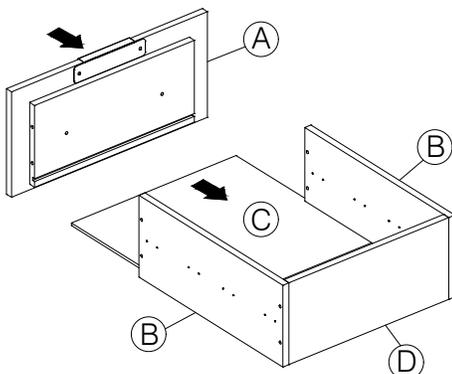

# Armado de cajonera


## PASO 4

Ensamble las piezas E, F y G

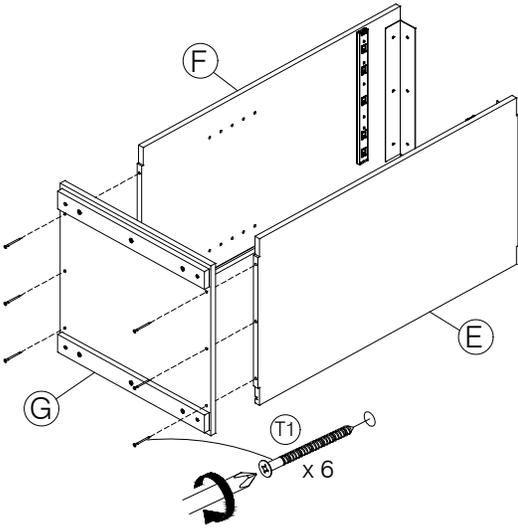


## PASO 5

Coloque los niveladores

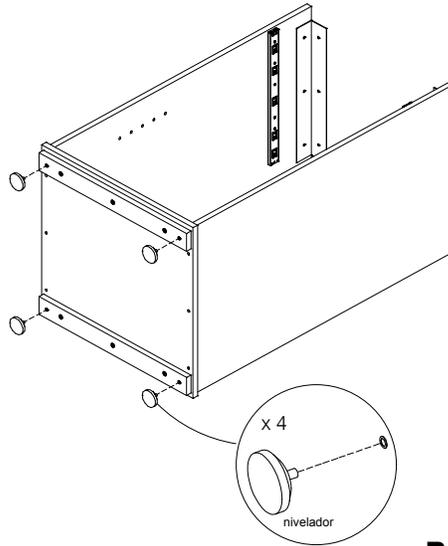


## PASO 6

Deslice la pieza H en las ranuras

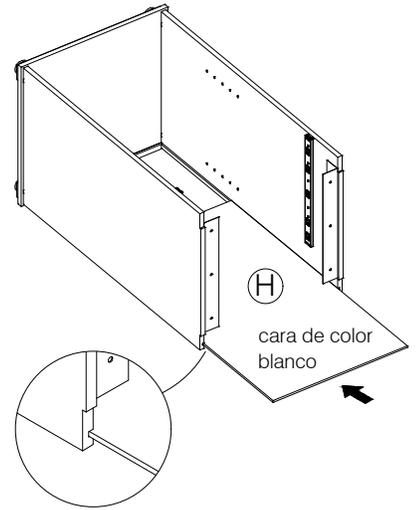


## PASO 7

Ensamble la pieza I y la cajonera

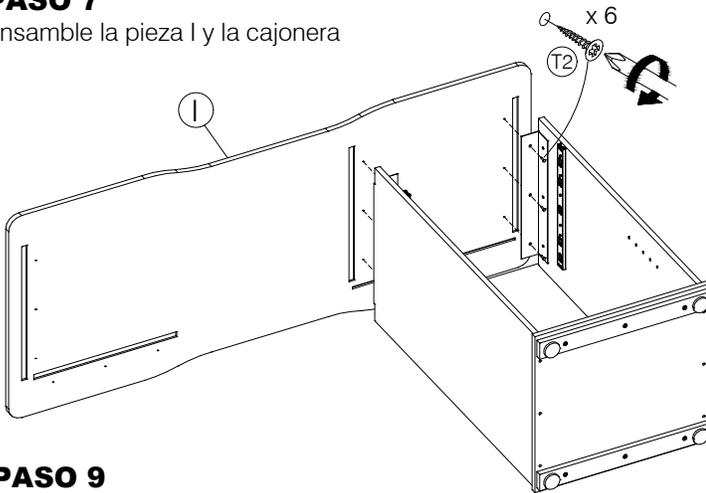



## PASO 8

Ensamble las piezas J y K

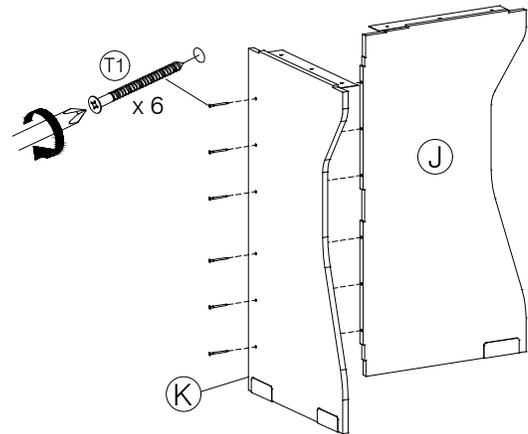


## PASO 9

Voltee el mueble y ensamble las piezas que armo en el paso anterior, luego coloque los niveladores

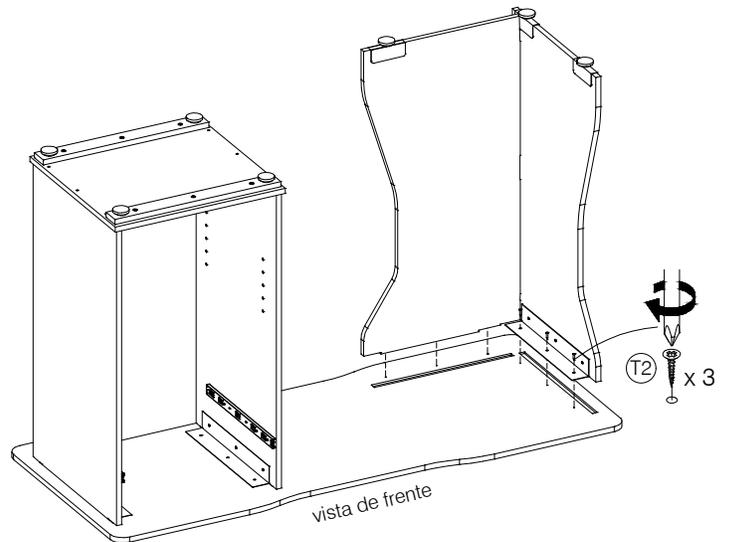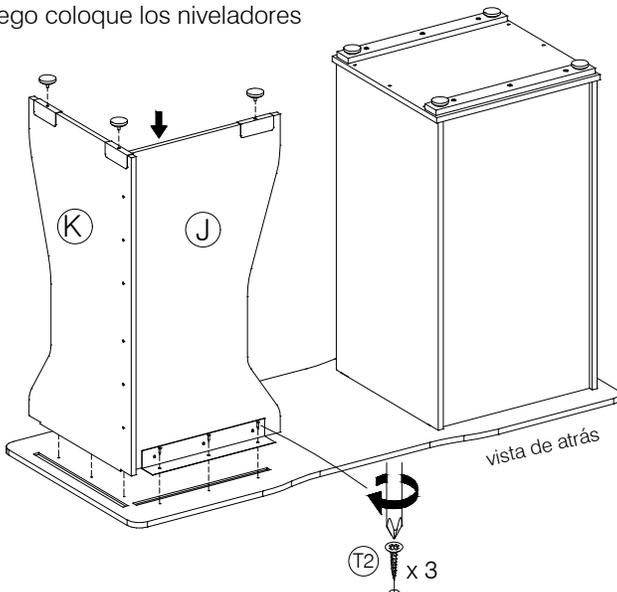


### PASO 10

Saque las correderas

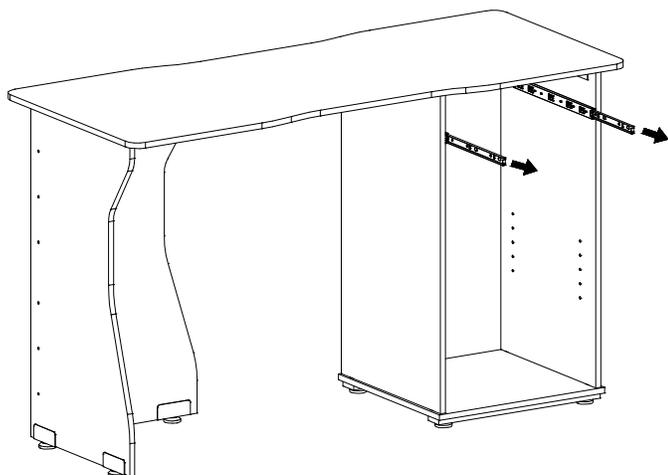


### PASO 11

Atornille el cajón por los 2 lados

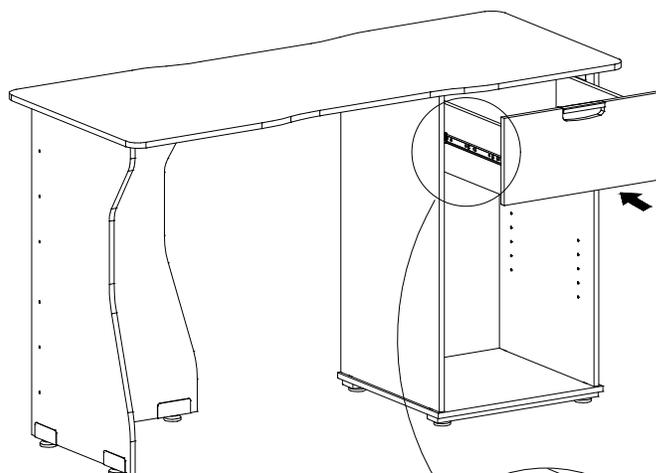


### PASO 12

Coloque las ménsulas para el entrepaño, (L) después coloque las tapas adhesivas en las cabezas de los tornillos visibles

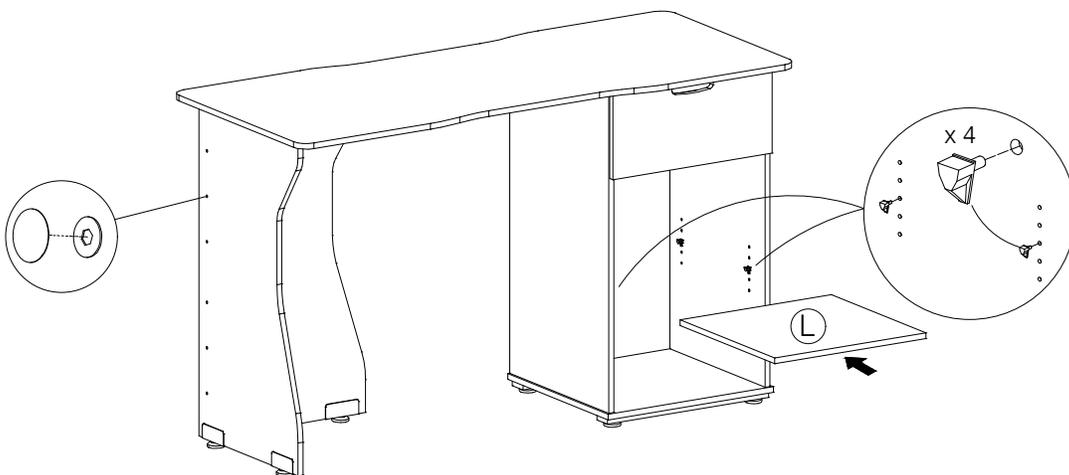

x 8

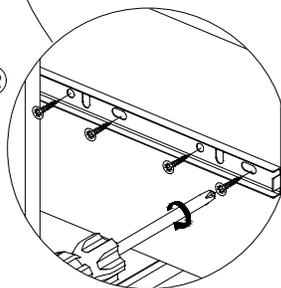

x 4

### PASO 13

Por último revise que el mueble no presente movimiento por el piso, de lo contrario ajuste los niveladores

