


# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA ESCRITORIO MOD. SATESC-4 SATESC-4PK

## Accesorios


Tornillo largo x 20  T1	Pija mediana x 2  T2	Pija x 35  T3	Niveladores x 8 	Placas unión x 2 	Ménsula para entrepaño x 4 	Tapas autoadhesivas 	Herramienta no incluida Desarmador punta de cruz 
--	---	--	--	---	--	--	--

## PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

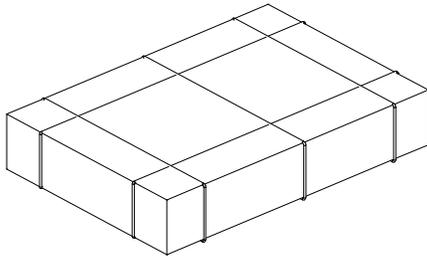

### Despiece del cajón

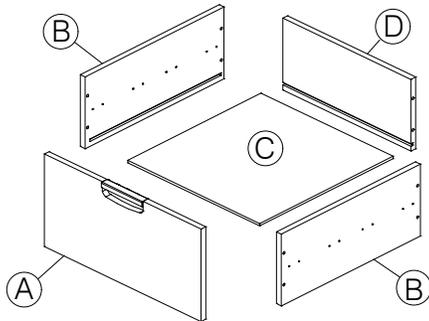


### Despiece

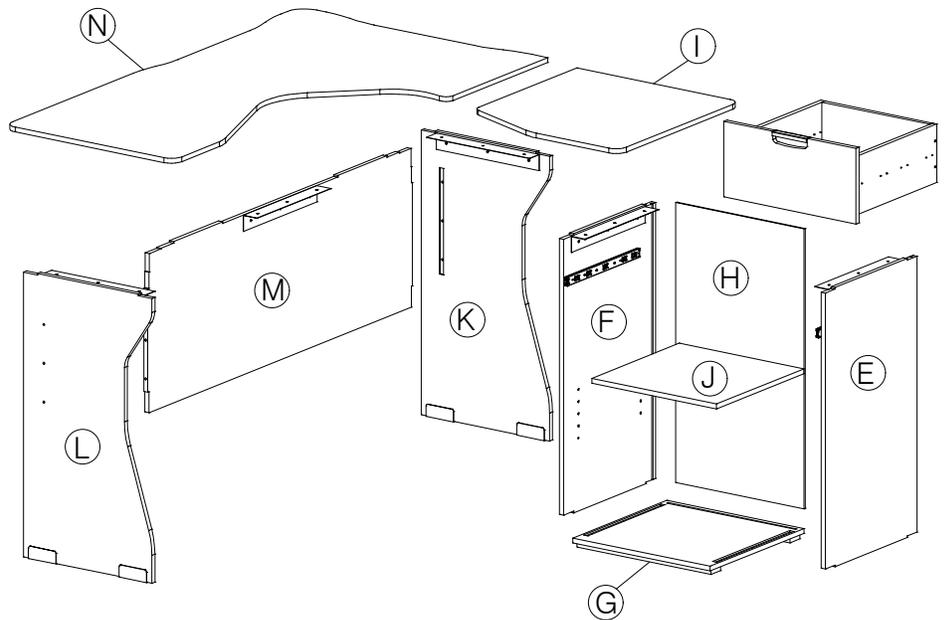

### Armado del cajón


## PASO 2

Ensamble las piezas como muestra el dibujo

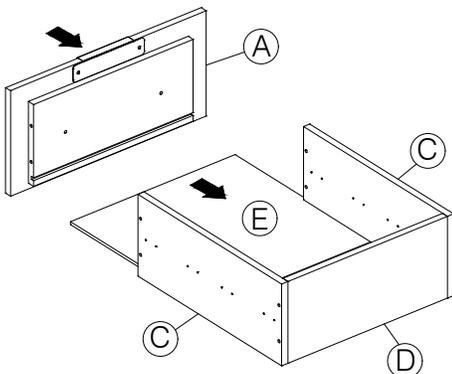

## PASO 3


Ensamble con tornillos largos

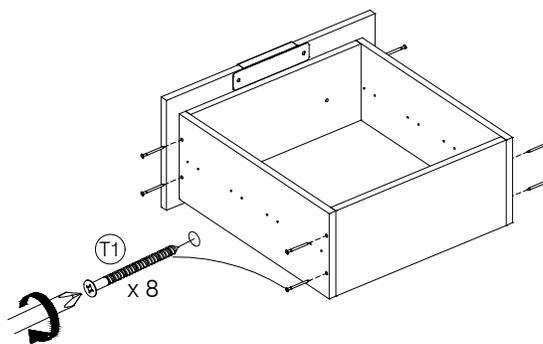

# Armado de cajonera


## PASO 4

Ensamble las piezas E, F y G

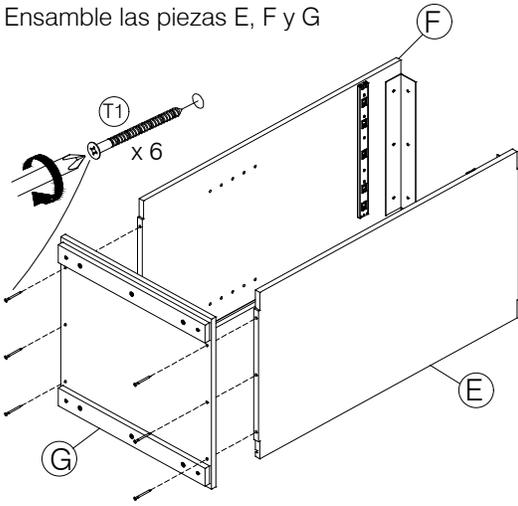


## PASO 5

Coloque los niveladores

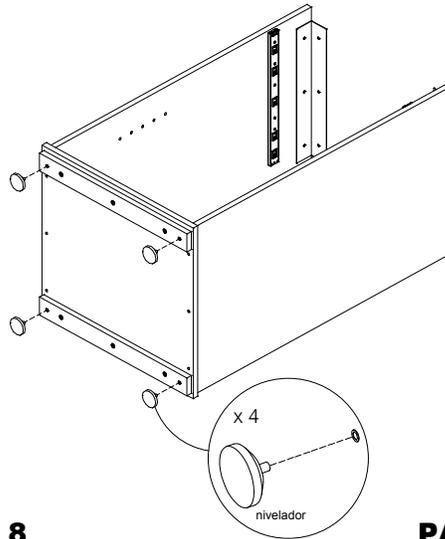


## PASO 6

Deslice la pieza H en las ranuras

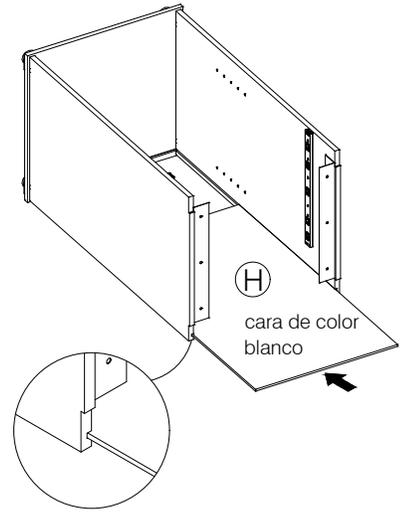


## PASO 7

Ensamble la pieza I

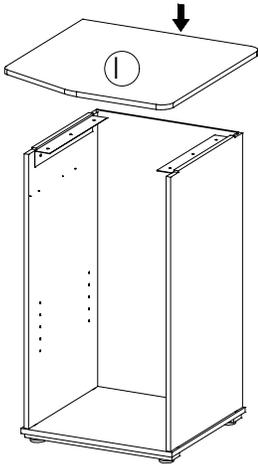


## PASO 8

Atornille la pieza I

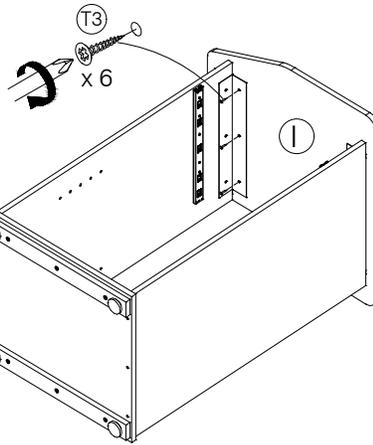


## PASO 9

Saque las correderas

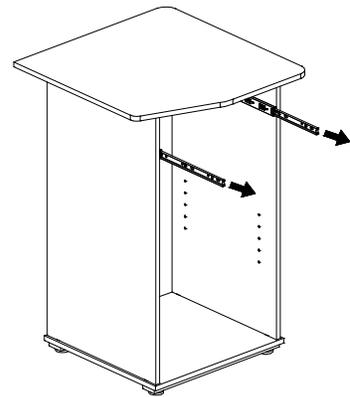


## PASO 10

Atornille el cajón por los 2 lados

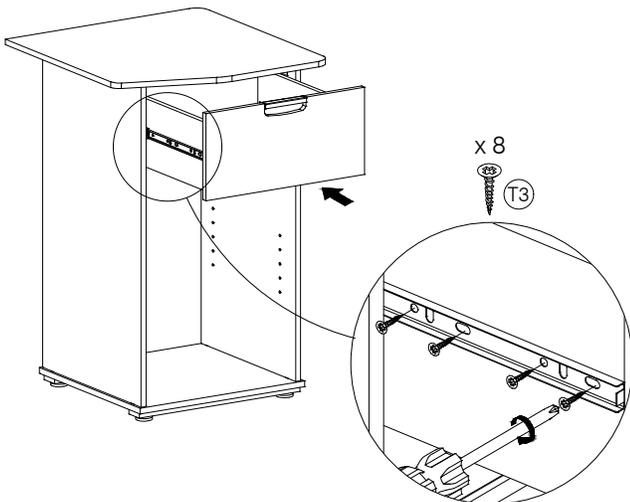

## PASO 11


Coloque las ménsulas para el entrepaño (J)

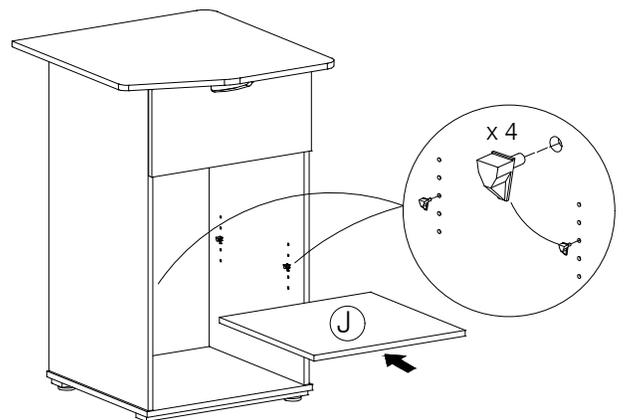

## Armado de escritorio


### PASO 12

Atornille las piezas K, L y M, luego coloque los niveladores

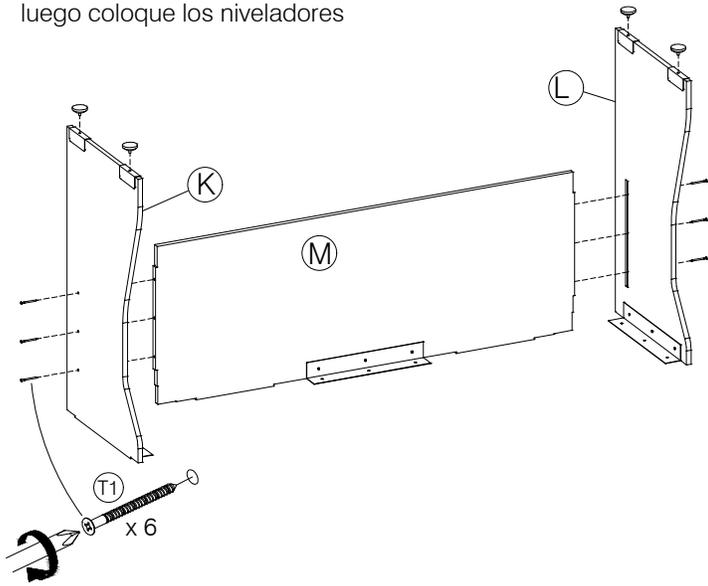



### PASO 13

Ensamble el módulo que armo en el paso anterior a la pieza N, y luego atornille las placas unión

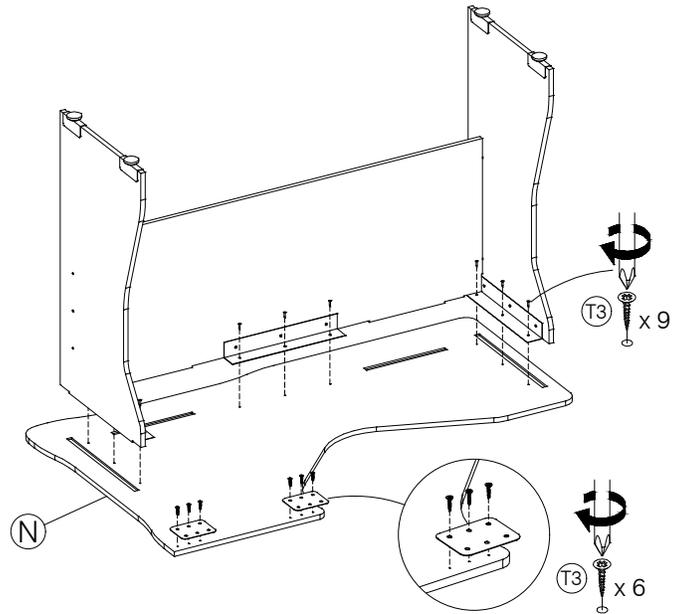

### PASO 14

Junte los módulos que armo en los pasos anteriores y atornille por abajo

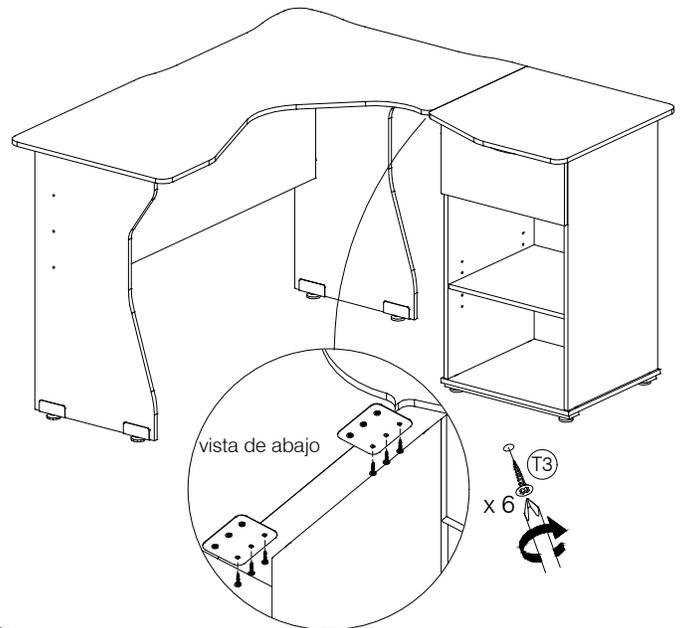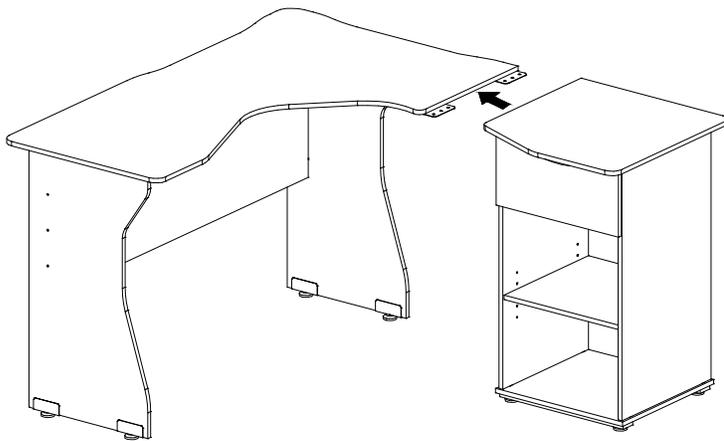

### PASO 15

Coloque las tapas adhesivas en las cabezas de los tornillos visibles, por último revise que el mueble no presente movimiento por el piso, de lo contrario ajuste los niveladores

