


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA ESCRITORIO MOD. TERESC-3

Accesorios

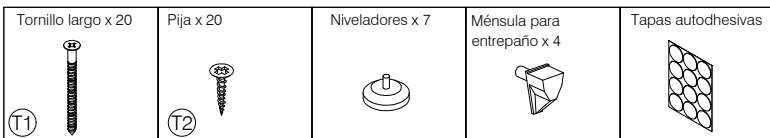


Herramienta no incluida





PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

Despiece

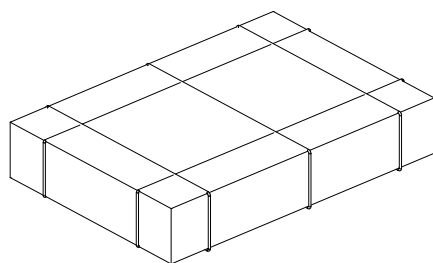


Despiece del cajón

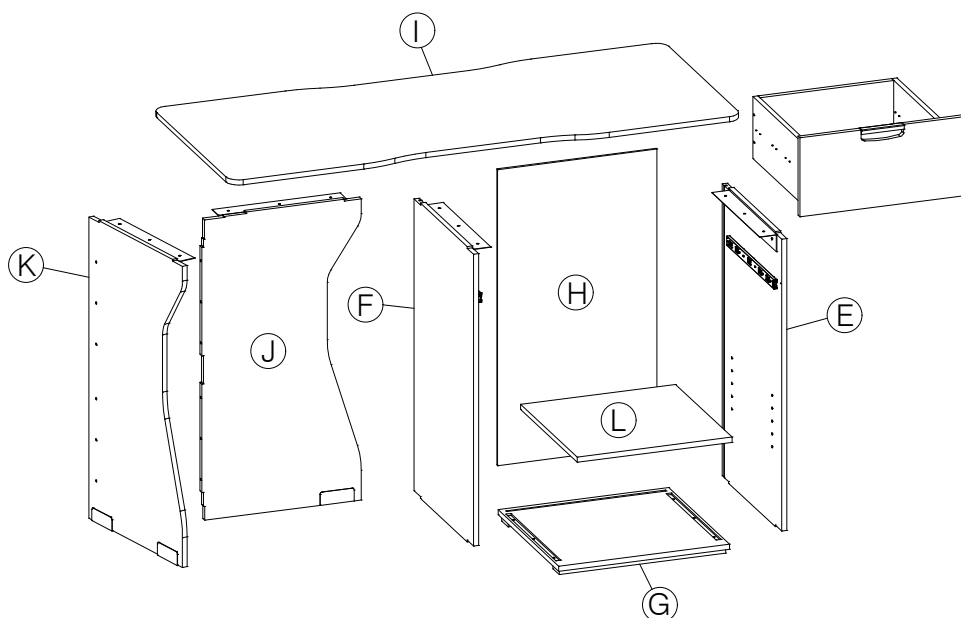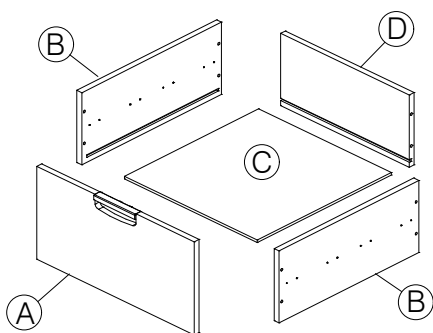

Armado del cajón


PASO 2

Ensamble las piezas como muestra el dibujo

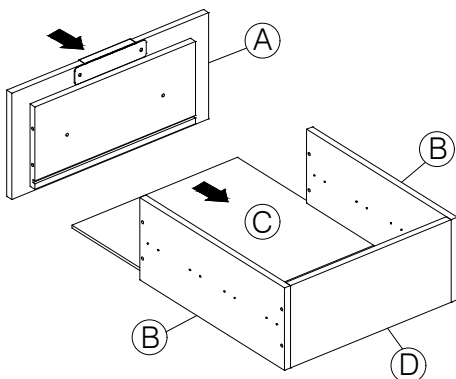

PASO 3


Ensamble con tornillos largos

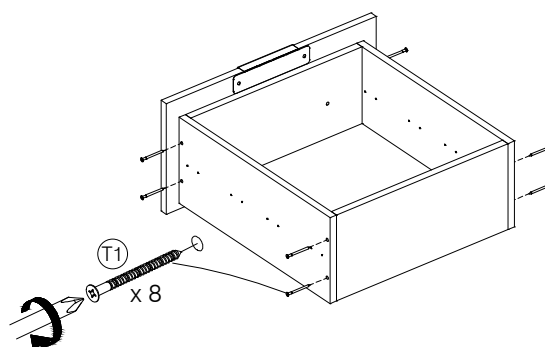

Armado de cajonera


PASO 4

Ensamble las piezas E, F y G

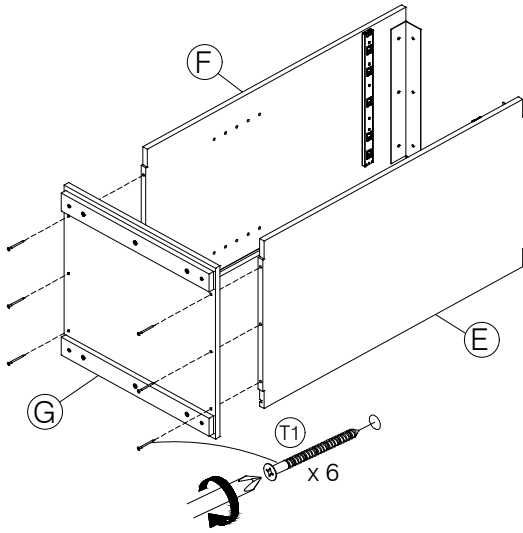


PASO 5

Coloque los niveladores

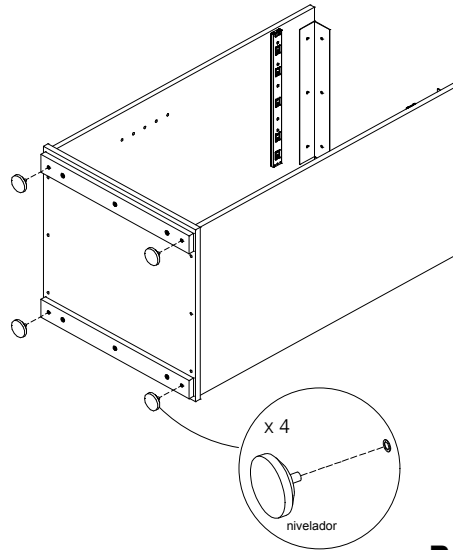


PASO 6

Deslice la pieza H en las ranuras

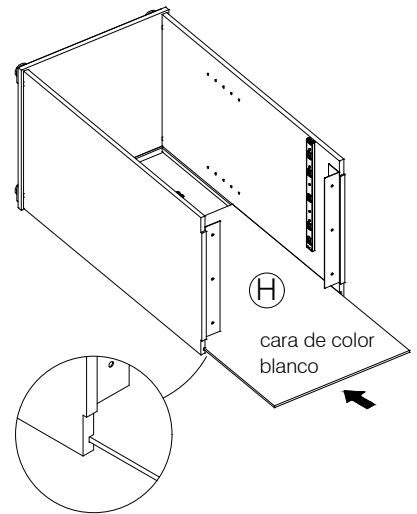


PASO 7

Ensamble la pieza I y la cajonera

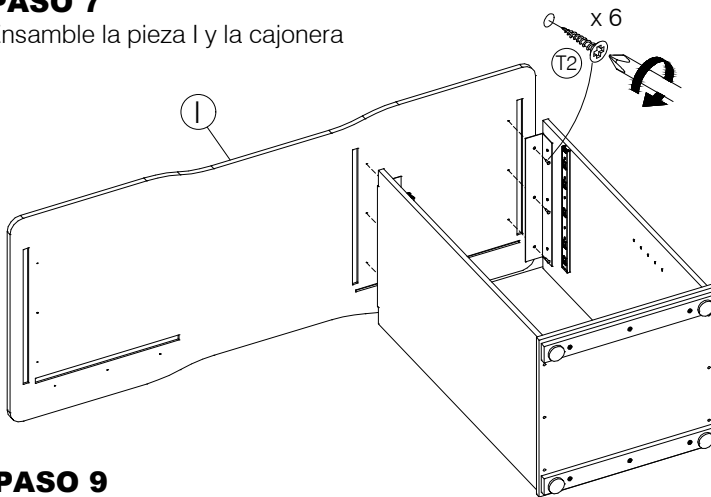



PASO 8

Ensamble las piezas J y K

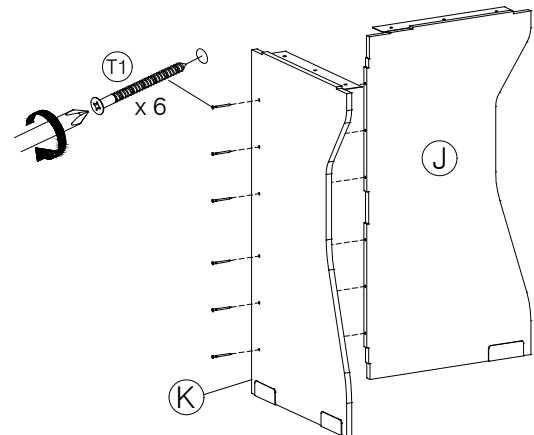


PASO 9

Voltee el mueble y ensamble las piezas que armo en el paso anterior, luego coloque los niveladores

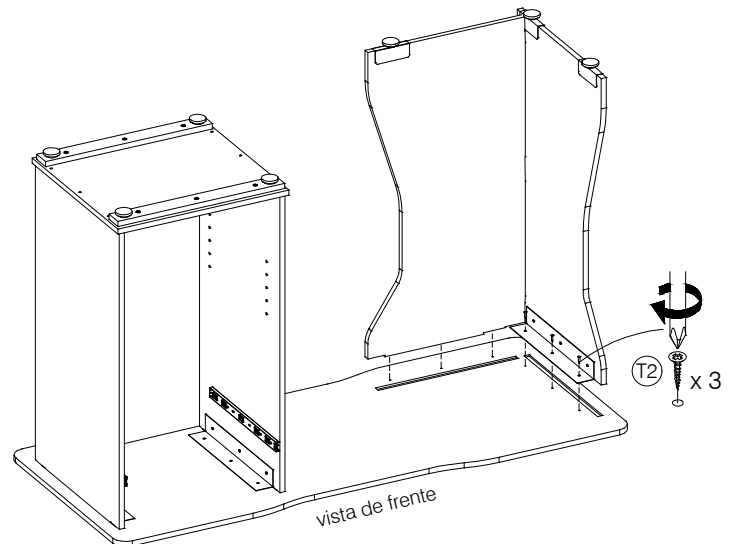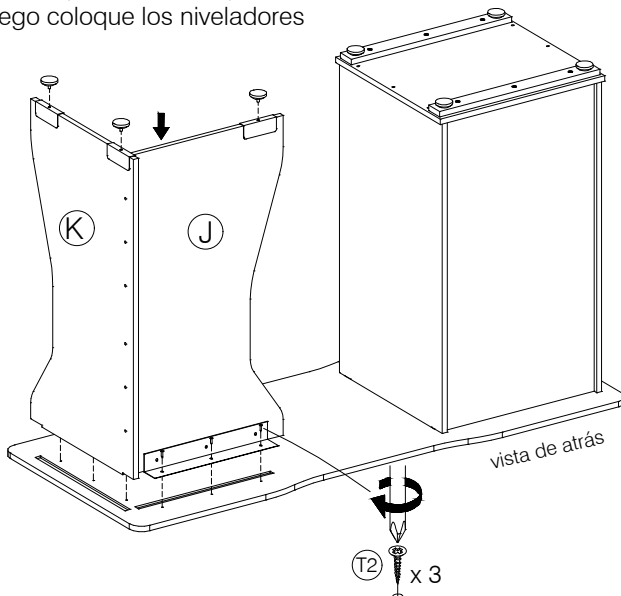


PASO 10

Saque las correderas

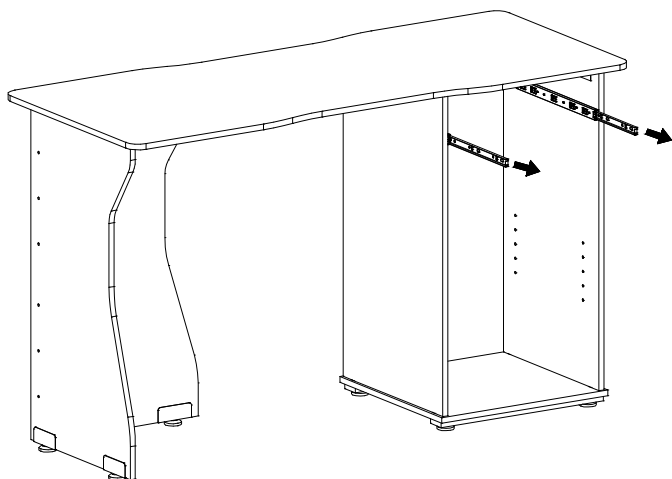


PASO 11

Atornille el cajón por los 2 lados

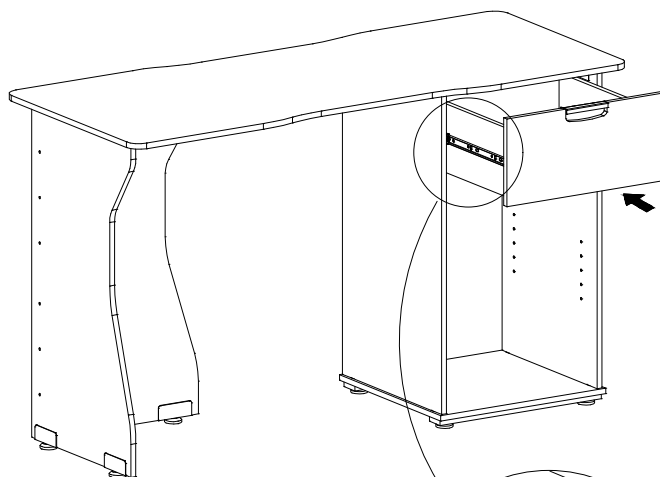


PASO 12

Coloque las ménsulas para el entrepaño, (L) después coloque las tapas adhesivas en las cabezas de los tornillos visibles

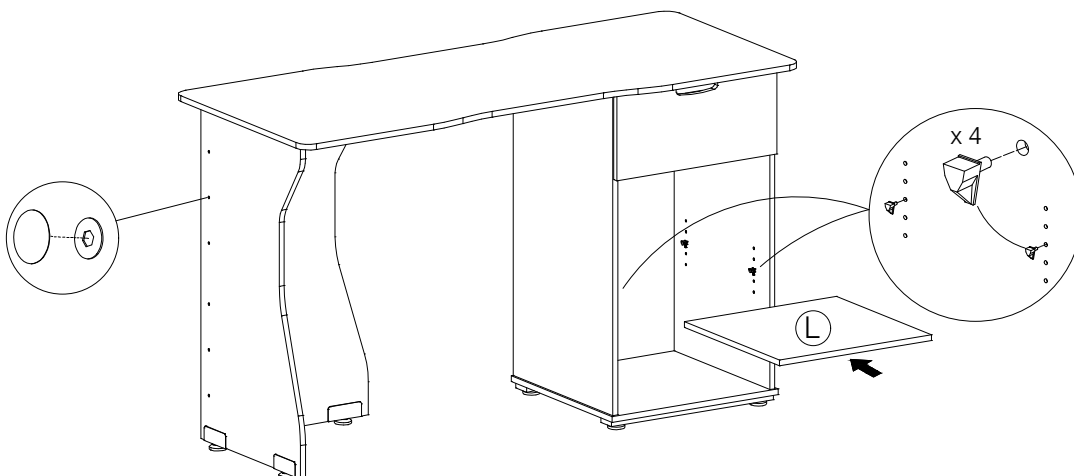

x 8

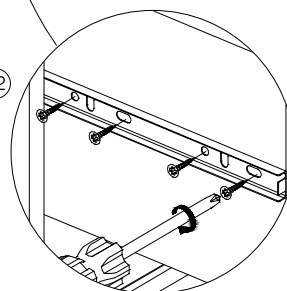

PASO 13

Por último revise que el mueble no presente movimiento por el piso, de lo contrario ajuste los niveladores

