





INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA PAQUETE DE BURÓ MOD. PBUSL

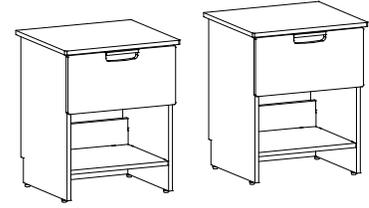

Accesorios

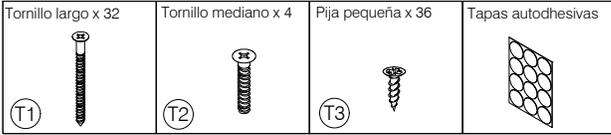


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

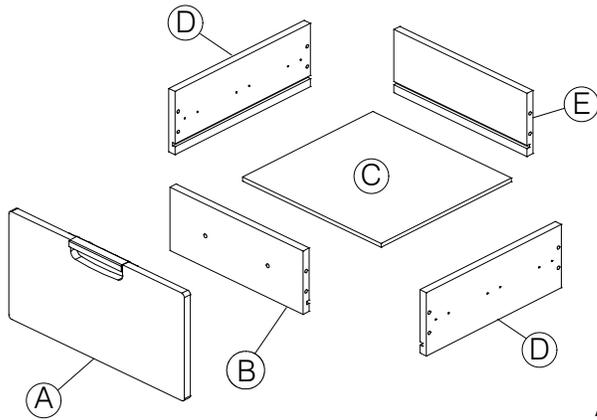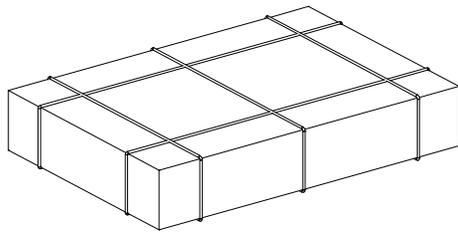


Armado del cajón (2 cajones)

Herramienta no incluida

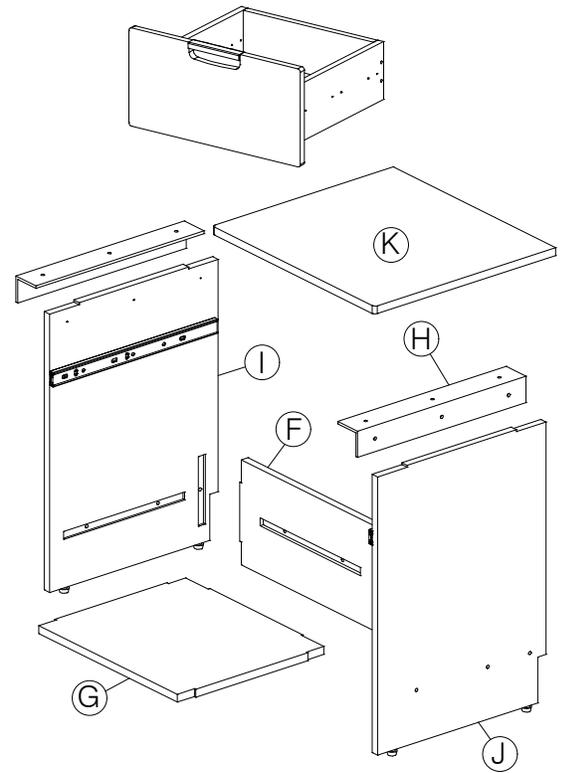


PASO 1

Atornille las piezas (A) y (B)

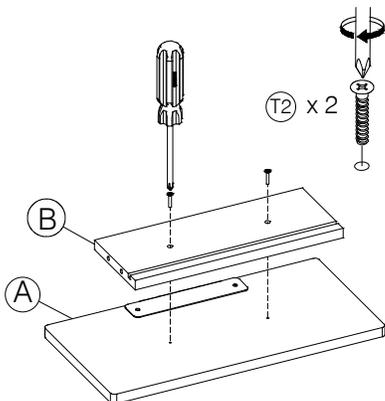


PASO 2

Ensamble las piezas como muestra el dibujo, primero inserte la pieza (C) en la ranura, luego las piezas (D) y atornille

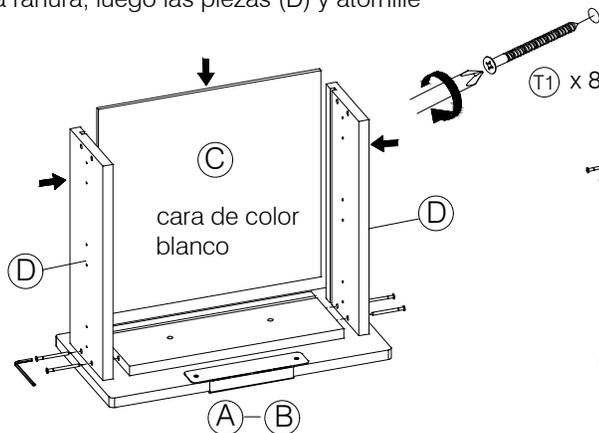

PASO 3


Luego ensamble la pieza (E) y atornille

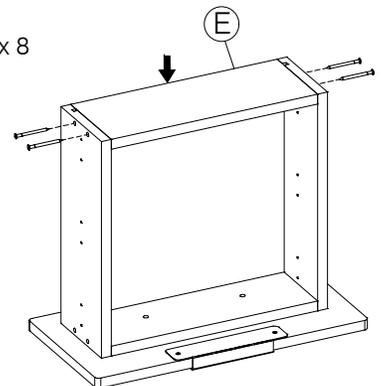

Armado del cuerpo


PASO 4

Ensamble las piezas (F) y (G)

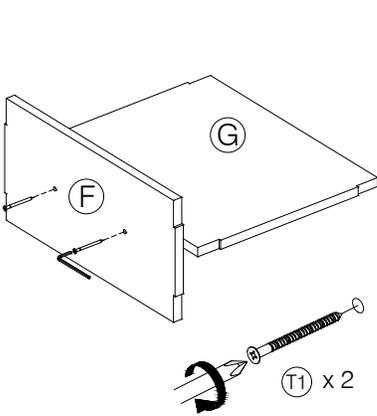


PASO 5

Atornille las escuadras (H) a las piezas (I) - (J)

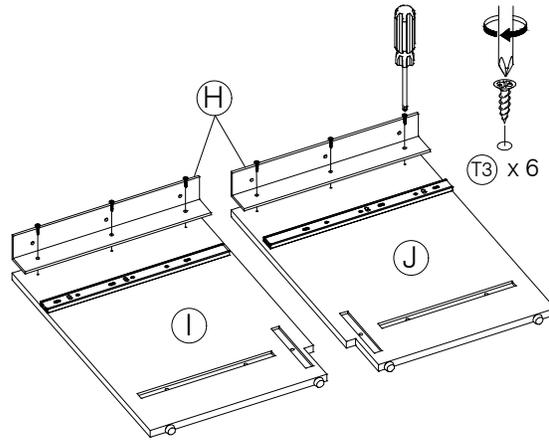


PASO 5

Atornille las piezas (I)- (J) con las piezas (F) - (G)

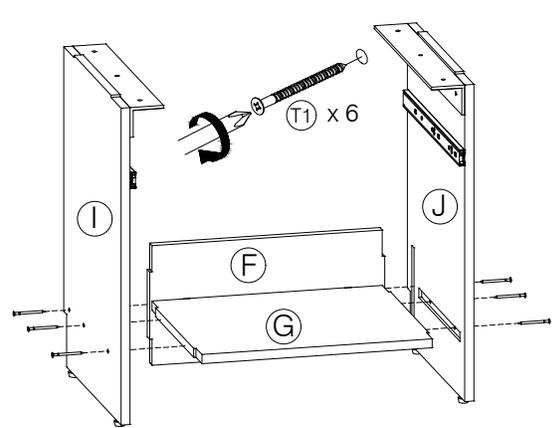


PASO 7

Ensamble la pieza (K)

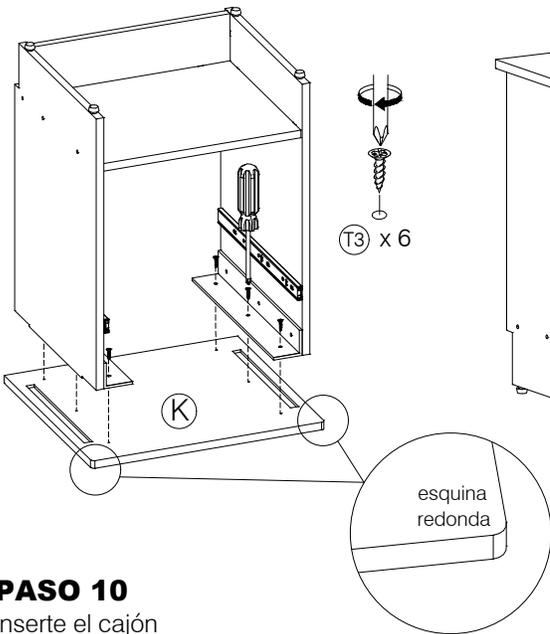


PASO 8

Saque las correderas hacia afuera

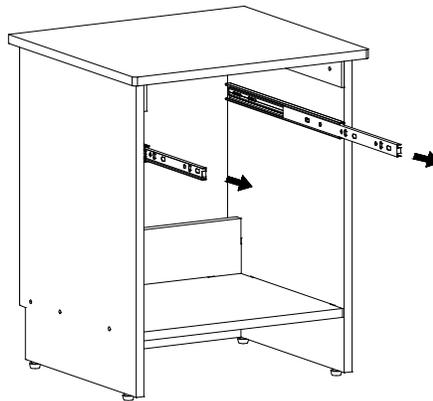


PASO 9

Atornille las correderas en el cajón como muestra el dibujo

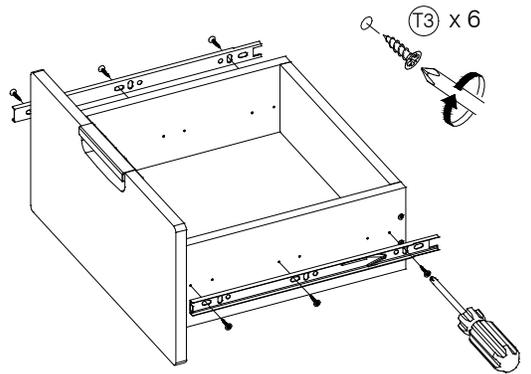

PASO 10

Inserte el cajón

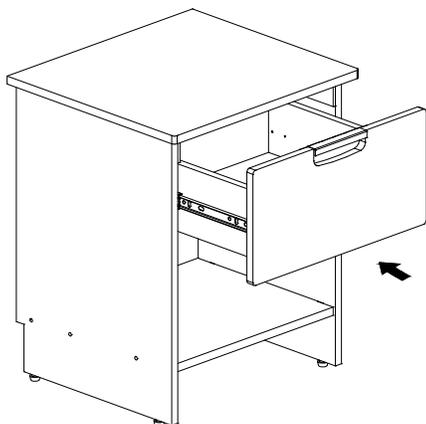

PASO 11

Por último coloque las tapas autoadhesivas en las cabezas de los tornillos visibles

