


## INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA ESCRITORIO PAQUETE MOD. VENPAQOF

### Accesorios




# Herramienta no incluida Desarmador punta de cruz

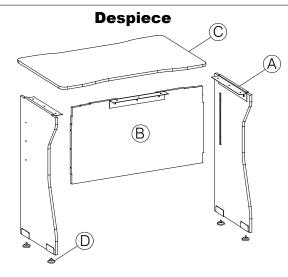

## **PASO 1**


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

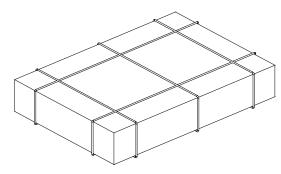


## PASO 3

Ensamble el módulo a la pieza C y atornille, haciendo presión a la pija con el desarmador para que entre a cubierta como muestra la imagen, enseguida coloque los niveladores


## **PASO 2**

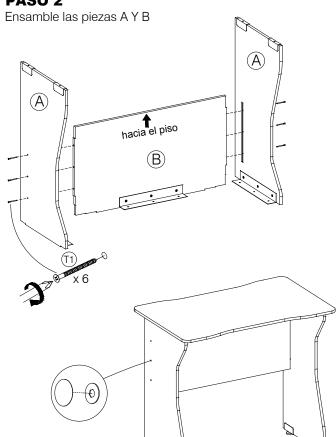


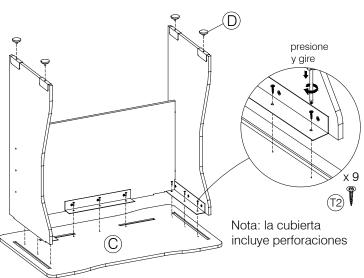

## **PASO 4**

Revise que el mueble no presente algún movimiento por el piso, de lo contario ajuste los niveladores, por último coloque las tapas adhesivas en las cabezas de los tornillos visibles

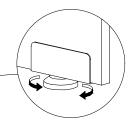

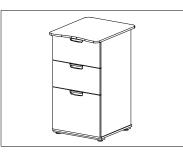

## INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA ESCRITORIO PAQUETE MOD. VENPAQOF

### Accesorios




Herramienta no incluida




## **PASO 1**

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

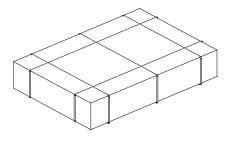


# Despiece del cajón chico

2 cajones

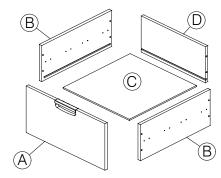


## **Despiece**

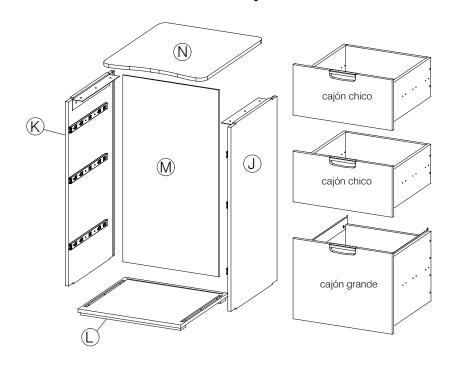

# Armado del cajón chico (2 cajones)


**PASO 2** 

Ensamble las piezas como muestra el dibujo (2 cajones)

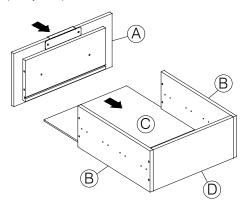


## PASO 3

Ensamble con tornillos largos (2 cajones)

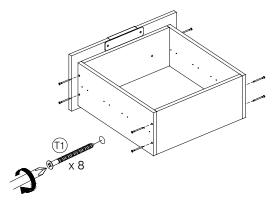


# Armado del cajón grande (1 cajón)

## Despiece del cajón

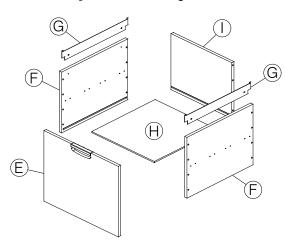

**PASO 6**Ensamble las piezas como muestra el dibujo

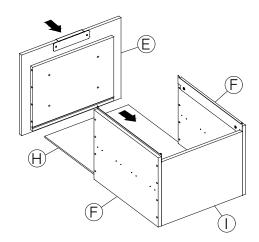


Atornille las piezas F a las piezas G

G

F


Atornille las piezas F a las piezas G

PASO 7
Ensamble con tornillos largos

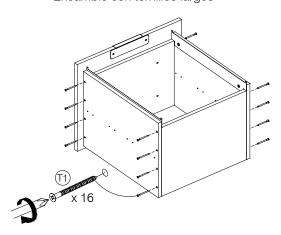


# Armado de cajonera


PASO 8
Ensamble las piezas J, K y L

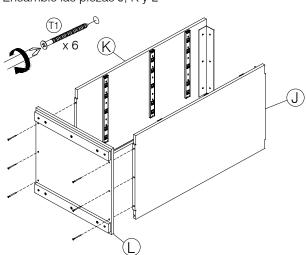

PASO 9
Coloque los niveladores

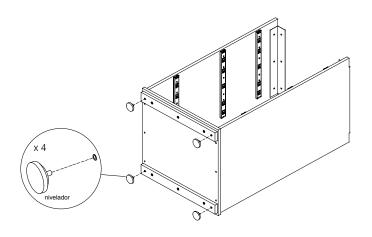


PASO 10 Deslice la pieza M en las ranuras

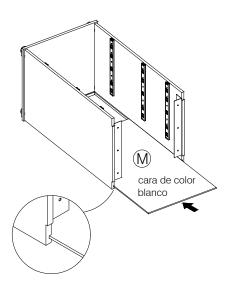


PASO 11 Ensamble la pieza N




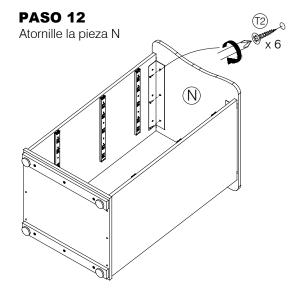

PASO 13 Saque las correderas de abajo

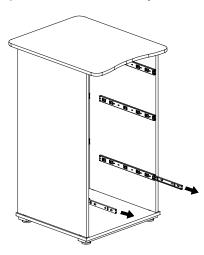

PASO 14
Atornille el cajón grande de los 2 lados

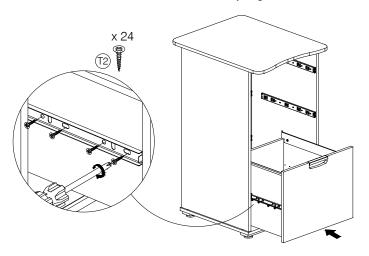

PASO 15
Repita el paso 13 Y 14 para el cajones 2 y 3

