



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BURÓ 1 CAJÓN MOD. KABU-1C

Accesorios





Herramienta no incluida




PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

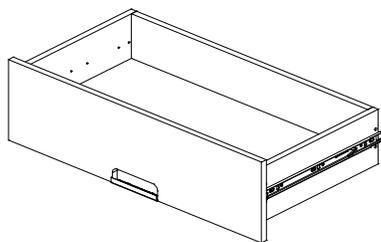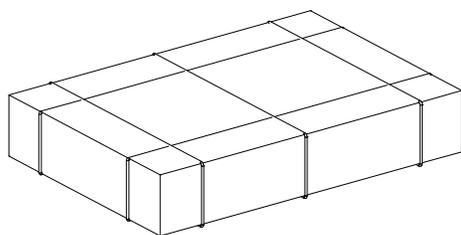


despiece

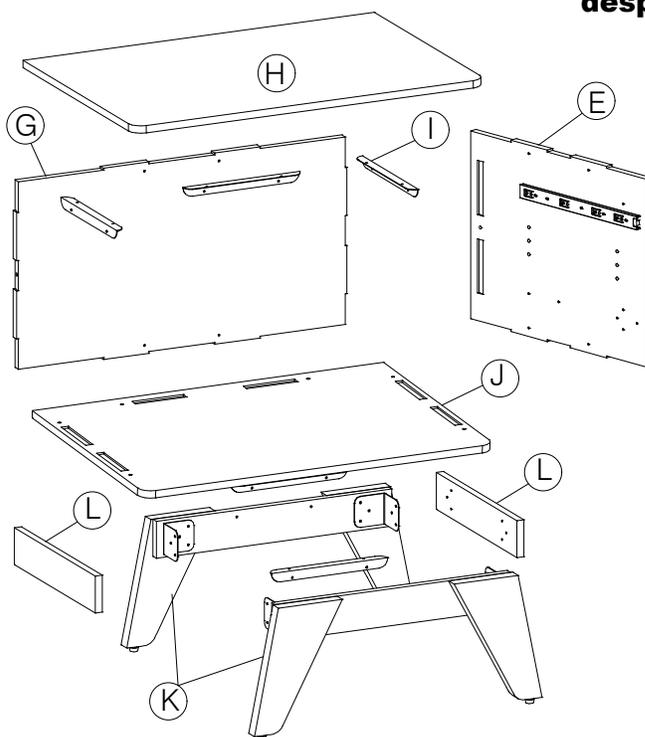


Armado del cajón

Despiece del cajón

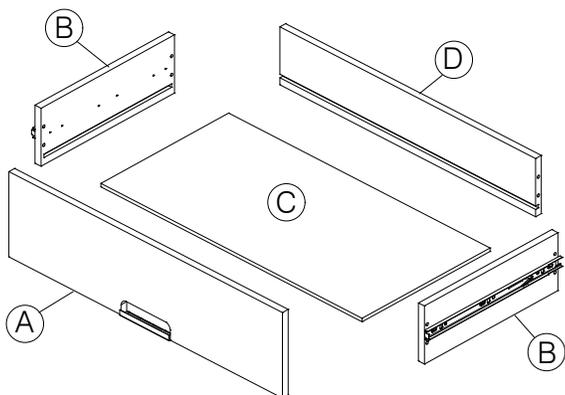


PASO 2

Ensamble las piezas como muestra el dibujo, primero inserte la pieza (C) en la ranura, luego las piezas (B) y atornille

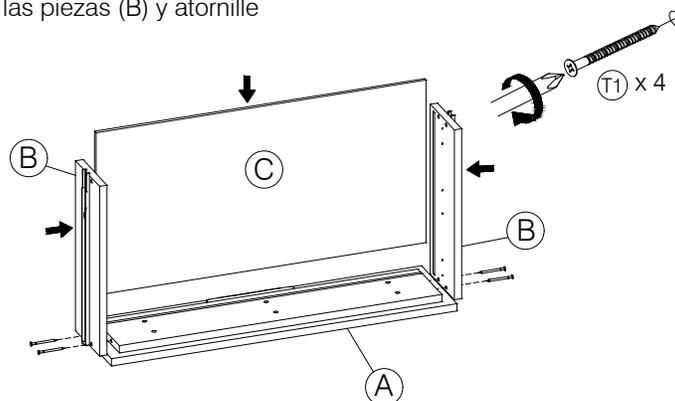

PASO 3


Luego ensamble la pieza (D) y atornille

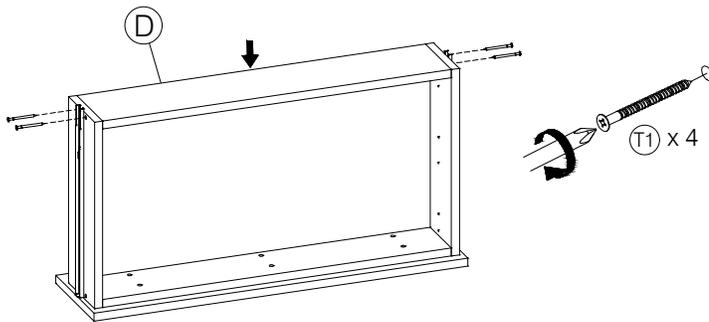

Armado del cuerpo


PASO 4

Ensamble y atornille los costados (E) y (F), con el forro (G)

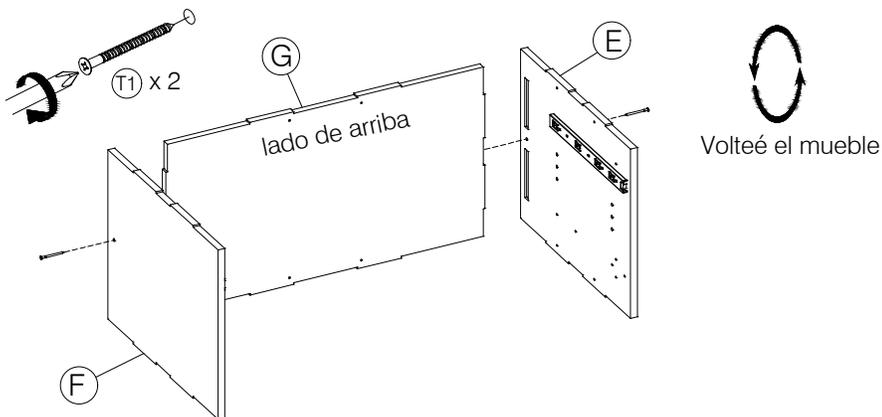


PASO 5

Volteé el módulo que armó en el paso anterior y ensamble con la tapa (H)

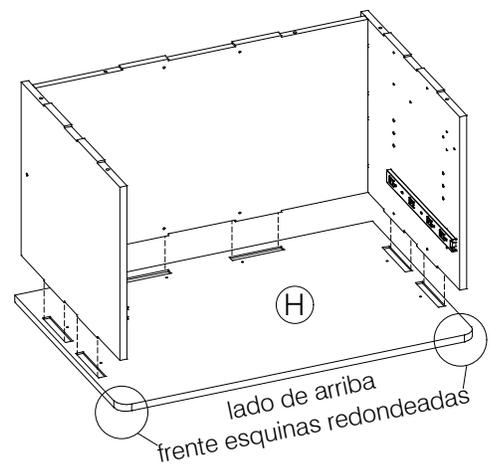


PASO 6

Ahora atornille las escuadras metálicas (I)

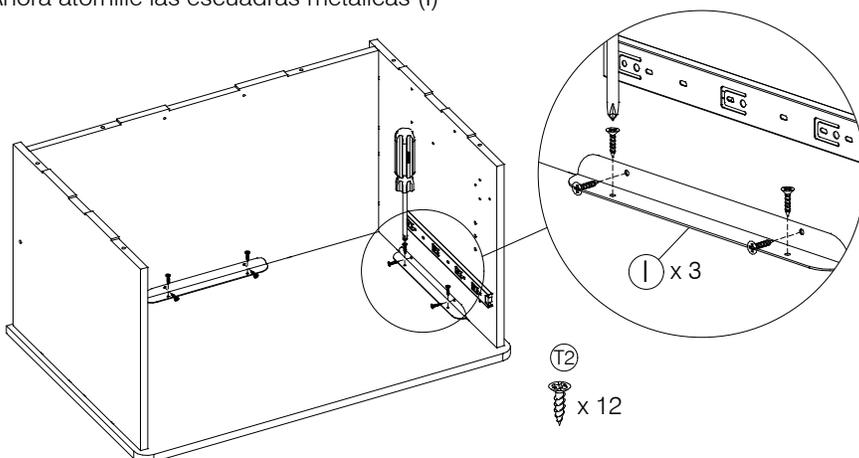



PASO 7

Ensamble y atornille el piso (J)

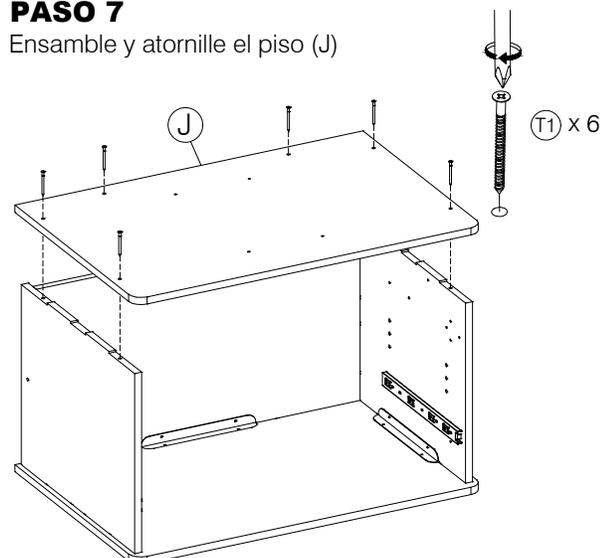


PASO 8

Atornille las piezas (L) con la pieza (K)

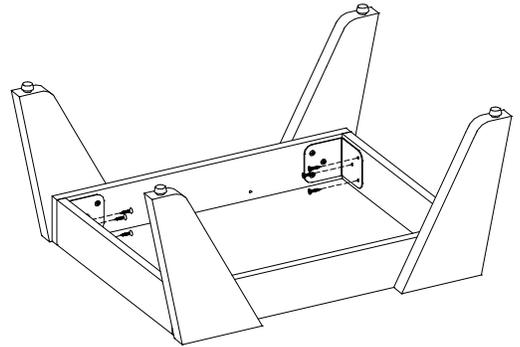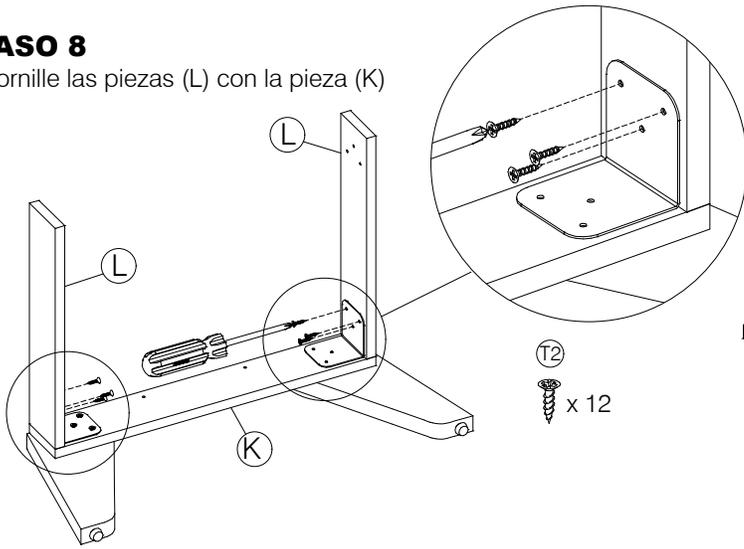


PASO 9

Tome el módulo del paso anterior y atornille con las escuadras metálicas (I)

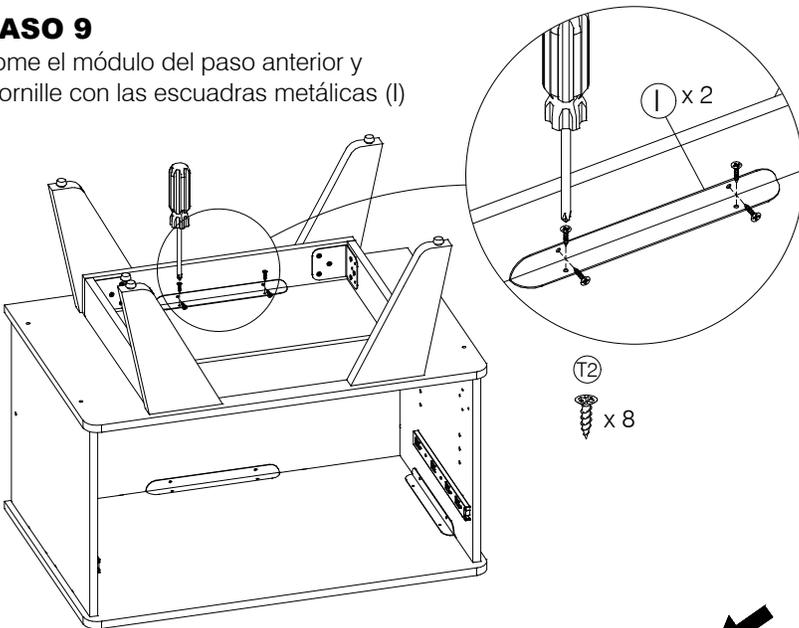

PASO 10

Saque las correderas e inserte el cajón

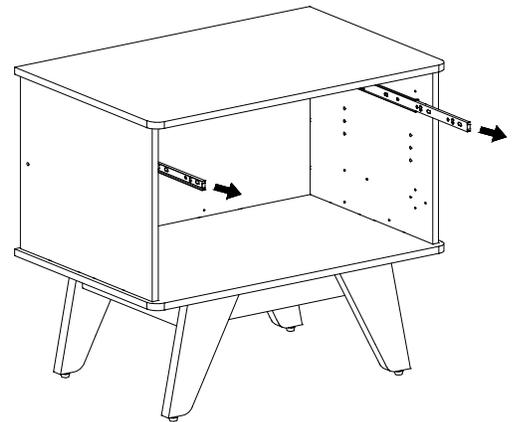

PASO 11

Por último coloque las tapas adhesivas en las cabezas de los tornillos visibles

