

# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BURÓ 2 CAJONES MOD. KABU-2C

## Accesorios




## Herramienta no incluida




**despiece**

### PASO 1



Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

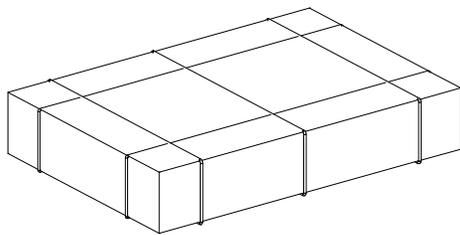

cajón de arriba

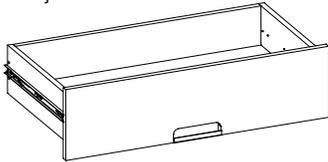


cajón de abajo

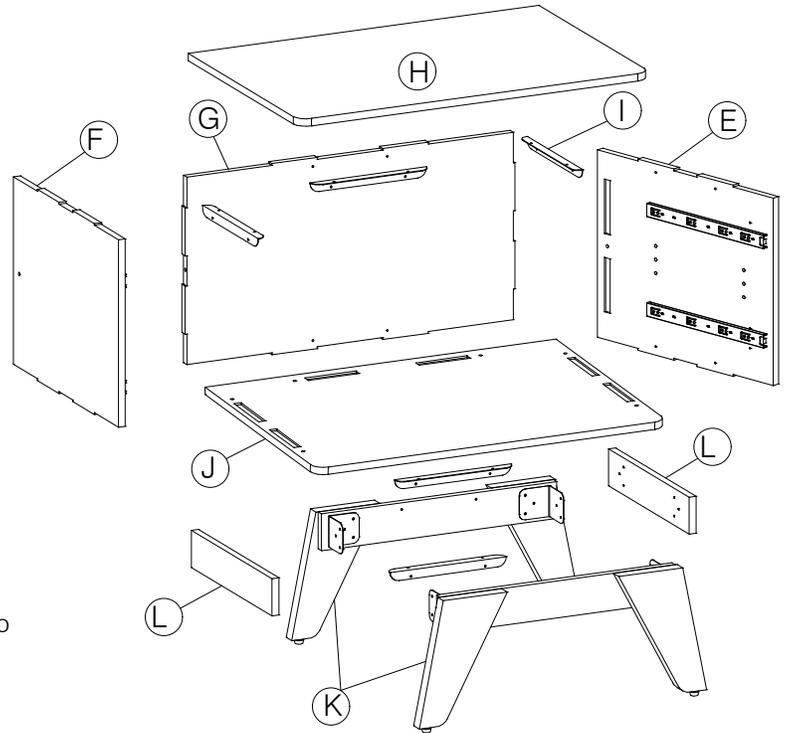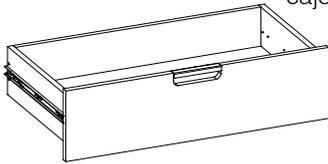


## Dibujo de armado del cajón de arriba

Despiece del cajón de arriba

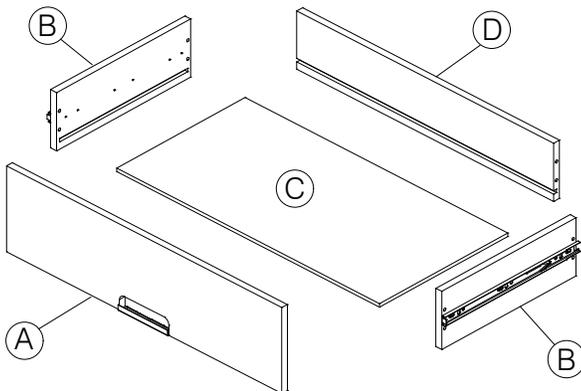


### PASO 2

Ensamble las piezas como muestra el dibujo, primero inserte la pieza (C) en la ranura, luego las piezas (B) y atornille

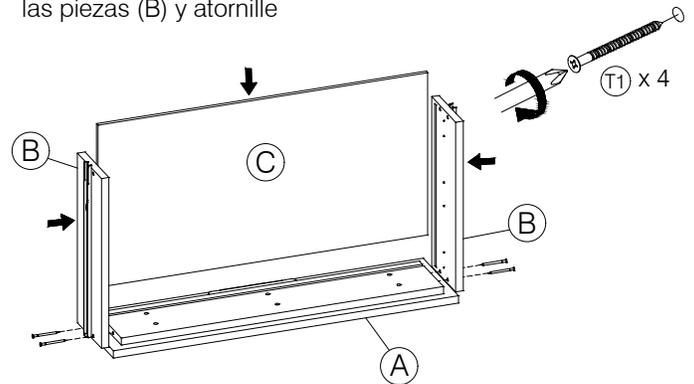

### PASO 3

Luego ensamble la pieza (D) y atornille

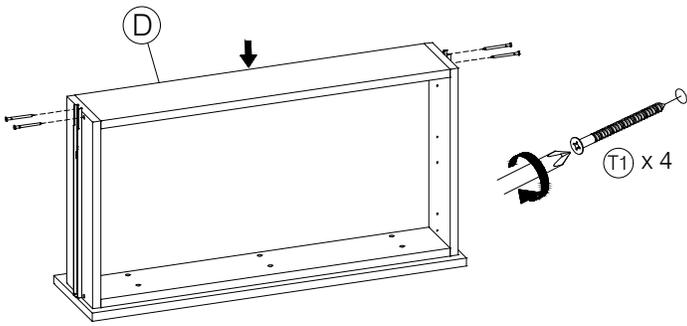


### PASO 5

Volteé el módulo que armó en el paso anterior y ensamble con la tapa (H)




Volteé el mueble

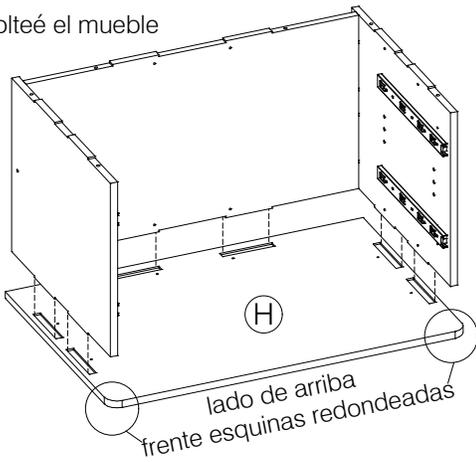

## Armado del cuerpo


### PASO 4

Ensamble y atornille los costados (E) y (F), con el forro (G)

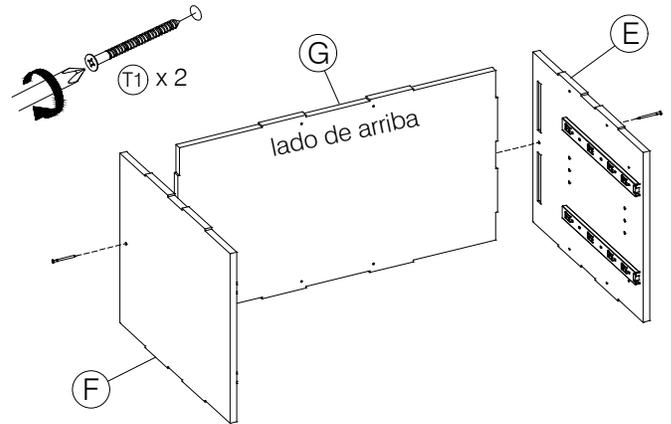


### PASO 6

Ahora atornille las escuadras metálicas (I)

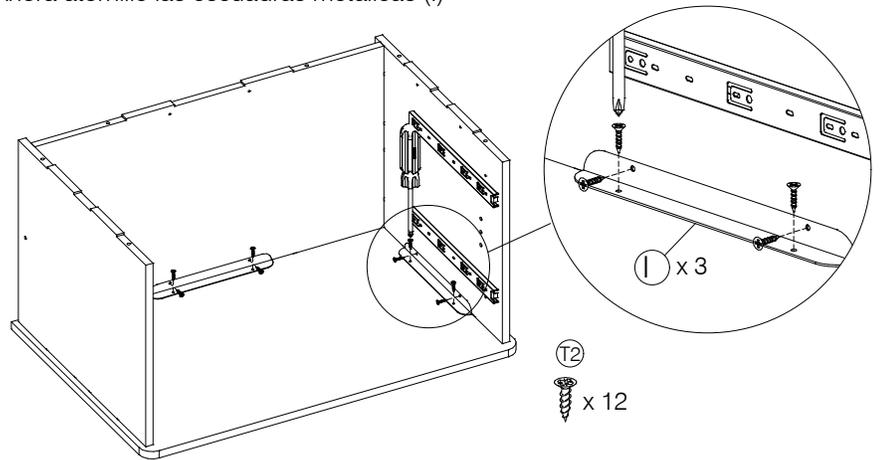


### PASO 7

Ensamble y atornille el piso (J)

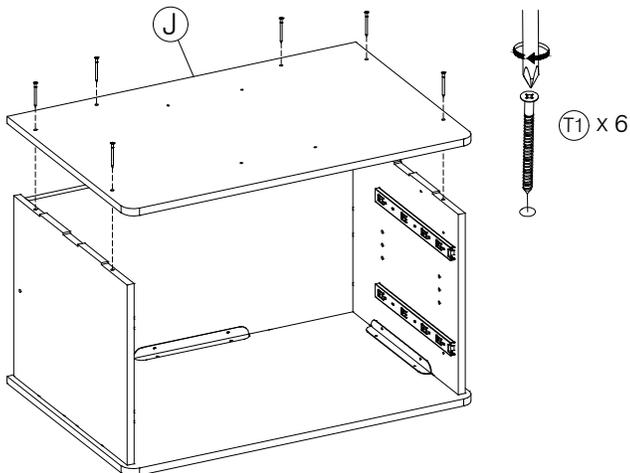


### PASO 8

Atornille las piezas (L) con la pieza (K)

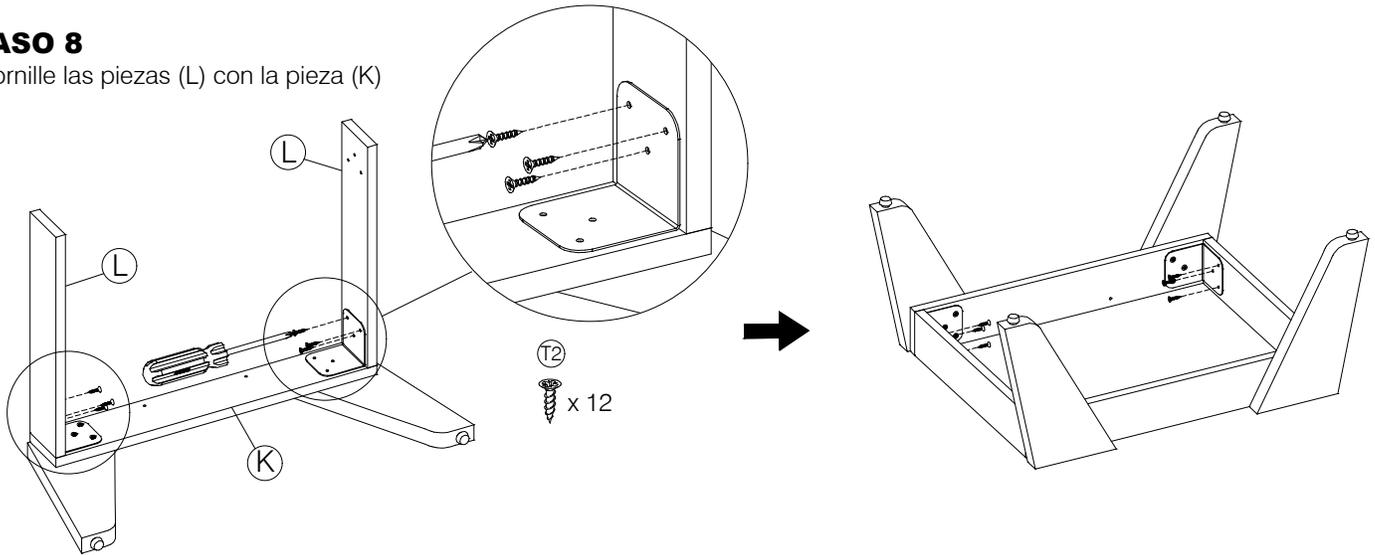


### PASO 9

Tome el módulo del paso anterior y atornille con las escuadras metálicas (I)

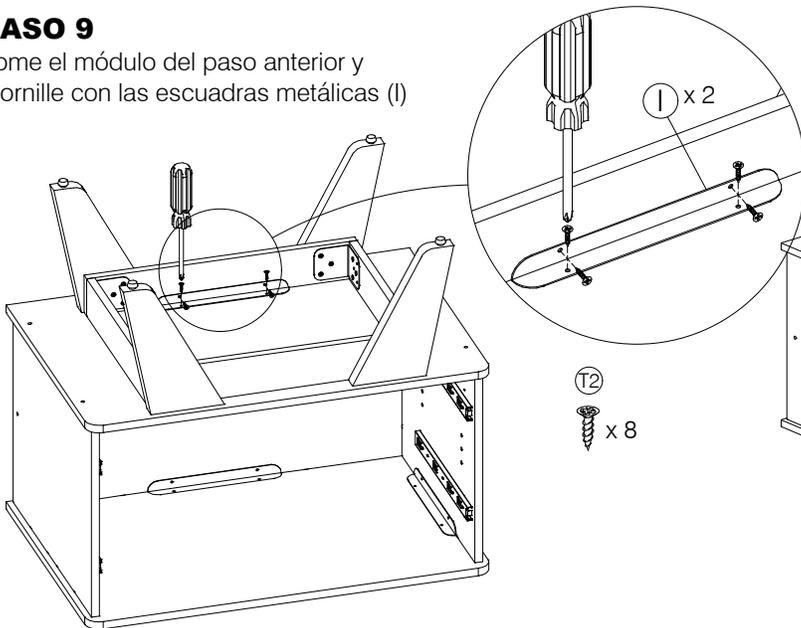

### PASO 10

Saque las correderas de abajo e inserte el cajón respectivo, repita lo mismo para el cajón de arriba

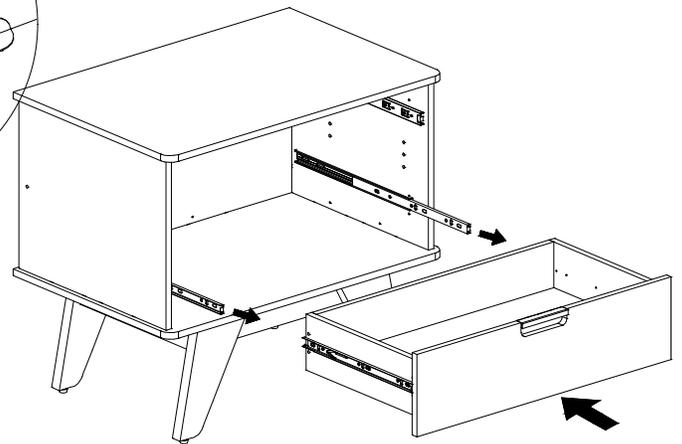

### PASO 11

Por último coloque las tapas adhesivas en las cabezas de los tornillos visibles

