



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA BURÓ PUERTAS MOD. KABU-2P

Accesorios

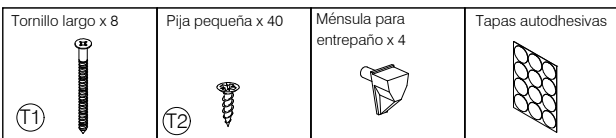



Herramienta no incluida

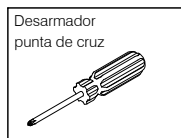

despiece


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

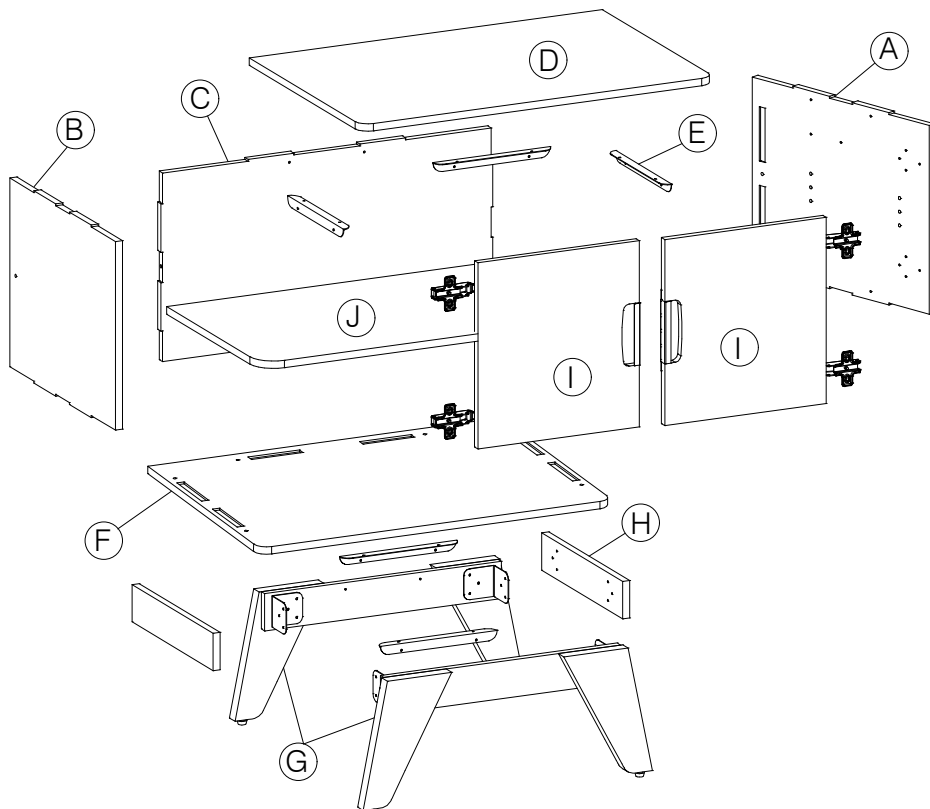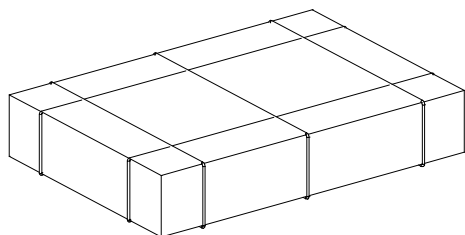

PASO 2


Ensamble y atornille los costados (A) y (B), con el forro (C)

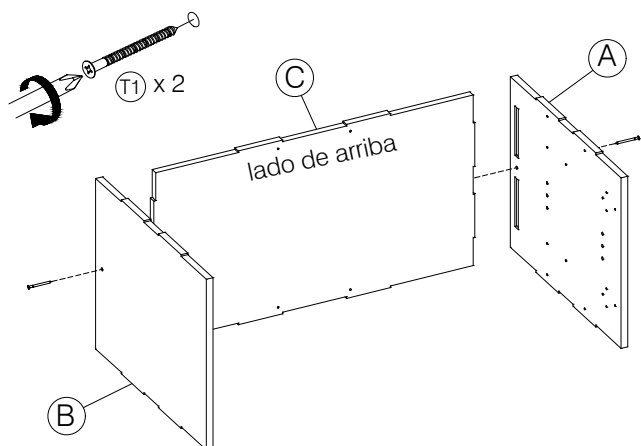

Voltee el mueble


PASO 3

Voltee el módulo que armó en el paso anterior y ensamble con la tapa (D)

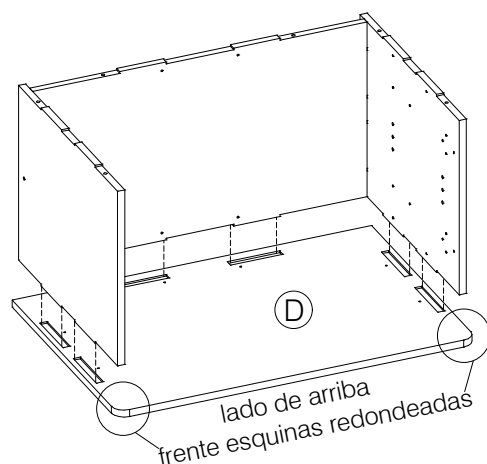


PASO 4

Ahora atornille las escuadras metálicas (E)

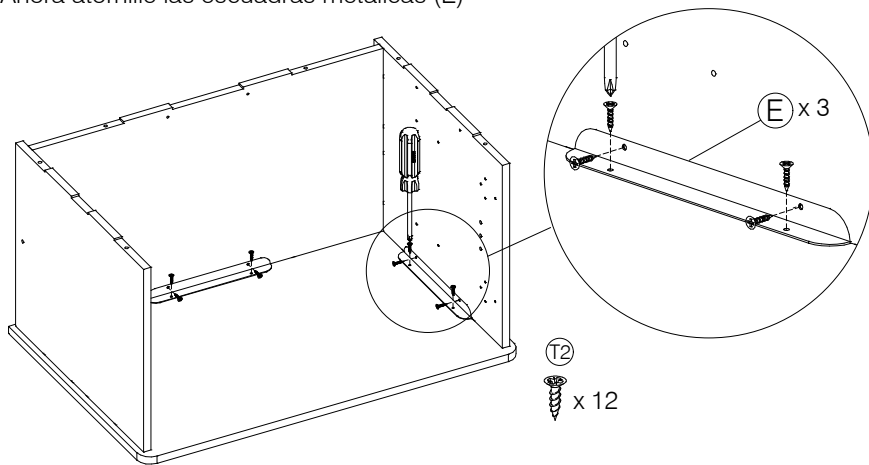



PASO 5

Ensamble y atornille el piso (F)

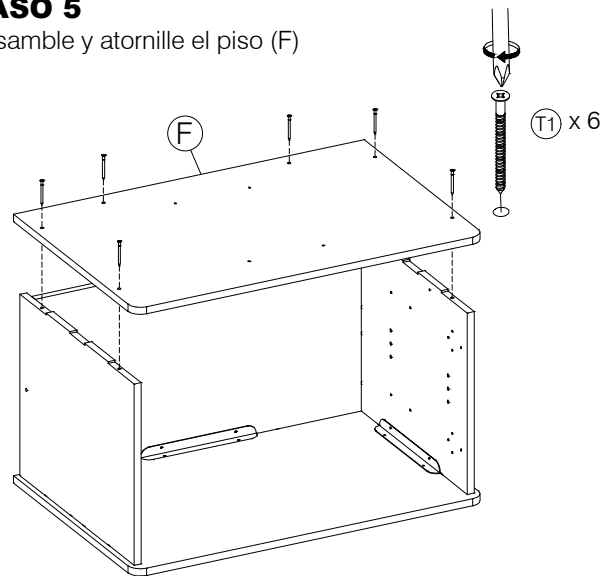


PASO 6

Atornille las piezas (H) con la pieza (G)

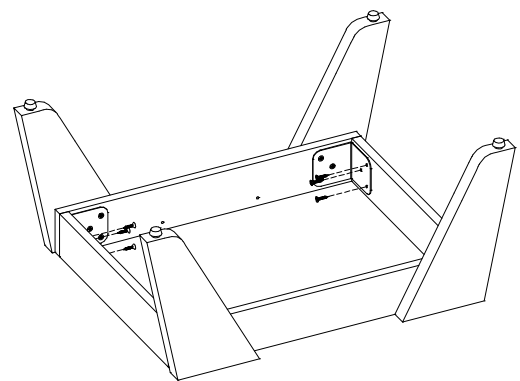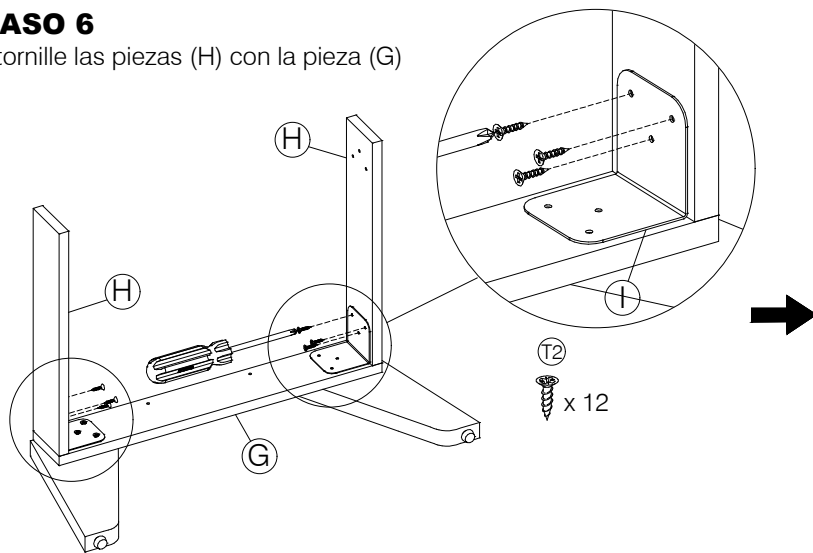


PASO 7

Tome el módulo del paso anterior y atornille con las escuadras metálicas (E)

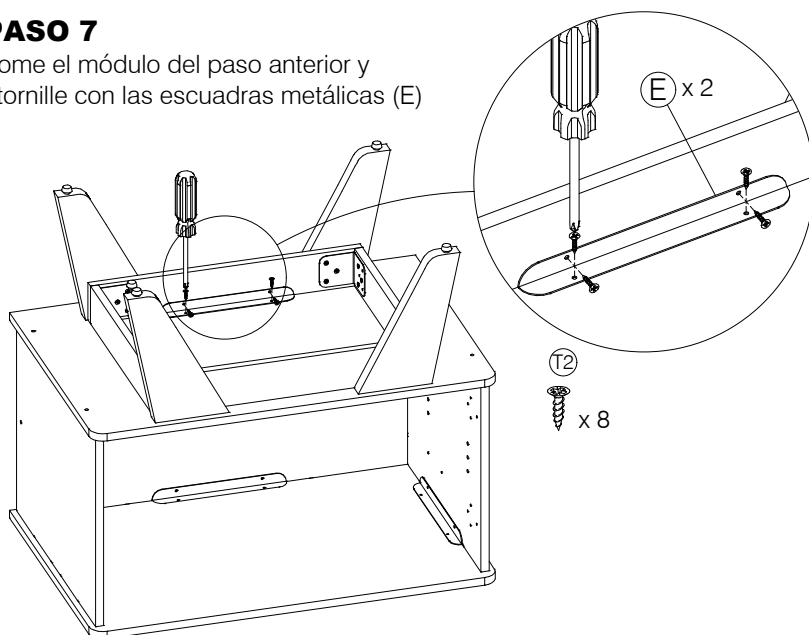


PASO 8

Coloque las puertas (I) y atornille con las pijas

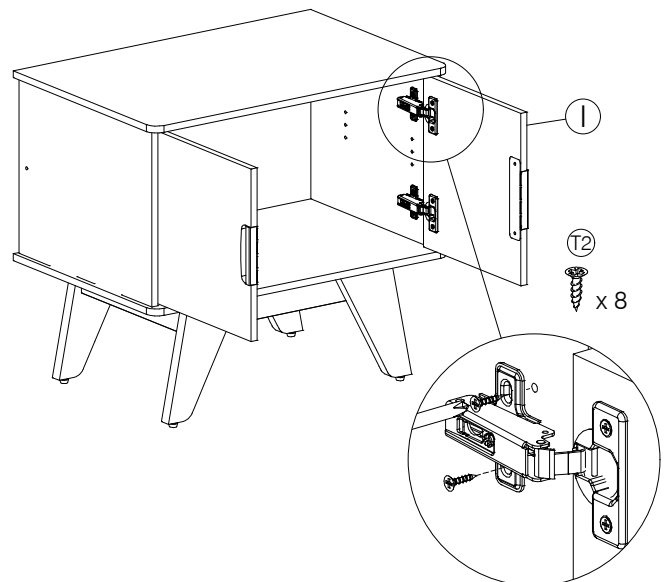


PASO 9

Coloque las ménsulas en los costados

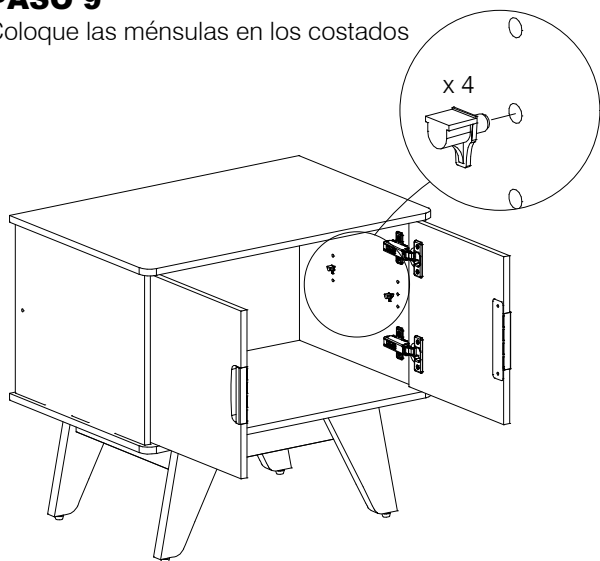

PASO 10

Luego coloque el entrepaño (J)

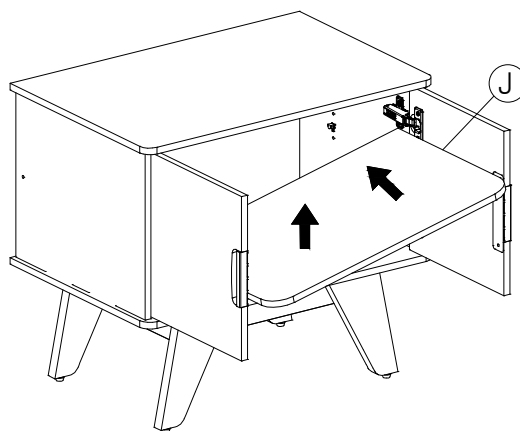

PASO 11

Por último coloque las tapas adhesivas en las cabezas de los tornillos visibles

