



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CAJONERA MOD. KACA-3C

Accesorios




Herramienta no incluida




PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

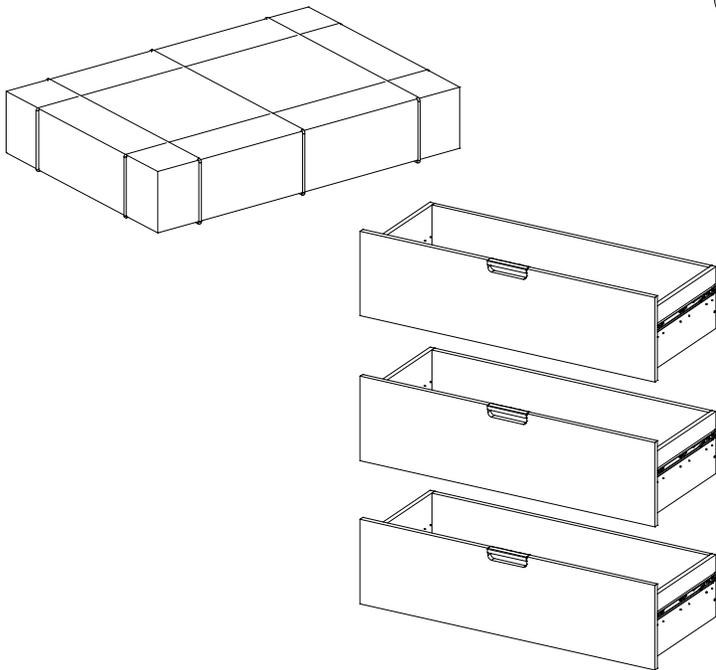


despiece

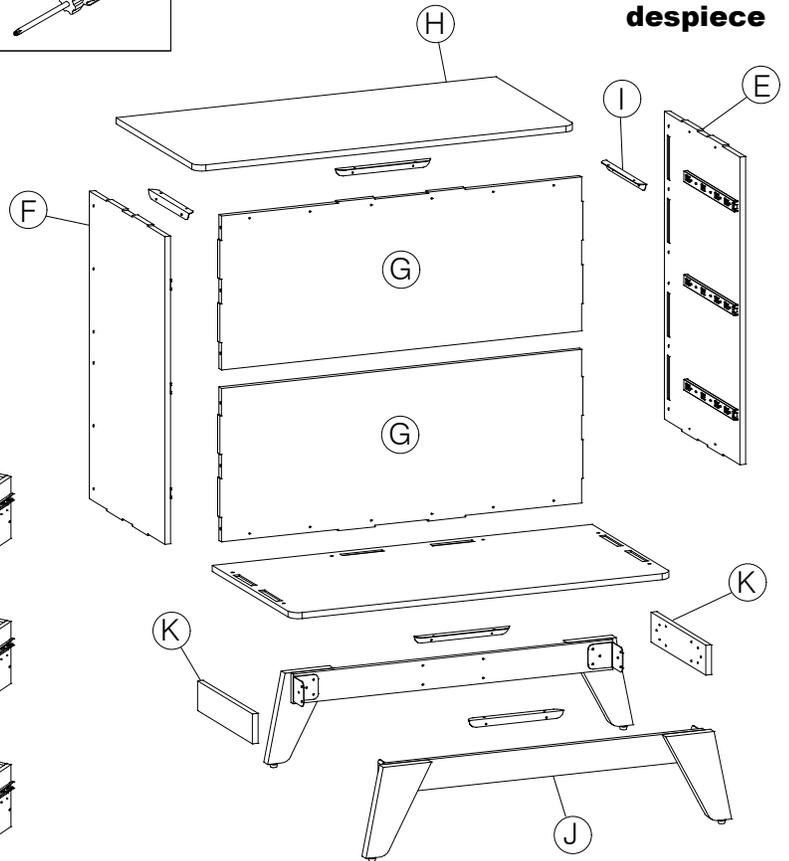


Armado del cajón (3 cajones)

Despiece del cajón

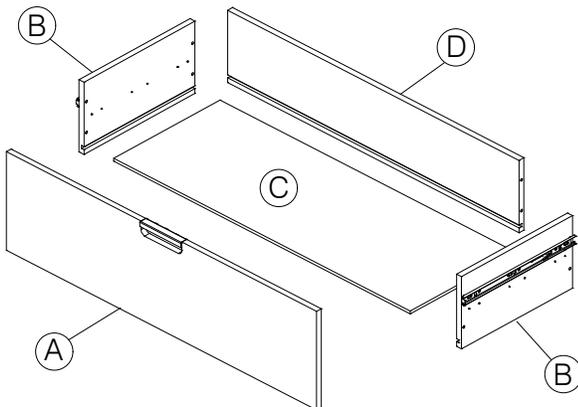


PASO 2

Ensamble las piezas como muestra el dibujo, primero inserte la pieza (C) en la ranura, luego las piezas (B) y atornille

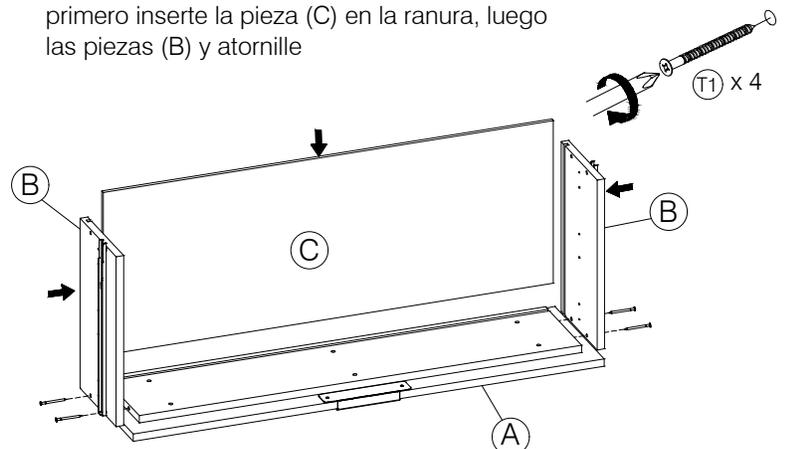


PASO 3

Luego ensamble la pieza (D) y atornille

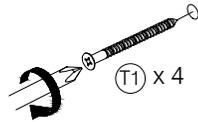


(T1) x 4

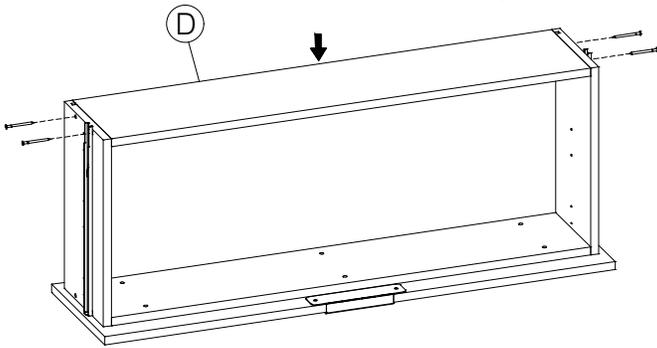

Armado del cuerpo

PASO 4


Ensamble y atornille los costados (E) y (F), con el forro (G)

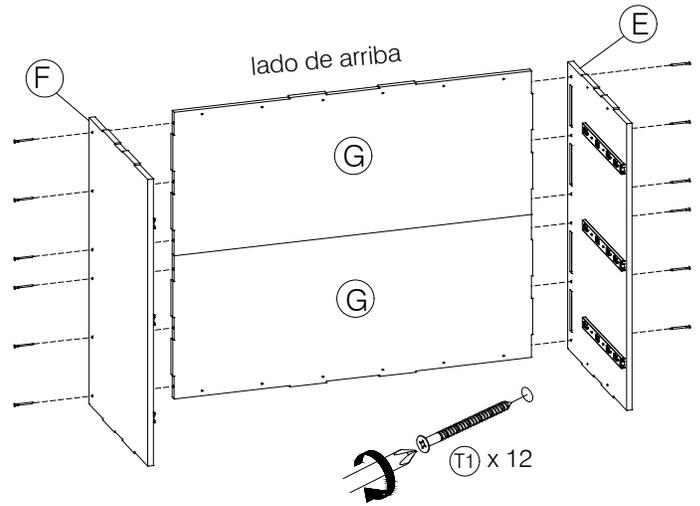

(T1) x 12

PASO 5


Volteé el módulo que armó en el paso anterior y ensamble con la tapa (H)

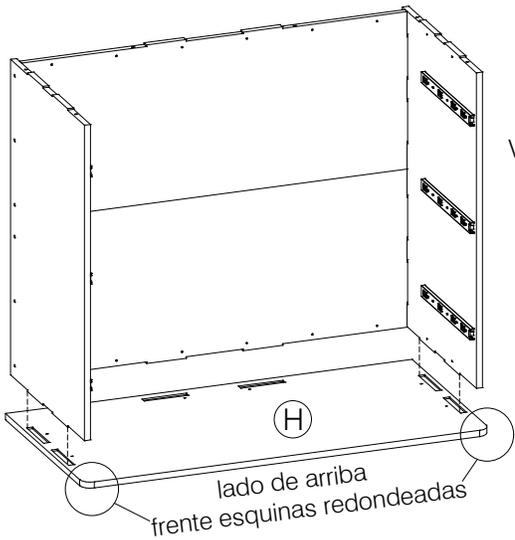

Volteé el mueble

PASO 6

Ahora atornille las escuadras metálicas (I)

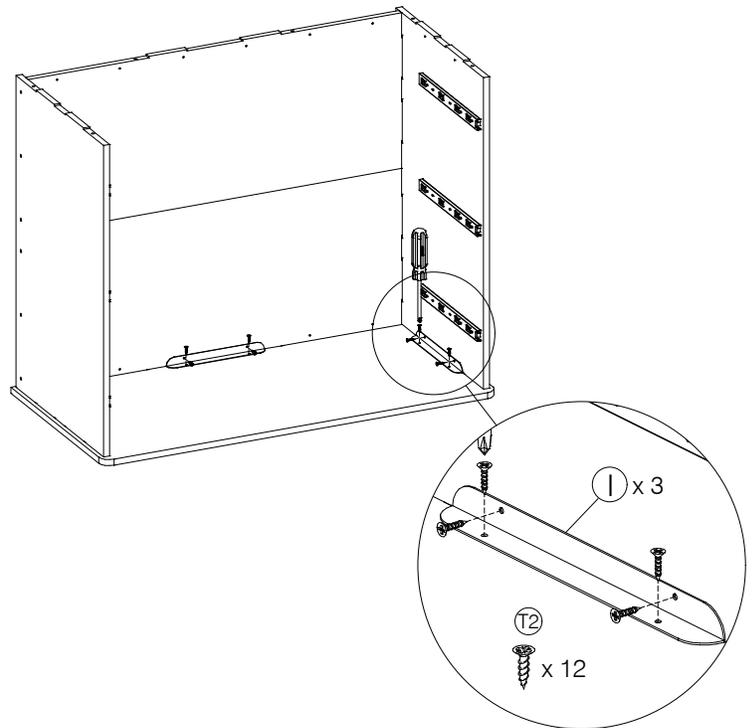


(I) x 3

(T2) x 12

PASO 7


Ensamble y atornille el piso (K)

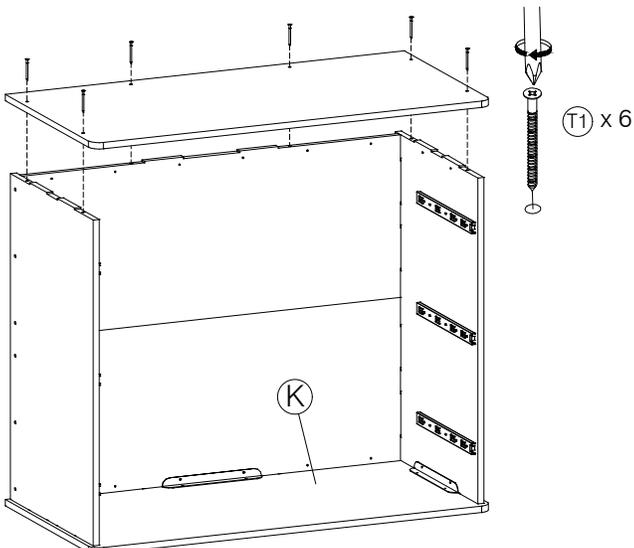

(T1) x 6


PASO 8

Atornille las piezas (K) con la pieza (J)

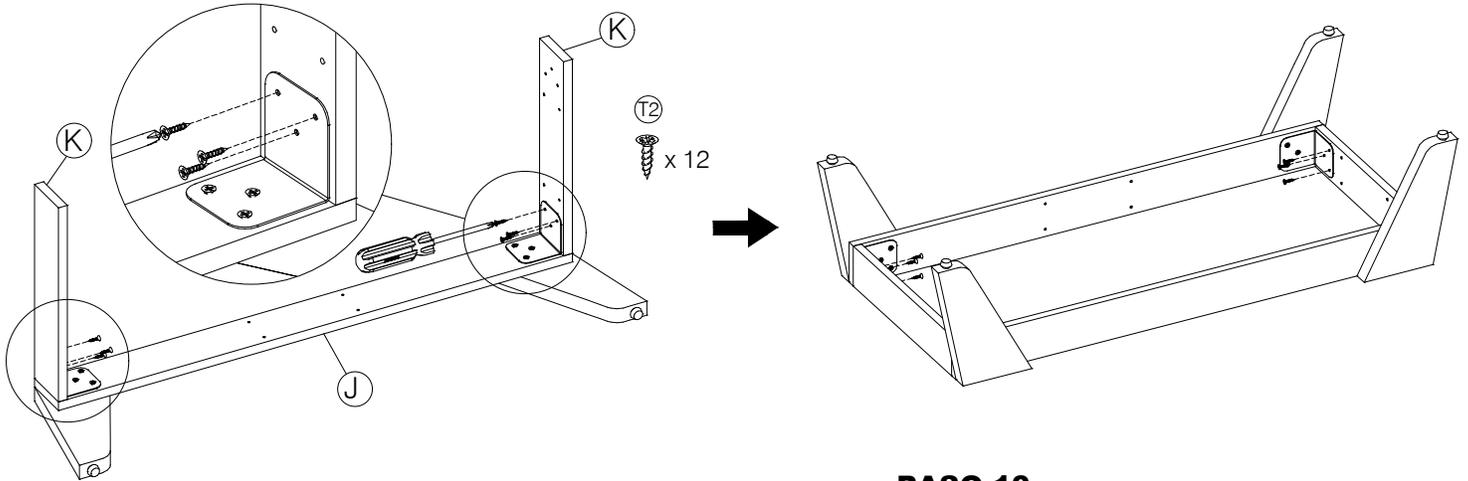


PASO 9

Tome el módulo del paso anterior y atornille con las escuadras metálicas (I)

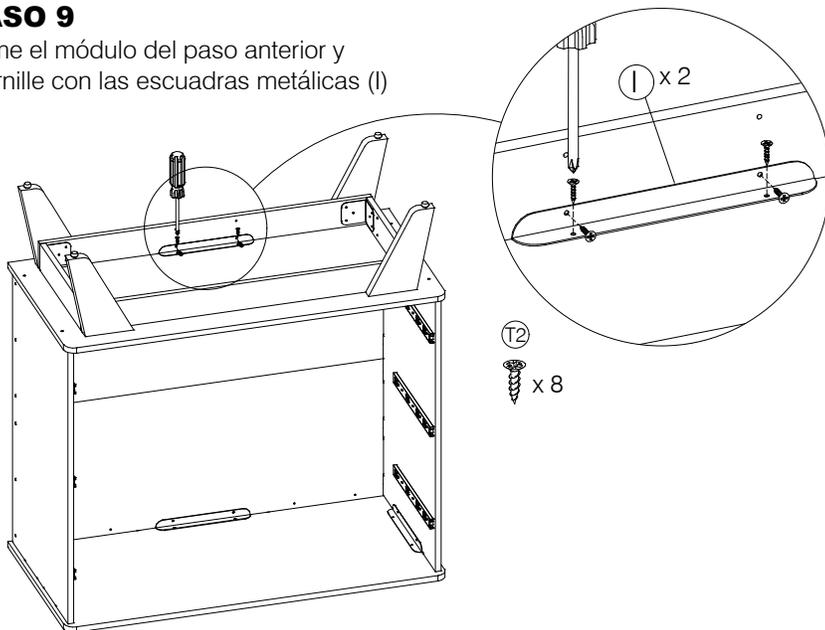

PASO 10

Saque primero las correderas de abajo e inserte el cajón, repita el mismo procedimiento para los demás cajones

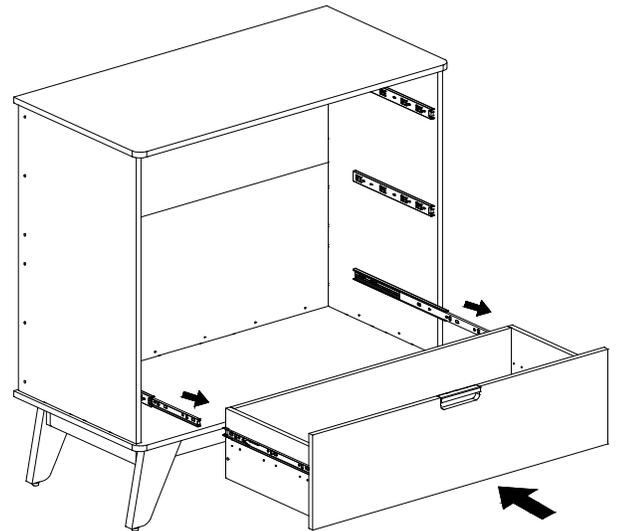

PASO 11

Por último coloque las tapas adhesivas en las cabezas de los tornillos visibles

