

# INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CENTRO TV MOD. KABU-CTV


## Accesorios




## Herramienta no incluida




**despiece**

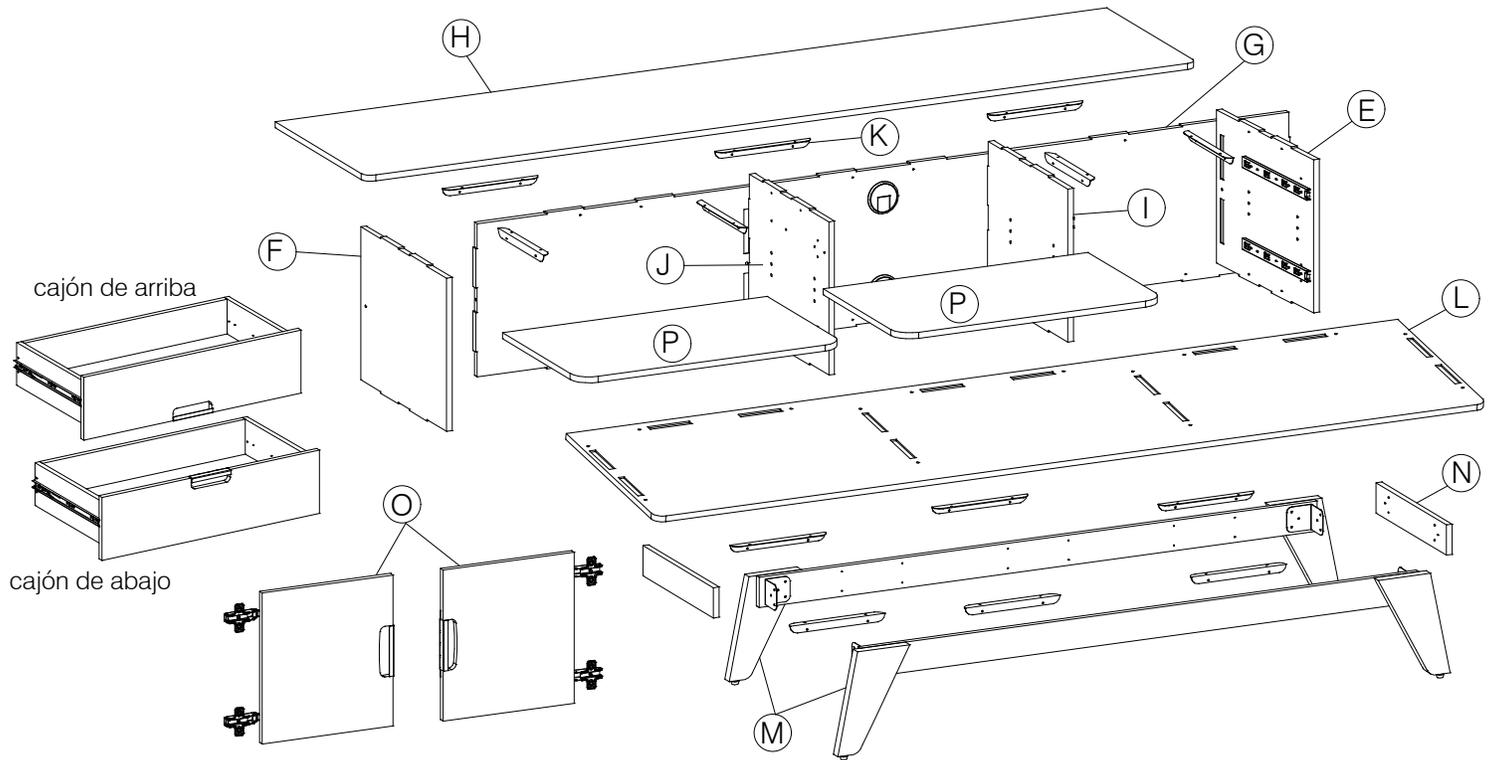

## Despiece del cajón de arriba

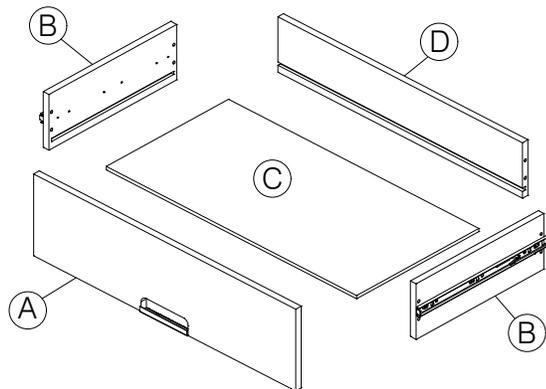


## Despiece del cajón de abajo

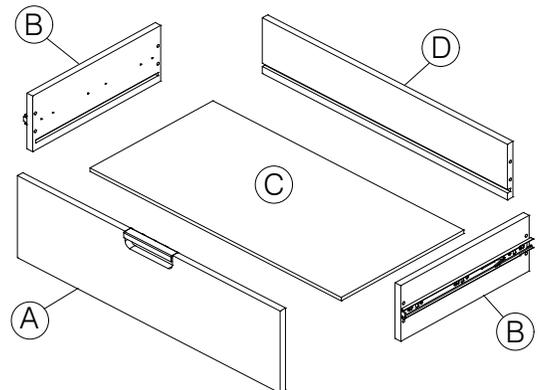

## Dibujo de armado del cajón de arriba (el cajón de abajo se arma de la misma manera)


### PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

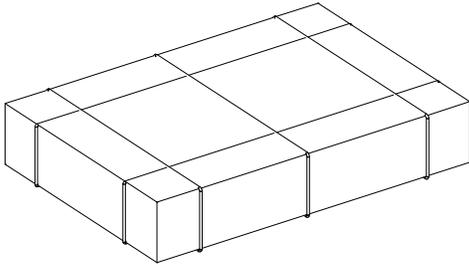


### PASO 2

Ensamble las piezas como muestra el dibujo, primero inserte la pieza (C) en la ranura, luego las piezas (B) y atornille

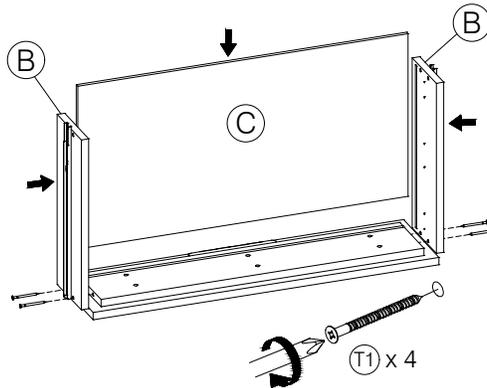

### PASO 3


Luego ensamble la pieza (D) y atornille

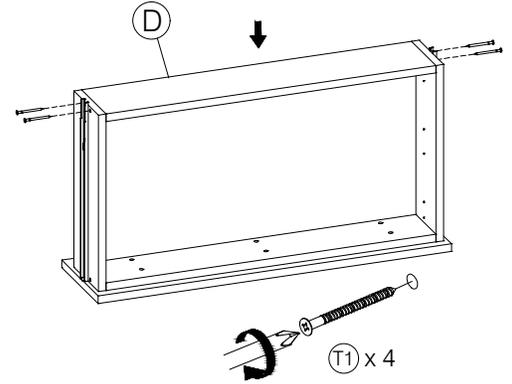

## Armado del cuerpo


### PASO 4

Ensamble y atornille los costados (E) y (F), con el forro (G)

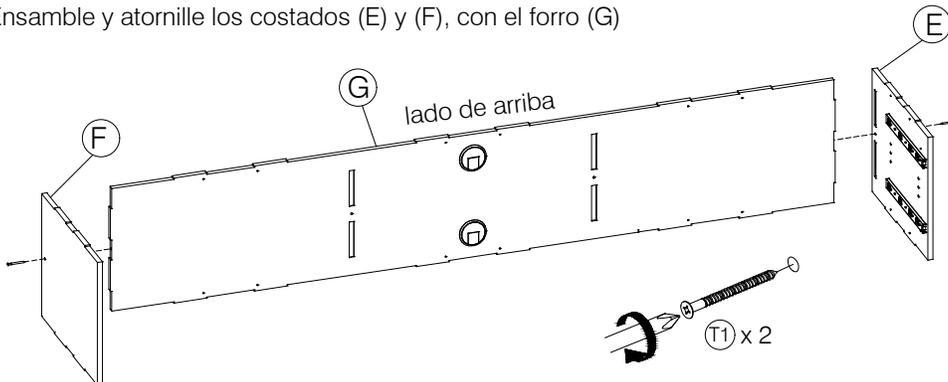


### PASO 5

Volteé el módulo que armó en el paso anterior y ensamble con la tapa (H)




Volteé el mueble

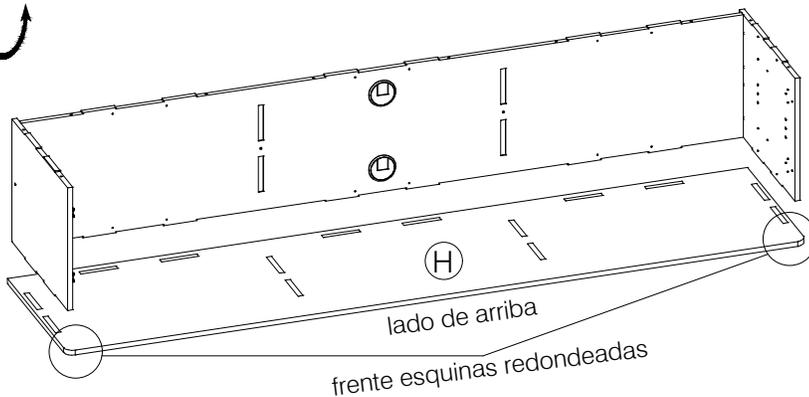


### PASO 6

Ensamble y atornille las divisiones (I)-(J)

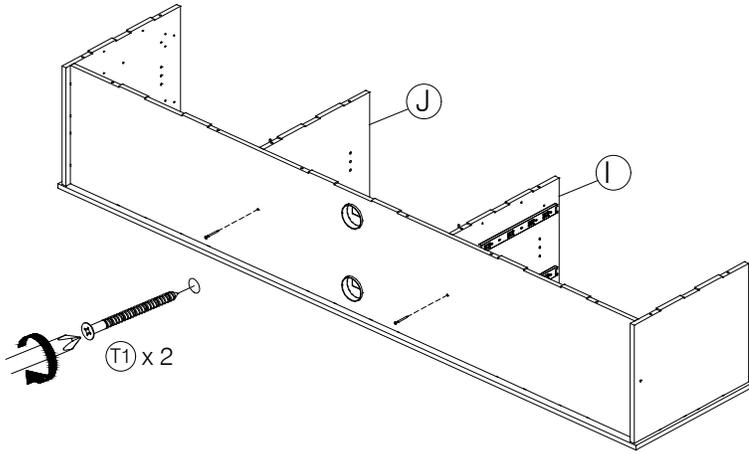


### PASO 7

Ahora atornille las escuadras metálicas (K)

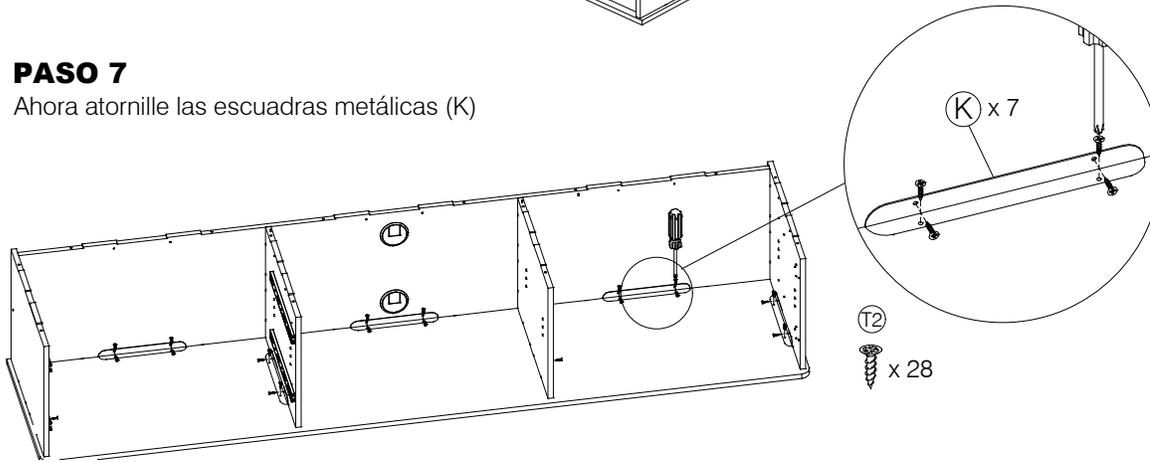


### PASO 8

Ensamble y atornille el piso (L)

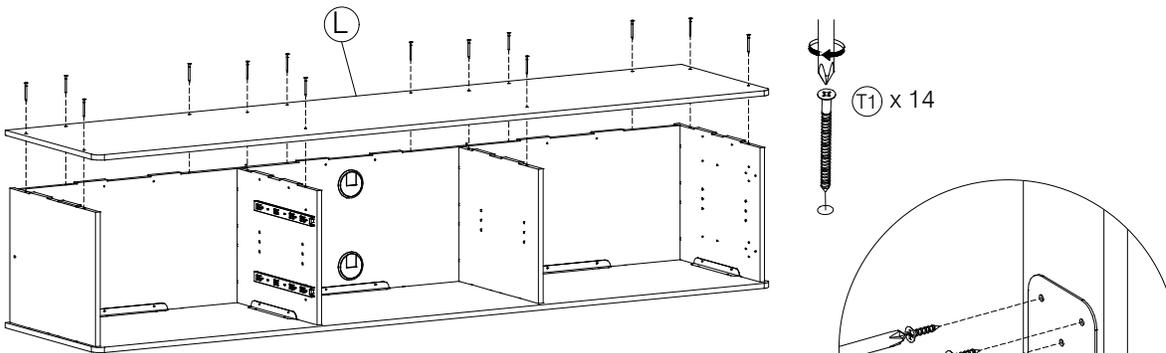


### PASO 9

Atornille las piezas (N) con las piezas (M)

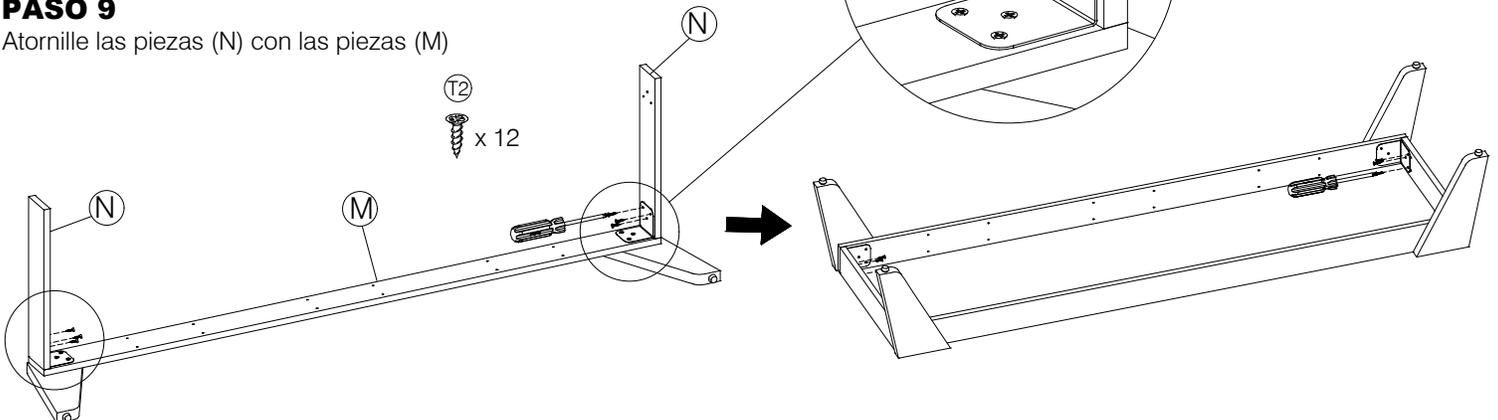

### PASO 10


Tome el módulo del paso anterior y atornille con las escuadras metálicas (K)

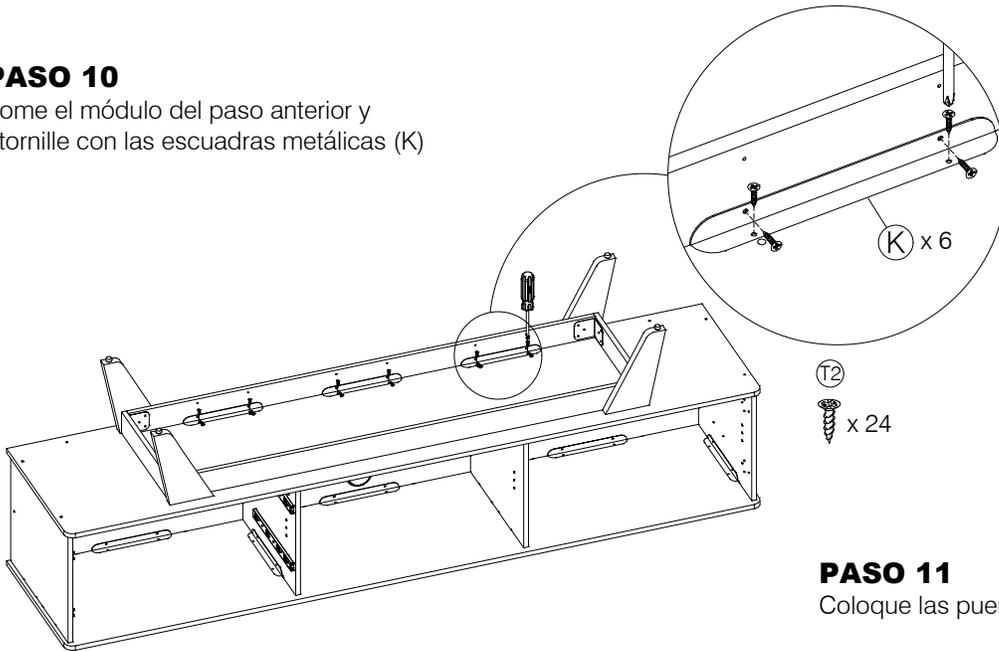

(K) x 6  
(T2) x 24

### PASO 11


Coloque las puertas (O) y atornille con las pijas

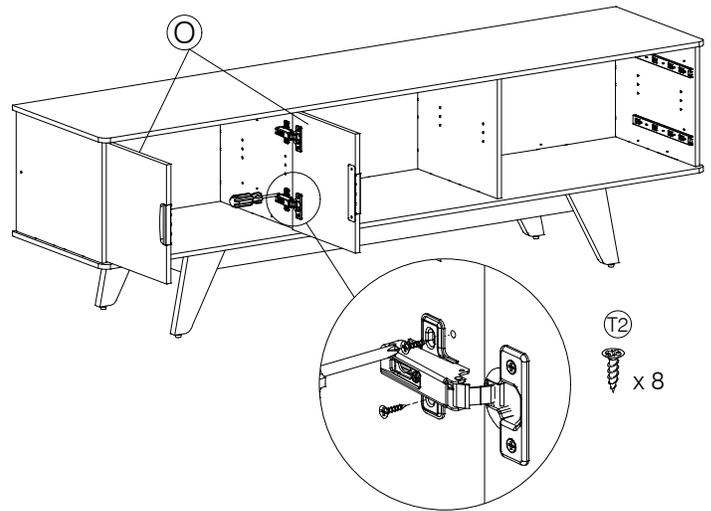

(T2) x 8

### PASO 12


Coloque las ménsulas en los costados

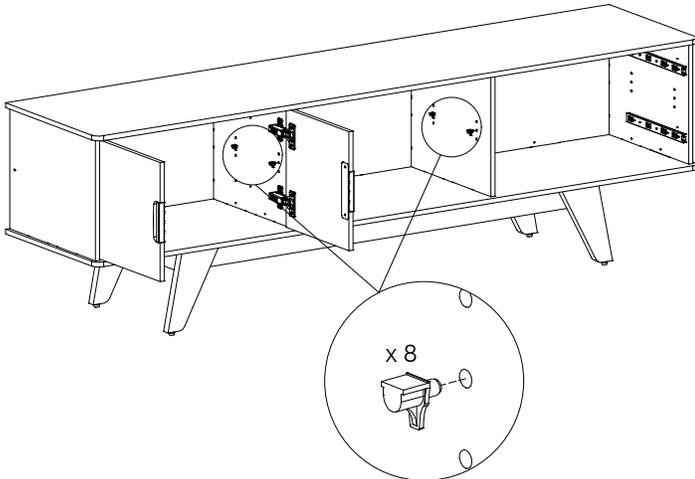

x 8

### PASO 13


Luego coloque los entrepaños (P)


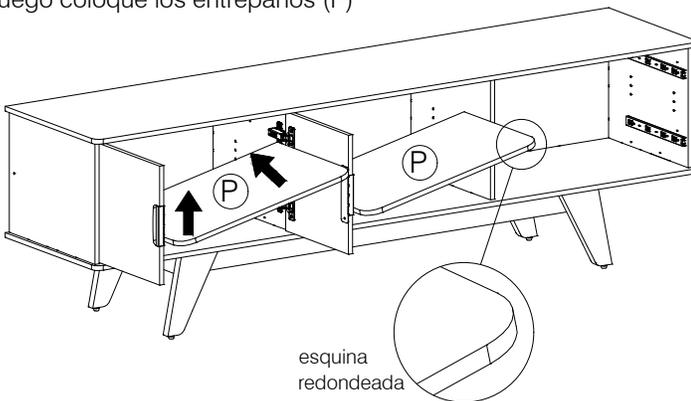


esquina redondeada

### PASO 14

Saque las correderas de abajo e inserte el cajón respectivo, repita lo mismo para el cajón de arriba

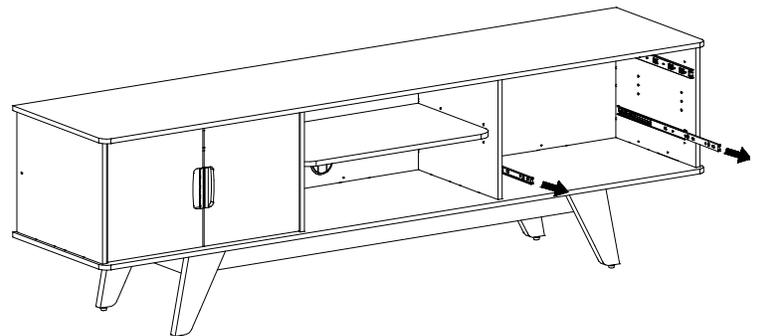

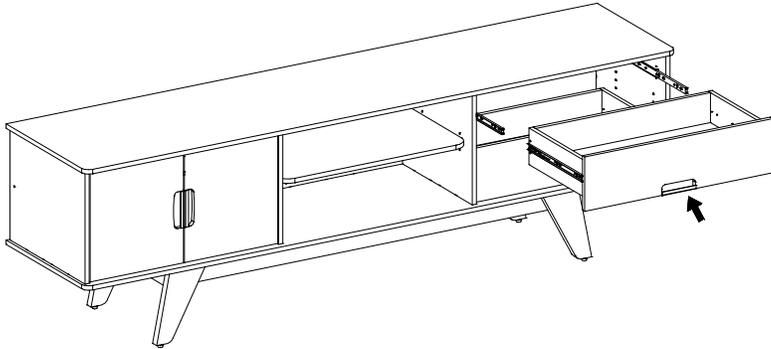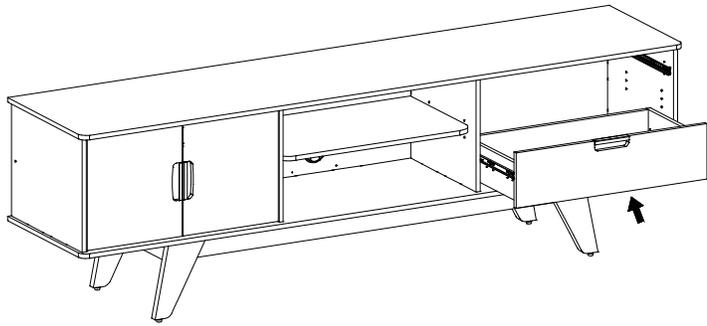

**PASO 15**

Por último coloque las tapas adhesivas  
en las cabezas de los tornillos visibles

