



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CÓMODA MOD. KACO4

Accesorios





Herramienta no incluida



despiece


PASO 1

Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.

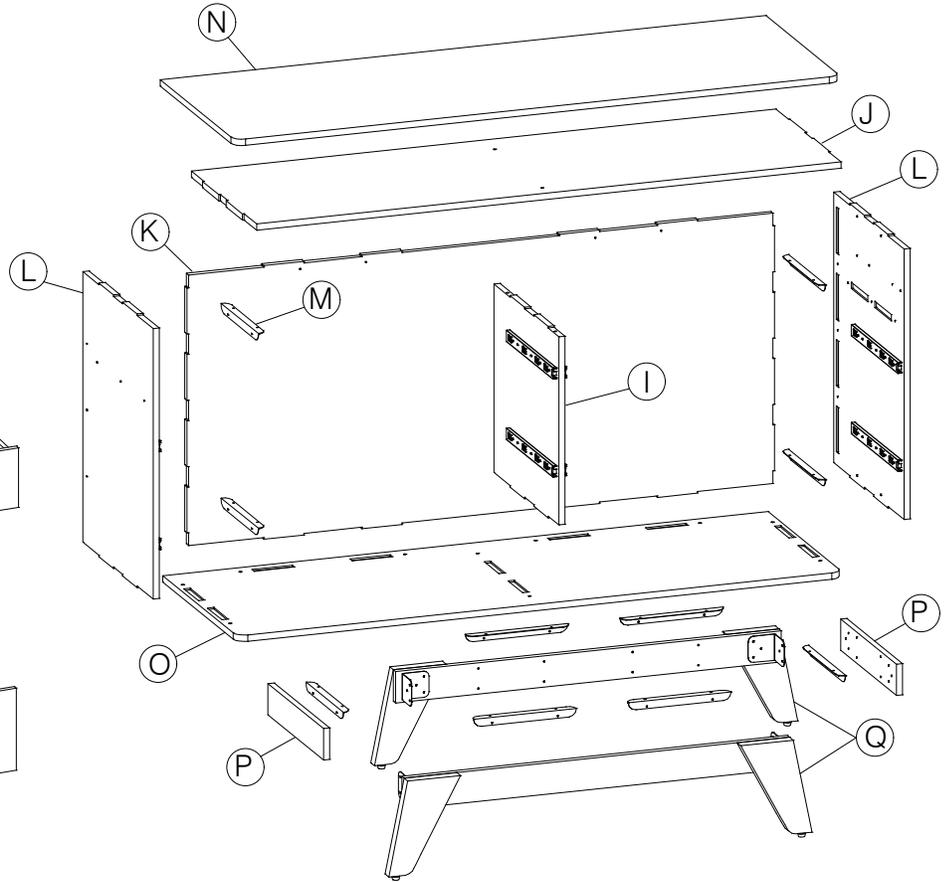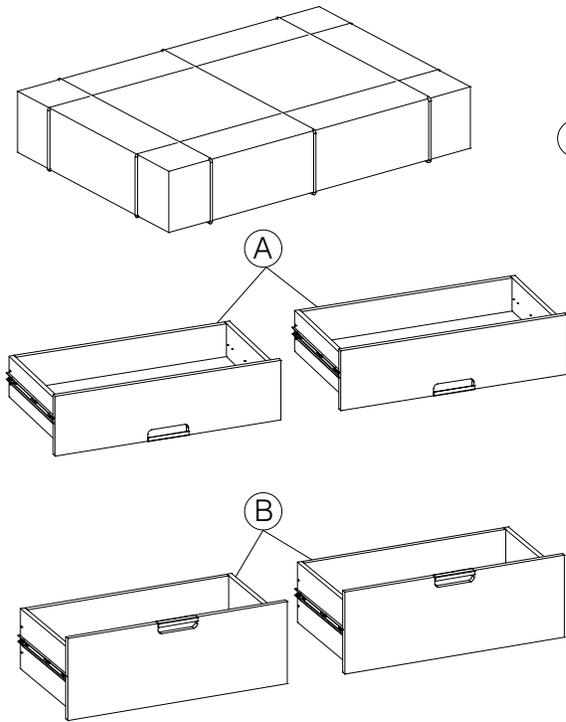


Armado de cajones (A) (cajones chicos)

Despiece del cajón (A)

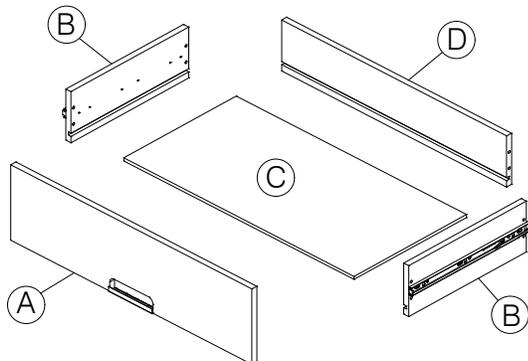


PASO 2

Ensamble las piezas como muestra el dibujo, primero inserte la pieza (C) en la ranura, luego las piezas (B) y atornille

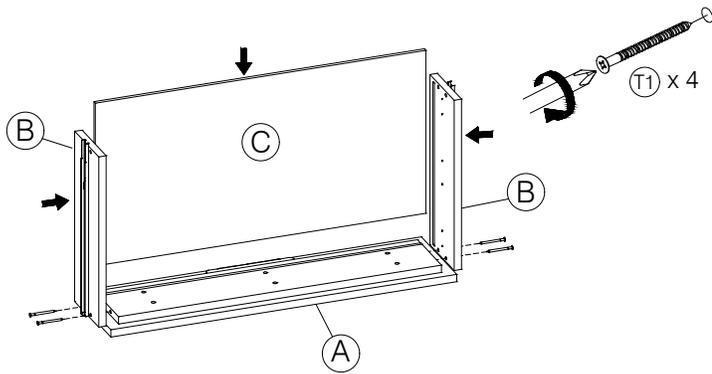


PASO 3

Luego ensamble la pieza (D) y atornille

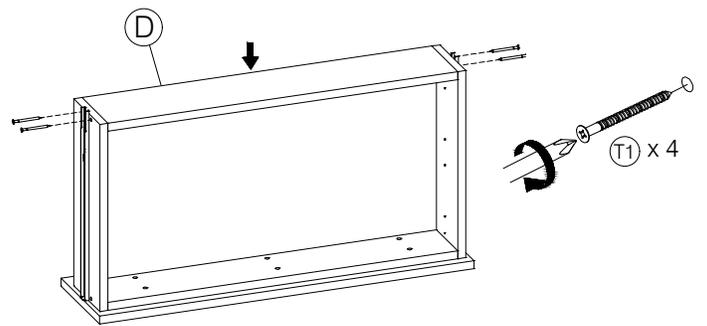


Armado de cajones (B) (cajones grandes)

Despiece del cajón (B)

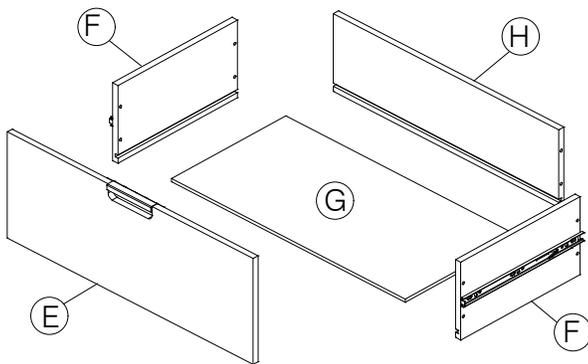


PASO 4

Ensamble las piezas como muestra el dibujo, primero inserte la pieza (G) en la ranura, luego las piezas (F) y atornille

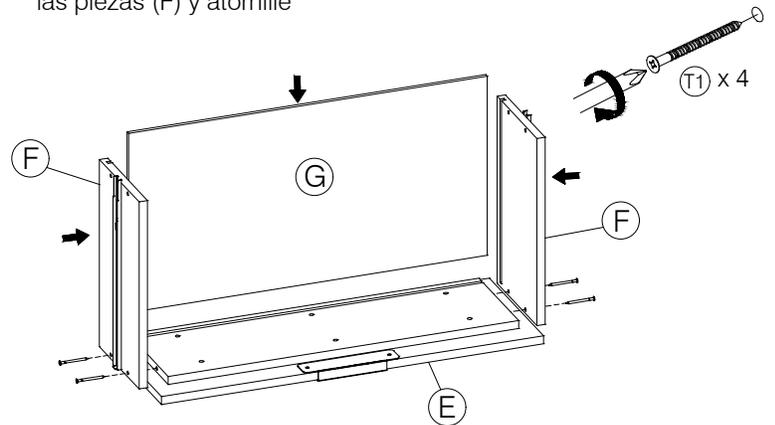


PASO 5

Luego ensamble la pieza (H) y atornille

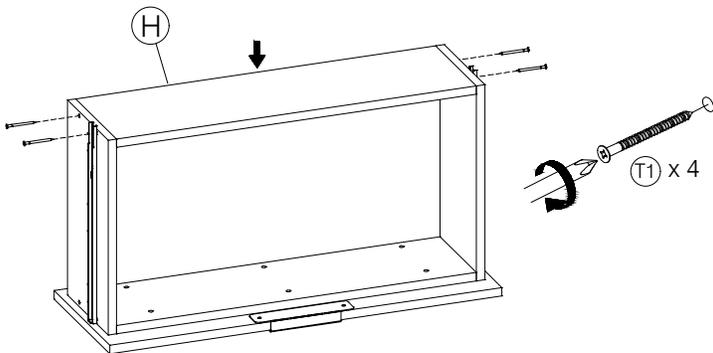


PASO 6

Ensamble y atornille la división (I) y el entrepaño (J)

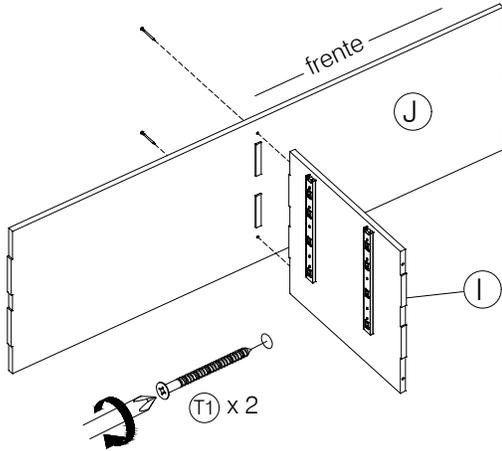



PASO 7

Ensamble y atornille el módulo anterior con el forro (K) y los costados (L)

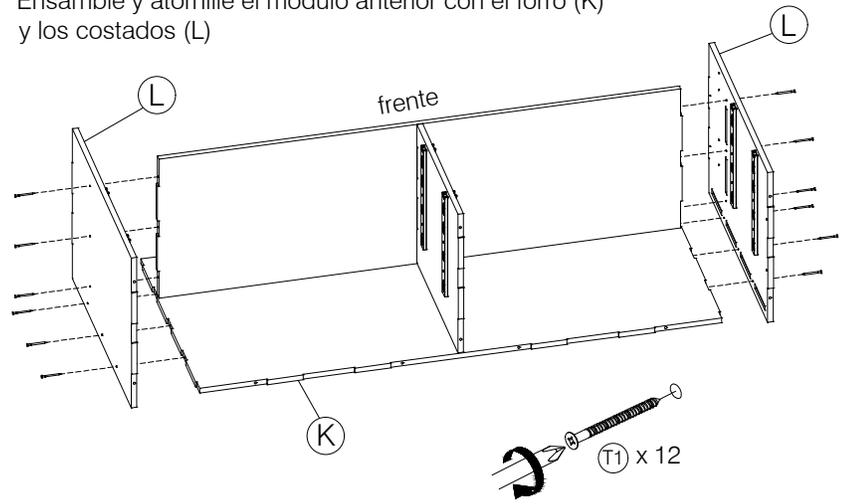



PASO 8

Atornille las escuadras (M) a la pieza (N), luego ensamble al módulo del paso anterior y atornille

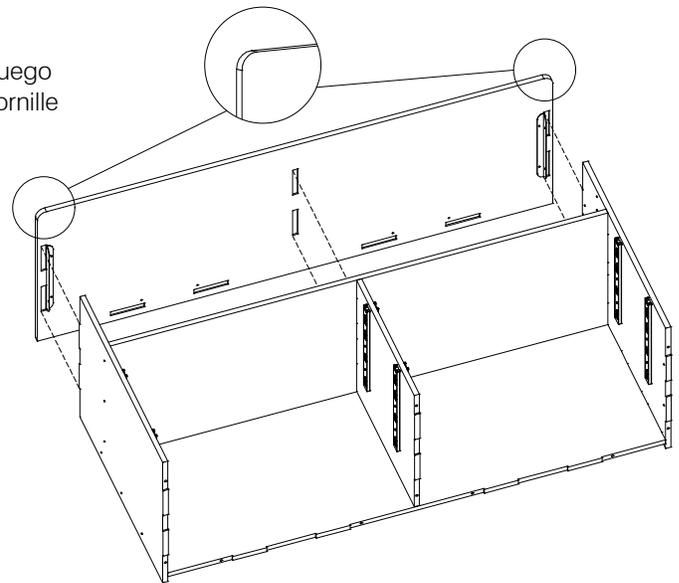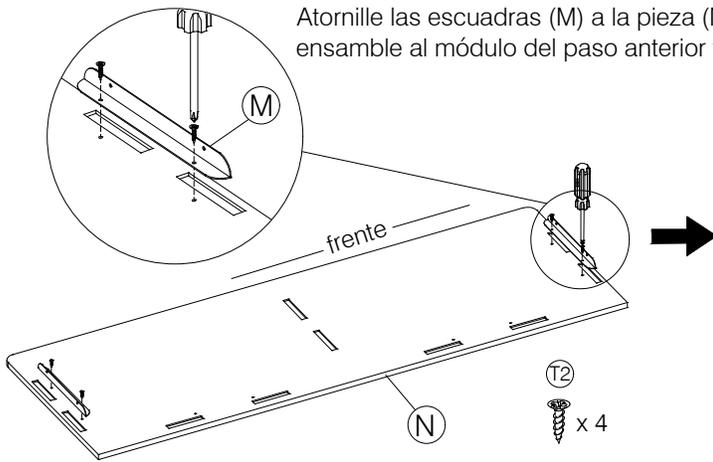


PASO 9

Ensamble y atornille el piso (O) al módulo anterior

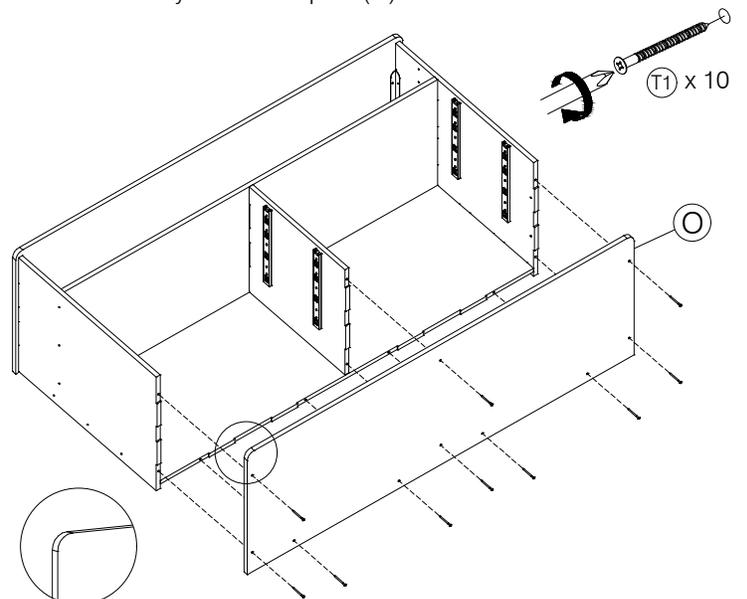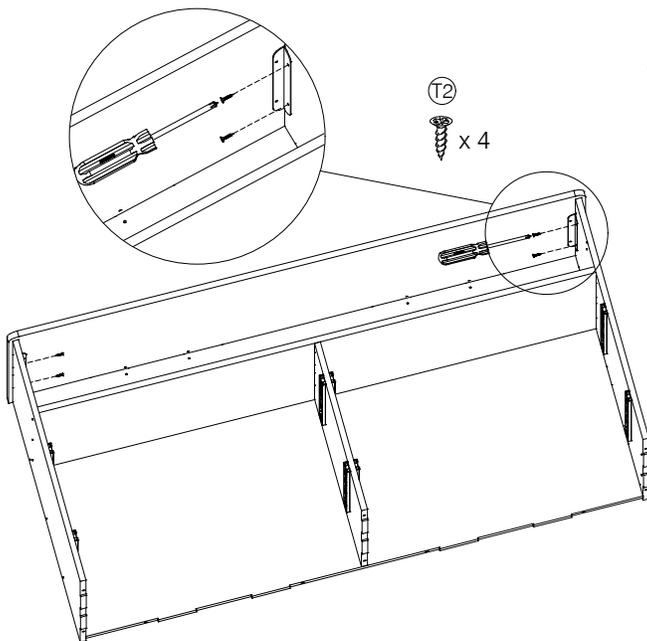


PASO 10

Atornille las escuadras (M) en ambos lados

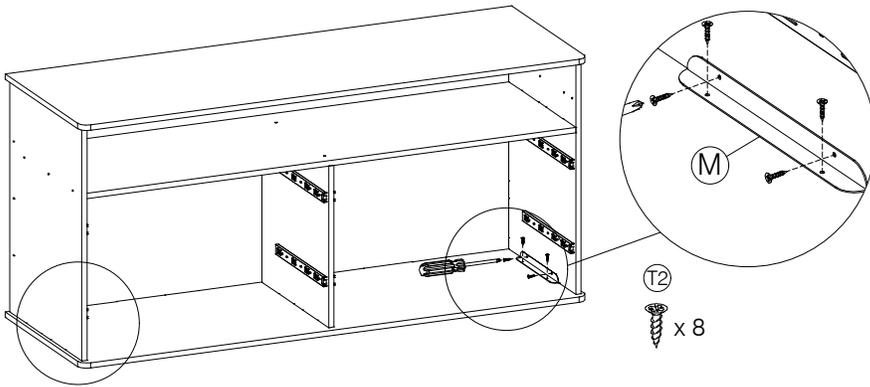




PASO 11

Atornille las piezas (P) con la pieza (Q)

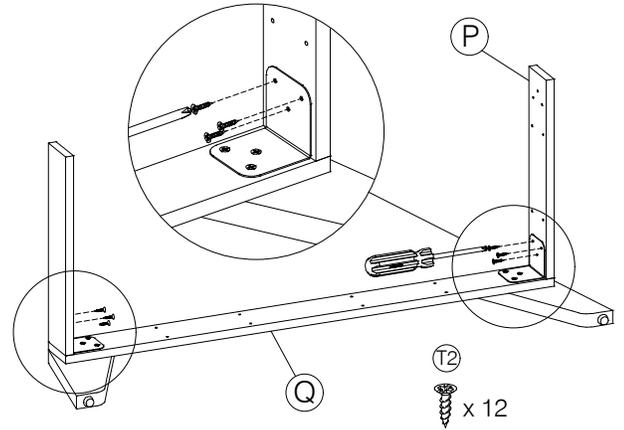



PASO 12

Tome el módulo del paso anterior y atornille con las escuadras (M)

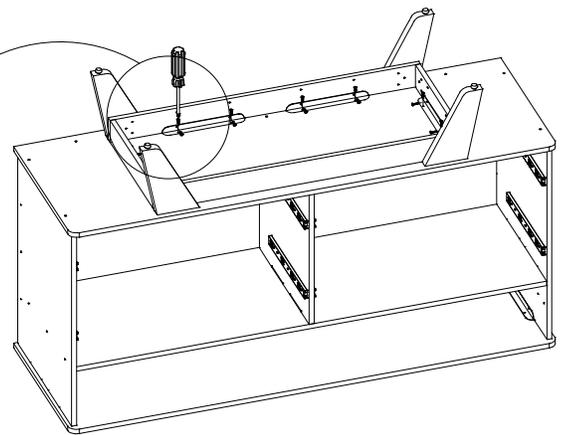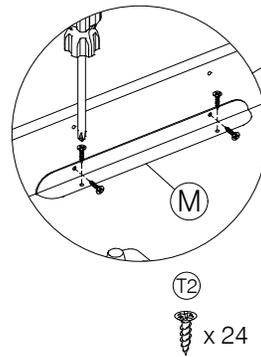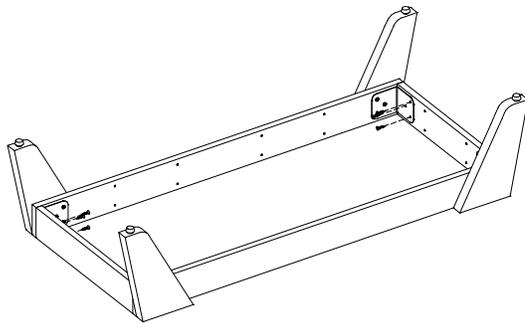

PASO 13

Saque las correderas e inserte los cajones, primero el cajón de abajo (B) y (A) en ambos lados

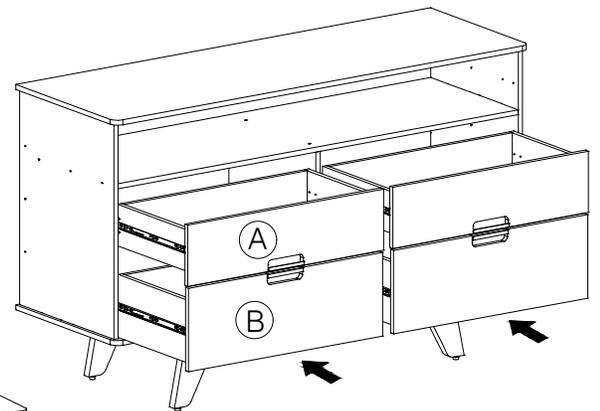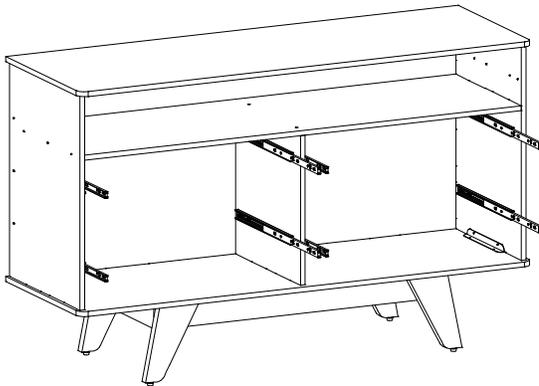

PASO 14

Por último coloque las tapas adhesivas en las cabezas de los tornillos visibles

